



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTIONS EINBAUANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MOD. ASINARA EVO / PIANA EVO

VERIFICHE PRELIMINARI ALL'ISTALLAZIONE:

- A – verificare che il luogo adibito all'istallazione sia pulito e pronto per il montaggio del prodotto.
- B – verificare che il prodotto sia idoneo per misure, dimensioni e caratteristiche tecniche al luogo adibito all'istallazione.
- C – verificare che il prodotto consegnato corrisponda al prodotto ordinato.
- D – verificare che il prodotto da installare sia integro, in tutti i componenti.
- E – verificare che l'imballo contenga tutti gli elementi previsti.
- F – prestare particolare attenzione alla movimentazione delle lastre in cristallo, verificare la presenza delle protezioni per gli spigoli, per evitare di appoggiare o sbattere direttamente le lastre provocando la rottura o esplosione anche future.
- G – effettuare una preinstallazione prima di procedere coi fori ai muri o ai profili per verificare l'esatta misura di box e piatto doccia, e per verificare eventuali fuori squadra di pareti e piani di appoggio.
- H – maniglie, pomoli, braccetti e carrucole devono essere avvitati a mano e non con avvitatore automatico.

USO E MANUTENZIONE:

- A – mantenere ingrassati i punti di movimento (carrucole, cerniere)
- B – pulire la superficie cromata con detersivi non acidi o con oggetti che la possono graffiare.
- C – verificare periodicamente che le cerniere i braccetti e le carrucole siano ben avvitati, utilizzando il cacciavite e non l'avvitatore.
- D – detergere i cristalli con l'apposita spatola tergisristallo.
- E – proteggere i cristalli con il kit anticalcare Lacus.

PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION:

- Ensure that the location where to install the shower enclosure is firm, level and clean
- Verify that the product size corresponds to the shower tray's dimension and technical features
- Verify that the received product corresponds to the ordered one.
- Verify also the complete components integrity.
- Verify the packaging contains all the particulars required.
- Pay special attention when moving the glass panels. Be sure that edges are protected. Don't lean or bump the glass panels because this may cause its cracking even in the future.
- Before proceeding with the holes on the walls or on the profiles control that the size of the shower tray and enclosure match. Verify that wall and floor are not out of square.
- Handles, knobs, arms and rollers should be tightened by hand and NOT with the automatic screwdriver.

USE AND MAINTENANCE:

- Keep pulleys and hinges duly oiled.
- Clean the chrome surface with non-acidic cleaners or other objects which can scratch.
- Periodically control that the hinges, the arms and the rollers are tight, using a hand screwdriver.
- Clean the glass panels with the wipers.
- Protect the glass with the descaling kit Lacus.

MONTAGEVORPRÜFUNGEN:

- Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne sauber und für die Montage vorbereitet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Kabine in Bezug auf Maße, Abmessungen und technische Eigenschaften für die Duschwanne geeignet ist.
- Überprüfen Sie, ob das erhaltene Produkt dem Bestellten entspricht. Vor der Installation der Duschkabine sind folgende Schritte durchzuführen
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der zu installierenden Duschkabine intakt sind.
- Überprüfen Sie, ob die Verpackung alle erforderlichen Teile enthält. F - Bei der Handhabung der Glasscheiben ist besondere Vorsicht geboten. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Kanten geschützt sind und dass die Scheiben nicht angestoßen oder direkt geschlagen werden, da sie sonst zerbrechen oder später explodieren können.
- Vor dem Bohren von Löchern in Wände oder Profile sollte eine Vormontage durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Größe der Duschwanne und der Duschkabine übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass Wand und Boden rechteckig sind.
- Befestigen Sie Griffe, Knöpfe, Arme und Riemenscheiben mit einem Handschraubenzieher (kein Elektroschraubendreher).

GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG:


- A - Um den intakten Zustand der Riemenscheiben und Scharniere langfristig zu erhalten, sollten sie regelmäßig gefettet werden.
- B - Bei der Reinigung der Chromoberfläche empfiehlt es sich, säurefreie Reinigungsmittel zu verwenden und Materialien zu vermeiden, die Kratzer verursachen könnten.
- C - Es ist wichtig, regelmäßig mit einem Handschraubenzieher (kein Elektroschraubendreher) zu überprüfen, ob die Scharniere, Arme und Riemenscheiben gut verschraubt sind.
- D Reinigen Sie die Glasscheiben mit dem speziellen Wischer.
- E - Schützen Sie das Kristallglas mit dem Entkalkungsset von Lacus.


PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION:

- Assurez-vous que le lieu d'installation de votre porte de douche est solide, à niveau, et propre
- Vérifiez que la taille de la porte correspond bien à la taille de votre base de douche et à ses caractéristiques
- Vérifiez que le produit reçu correspond bien à celui que vous avez commandé
- Vérifiez l'état des composants
- Vérifiez que l'emballage contient toutes les particularités requises
- Accordez une attention particulière à la manipulation des vitres. Assurez-vous que les coins sont protégés. Ne couchez pas ou ne buttez pas sur les vitres, cela pourrait créer un risque de cassure, même à l'avenir
- Avant de procéder au perçage des trous dans les murs ou dans les extrusions, assurez-vous que la base de douche et la porte douche peuvent s'assembler correctement.
- Vérifiez que les murs et le sol sont bien à angles droits
- Il est préférable d'assembler les poignées, les barres de maintien, et les roulettes à la main, pas avec un tournevis électrique

UTILISATION ET ENTRETIEN:


- Gardez les roulettes et les charnières bien huilées
- Nettoyez les surfaces chromées avec des produits non-acides ou des objets qui ne rayent pas
- Assurez-vous régulièrement à l'aide d'un tournevis que les charnières, les roulettes et les barres de maintien sont bien fixées
- Nettoyez les vitres avec des chiffons
- Protégez les vitres avec l'anti-calcaire Lacus

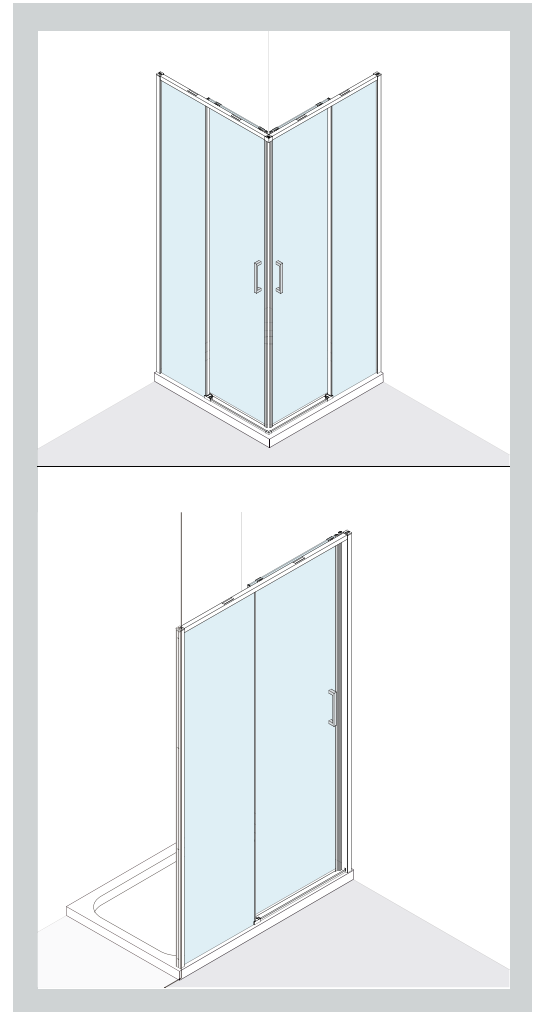

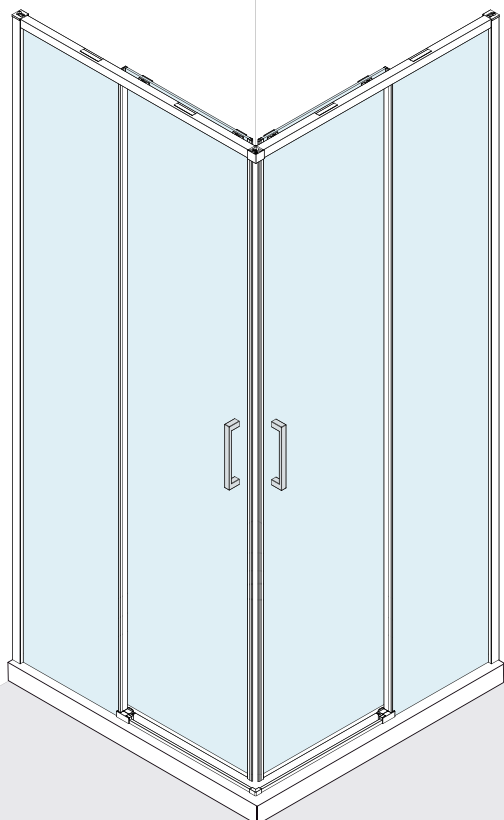

MOD. ASINARA EVO
(ART. LSA6-E + ART. LSA6-E)

Page 3-9

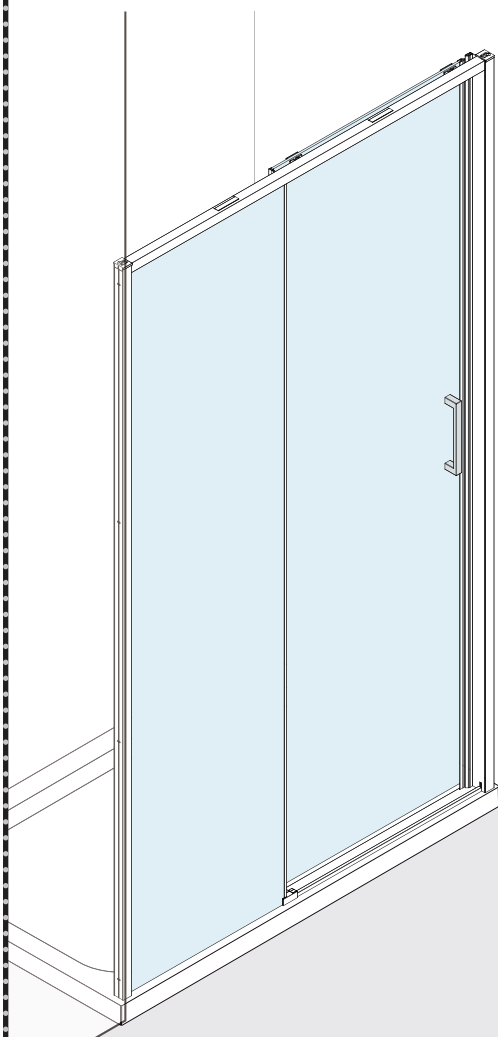


MOD. PIANA EVO
(ART. LSA6-E + ART. MTP34-E)

Page 9-15

ASINARA EVO (LSA6-E + LSA6-E)

ITEM		Quant.
(K)		1X2 Pc
(L)		4X2 Pc
(M)		4X2 Pc
(N)		1X2 Pc
(O)		2L+2R Pc
(Q)		1X2 Pc
(R)		1X2 Pc
(S)		2X2 Pc
(T)		1X2 Pc
(U)		1X2 Pc
(V)		2X2 Pc
(g)		2X2 Pc
(a)		2X2 Pc
(h)		1X2 Pc
(i)		2X2 Pc

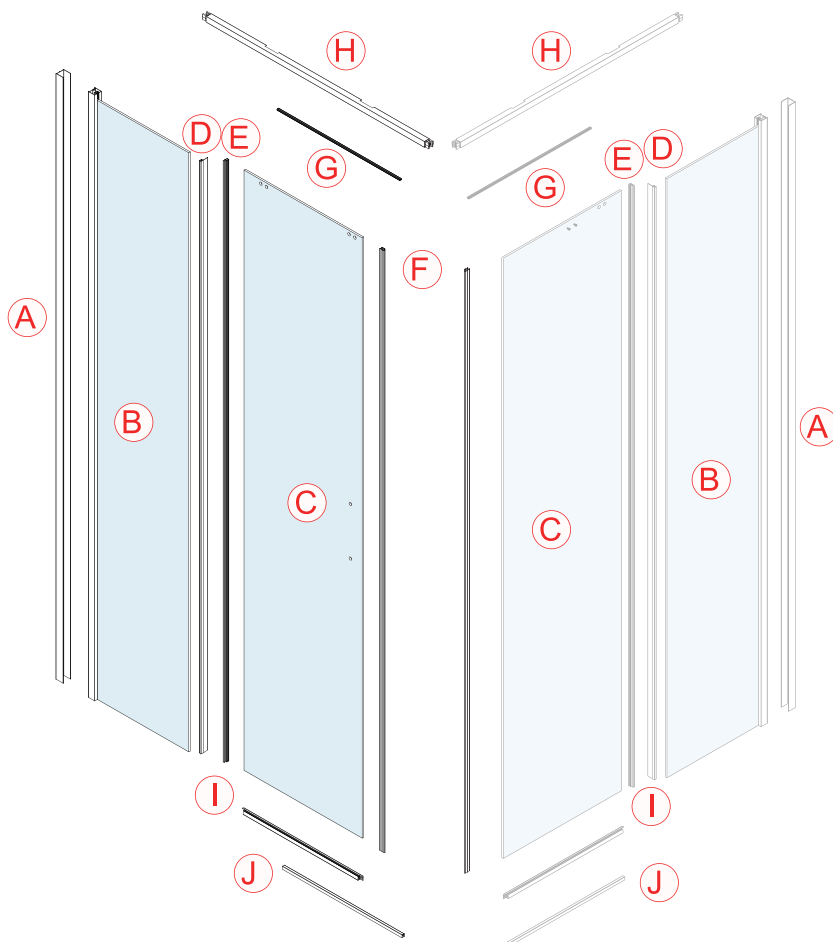


Part list

LATO 1) / SIDE 1) SEITE 1) / CÔTÉ 1)

Codice / Code:

LSA6-E70
 LSA6-E80
 LSA6-E90
 LSA6-E100
 LSA6-E110
 LSA6-E120
 LSA6-E130 1/2 + 2/2
 LSA6-E140 1/2 + 2/2

ITEM		Quant.
(Q)		1 Pc
(R)		1 Pc
(U)		1 Pc

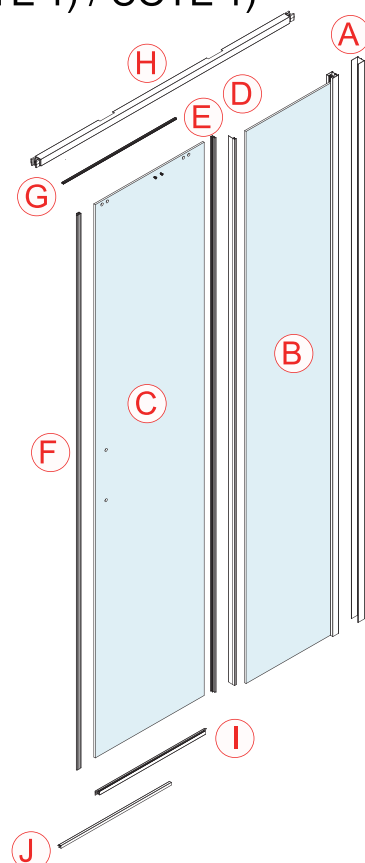

ITEM		Quant.
(K)		1 Pc
(L)		4 Pc
(M)		4 Pc
(N)		1 Pc
(O)		1L+1R Pc
(S)		2 Pc
(T)		1 Pc
(V)		2 Pc
(g)		2 Pc
(a)		2 Pc
(h)		1 Pc
(i)		2 Pc


Part list

LATO 2) SIDE 2) SEITE 2) CÔTÉ 2)

Codice / Code:

LSA6-E70
LSA6-E80
LSA6-E90
LSA6-E100
LSA6-E110
LSA6-E120
LSA6-E130 1/2 + 2/2
LSA6-E140 1/2 + 2/2





ITEM		Quant.
Q		1 Pc
R		1 Pc
U		1 Pc


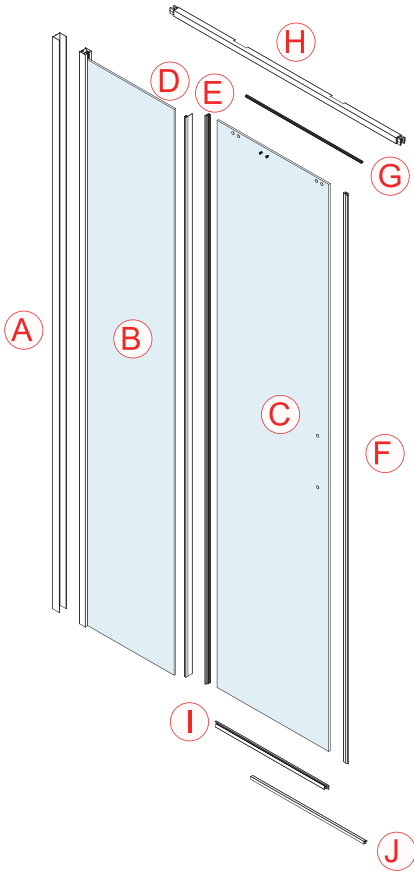




ITEM		Quant.
K		1 Pc
L		4 Pc
M		4 Pc
N		1 Pc
O		1L+1R Pc
S		2 Pc
T		1 Pc
V		2 Pc
g		2 Pc
a		2 Pc
h		1 Pc
i		2 Pc



Part list



Size	A
700	675-690
800	775-790
900	875-890
1000	975-990
1100	1075-1090
1200	1175-1190
1300	1275-1290
1400	1375-1390

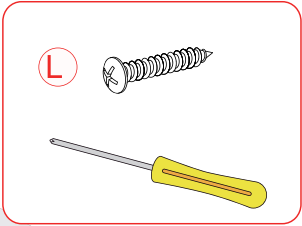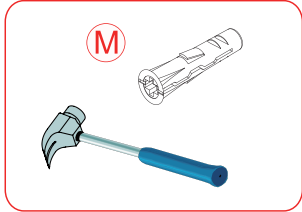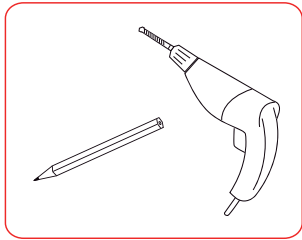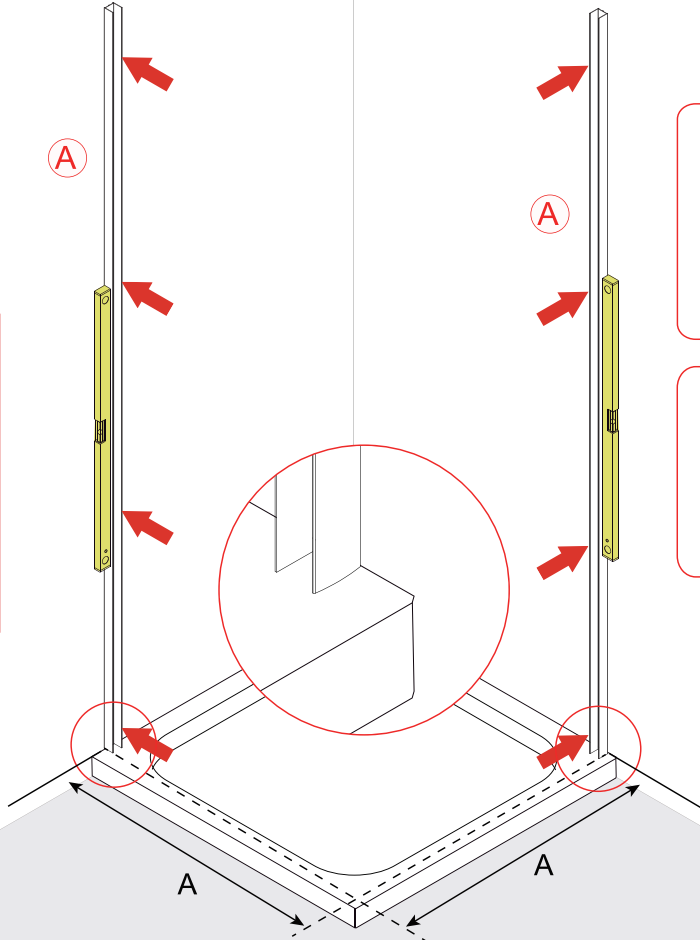


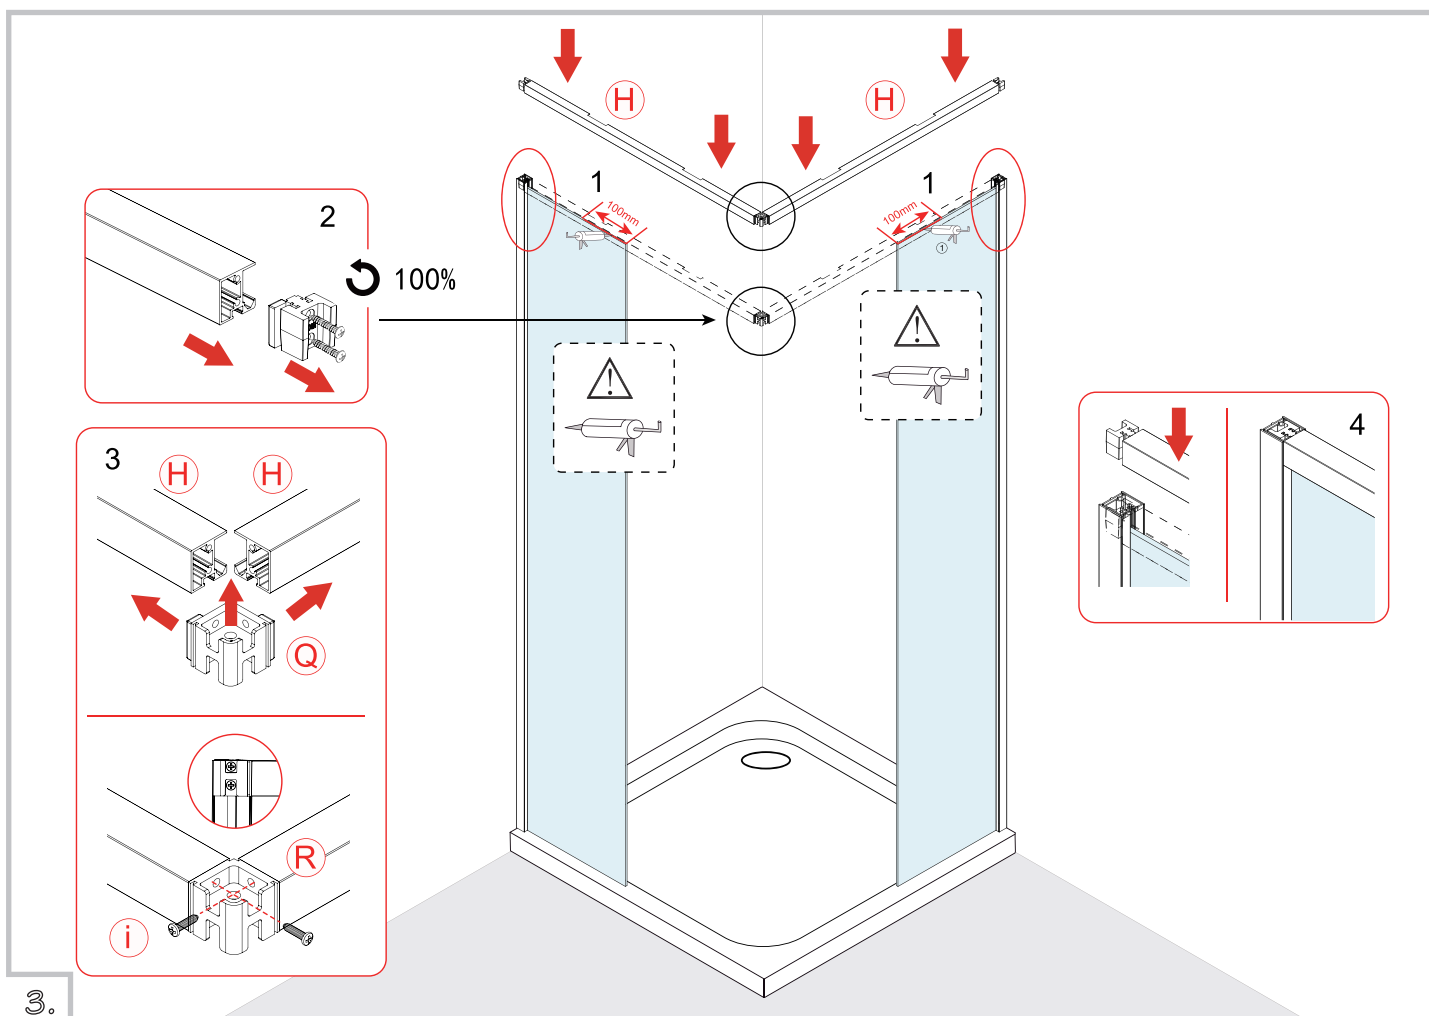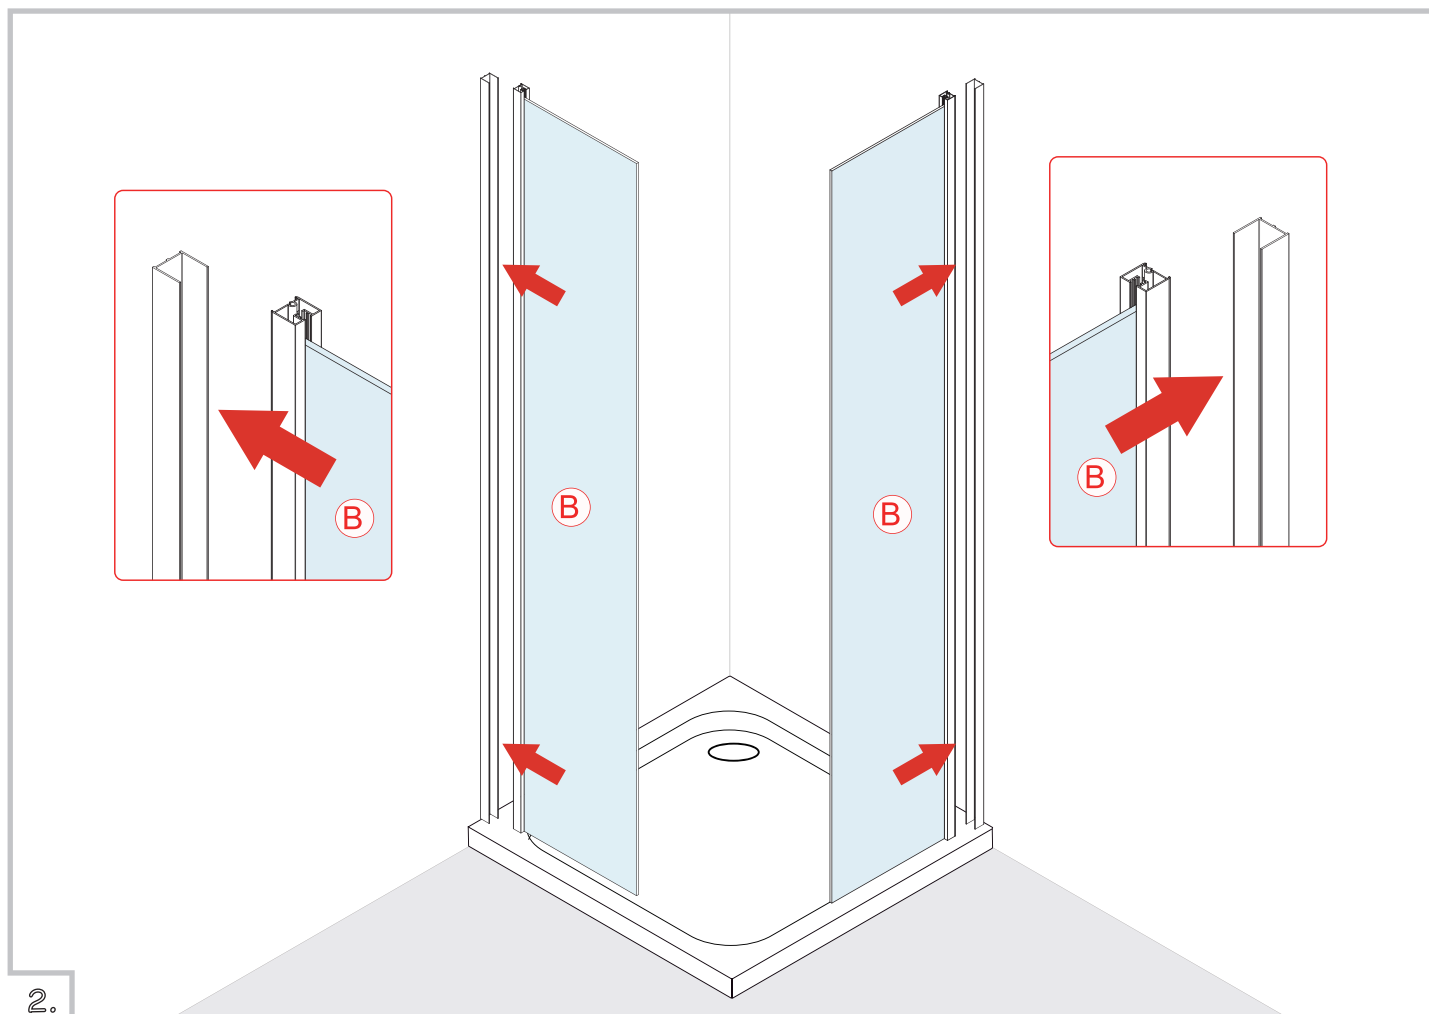

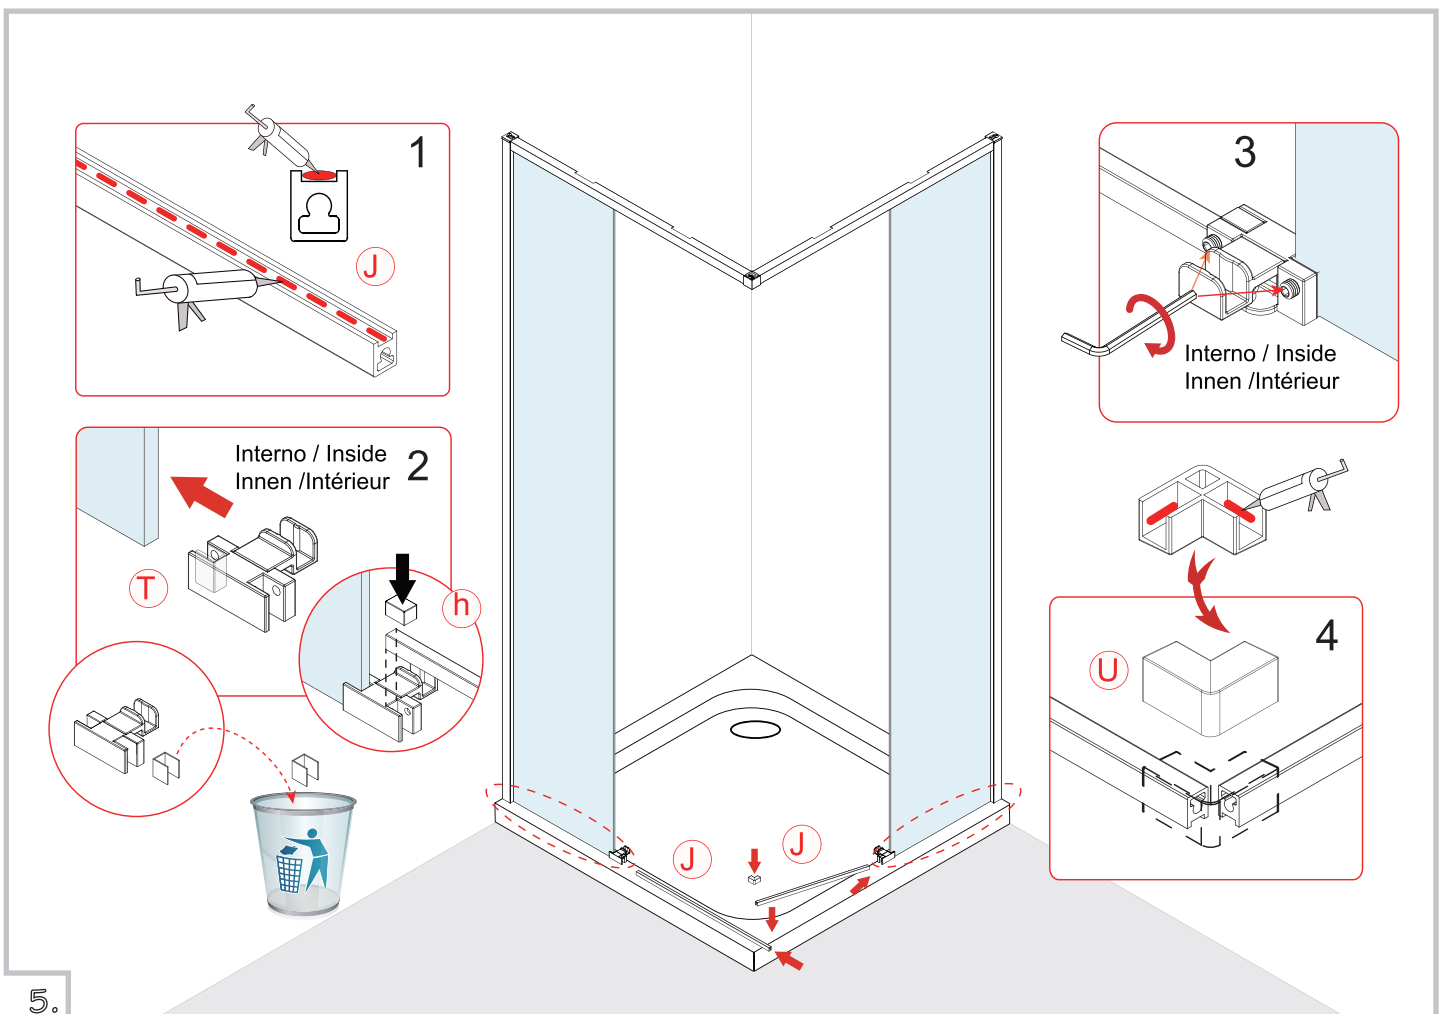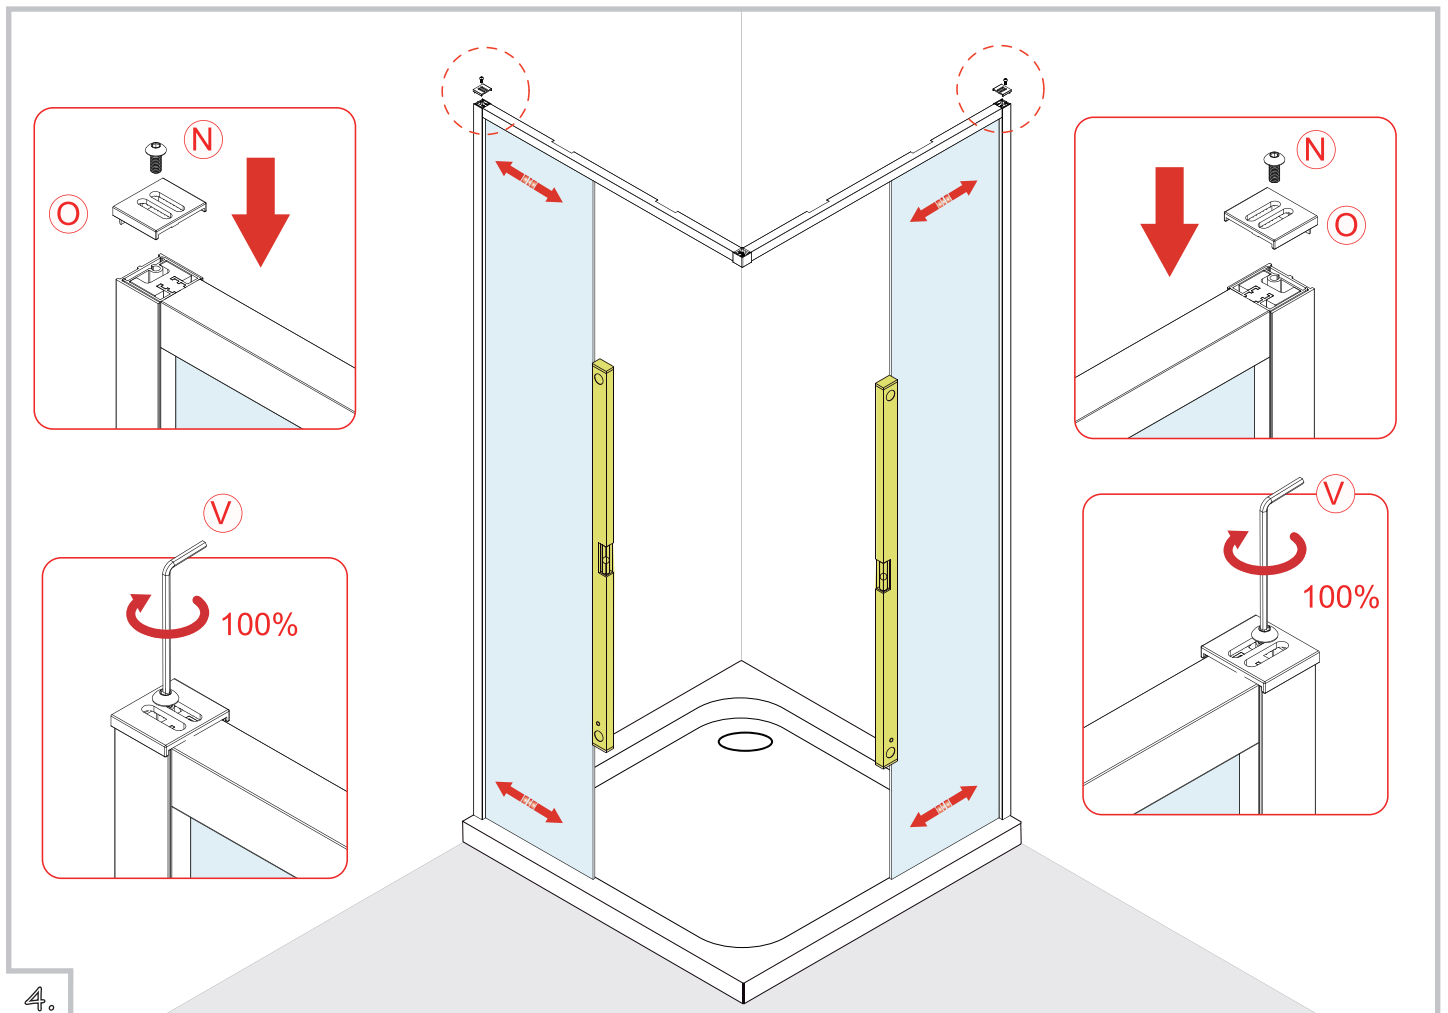

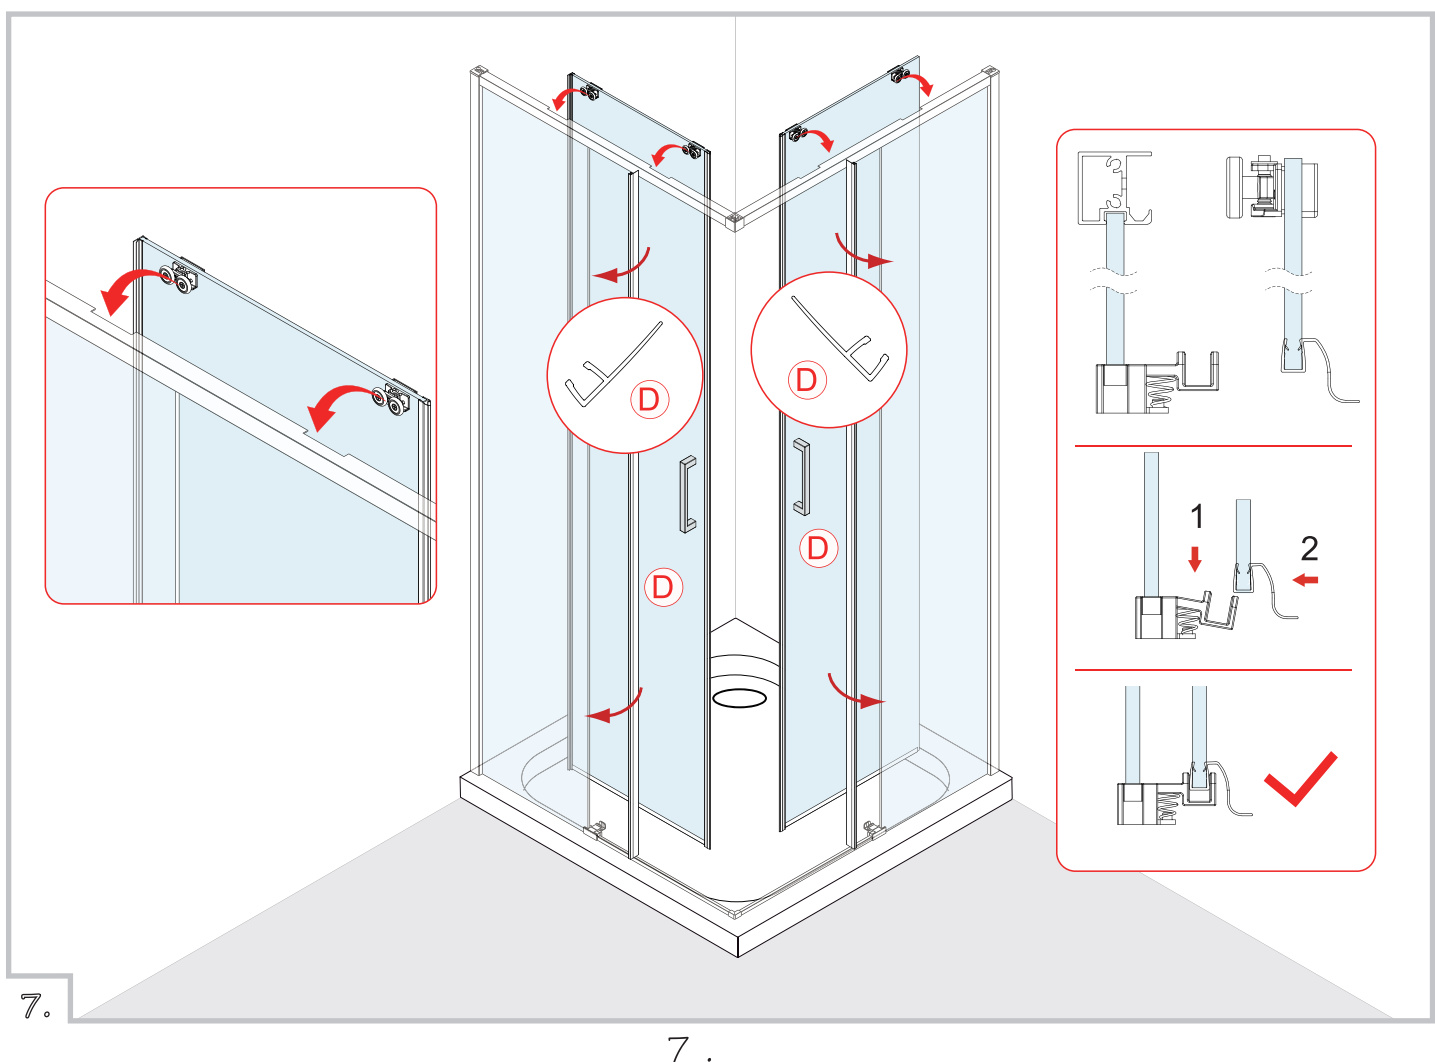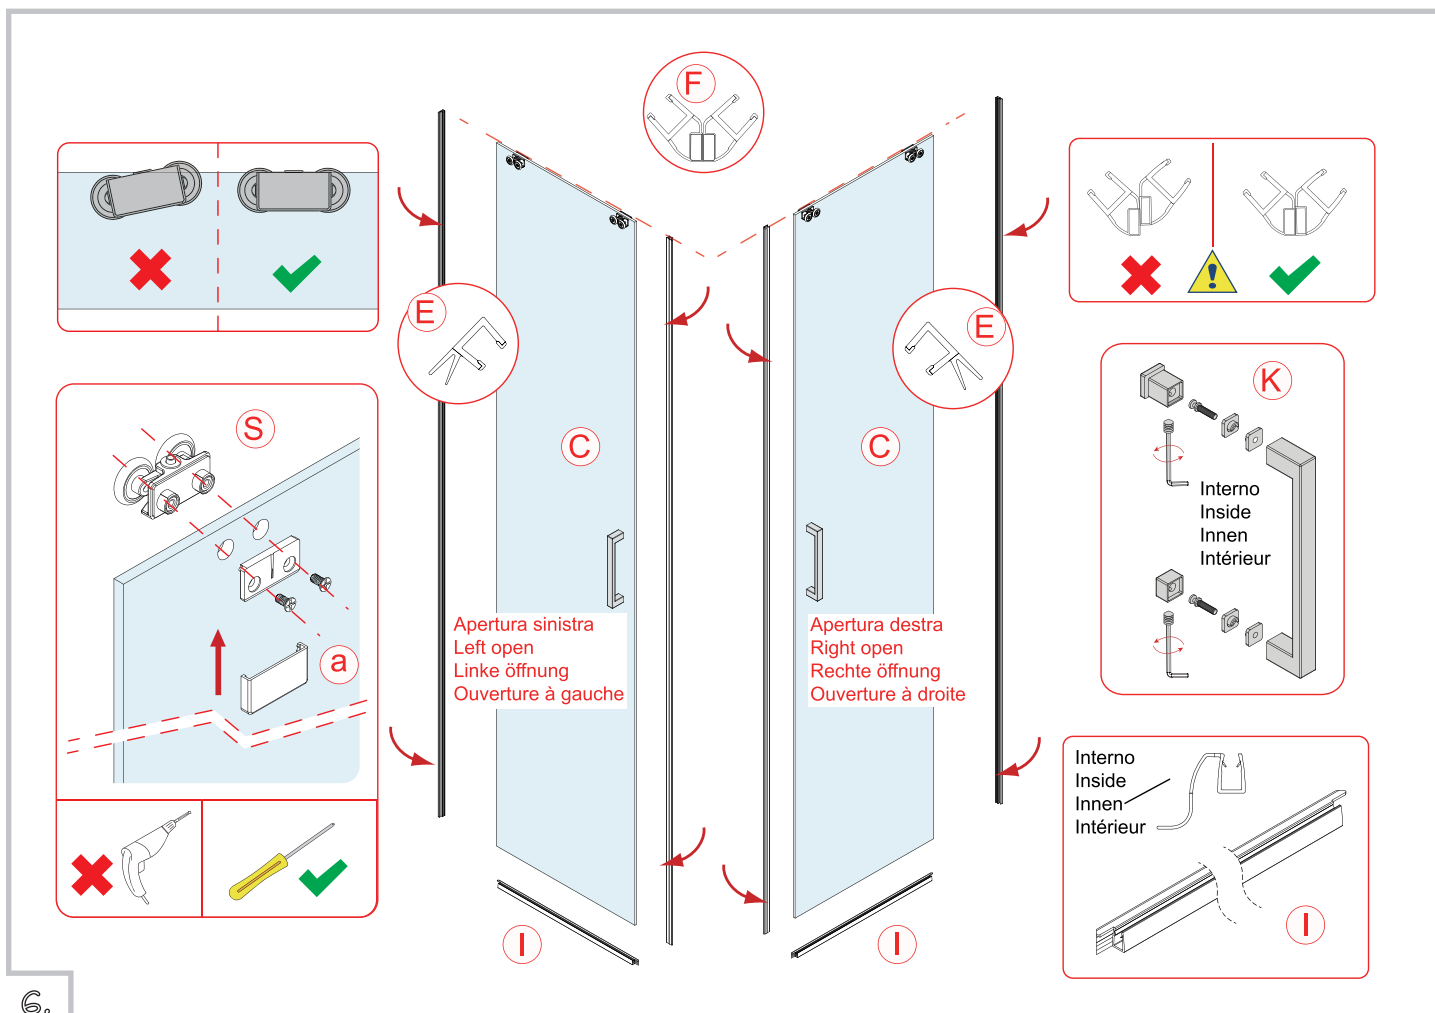

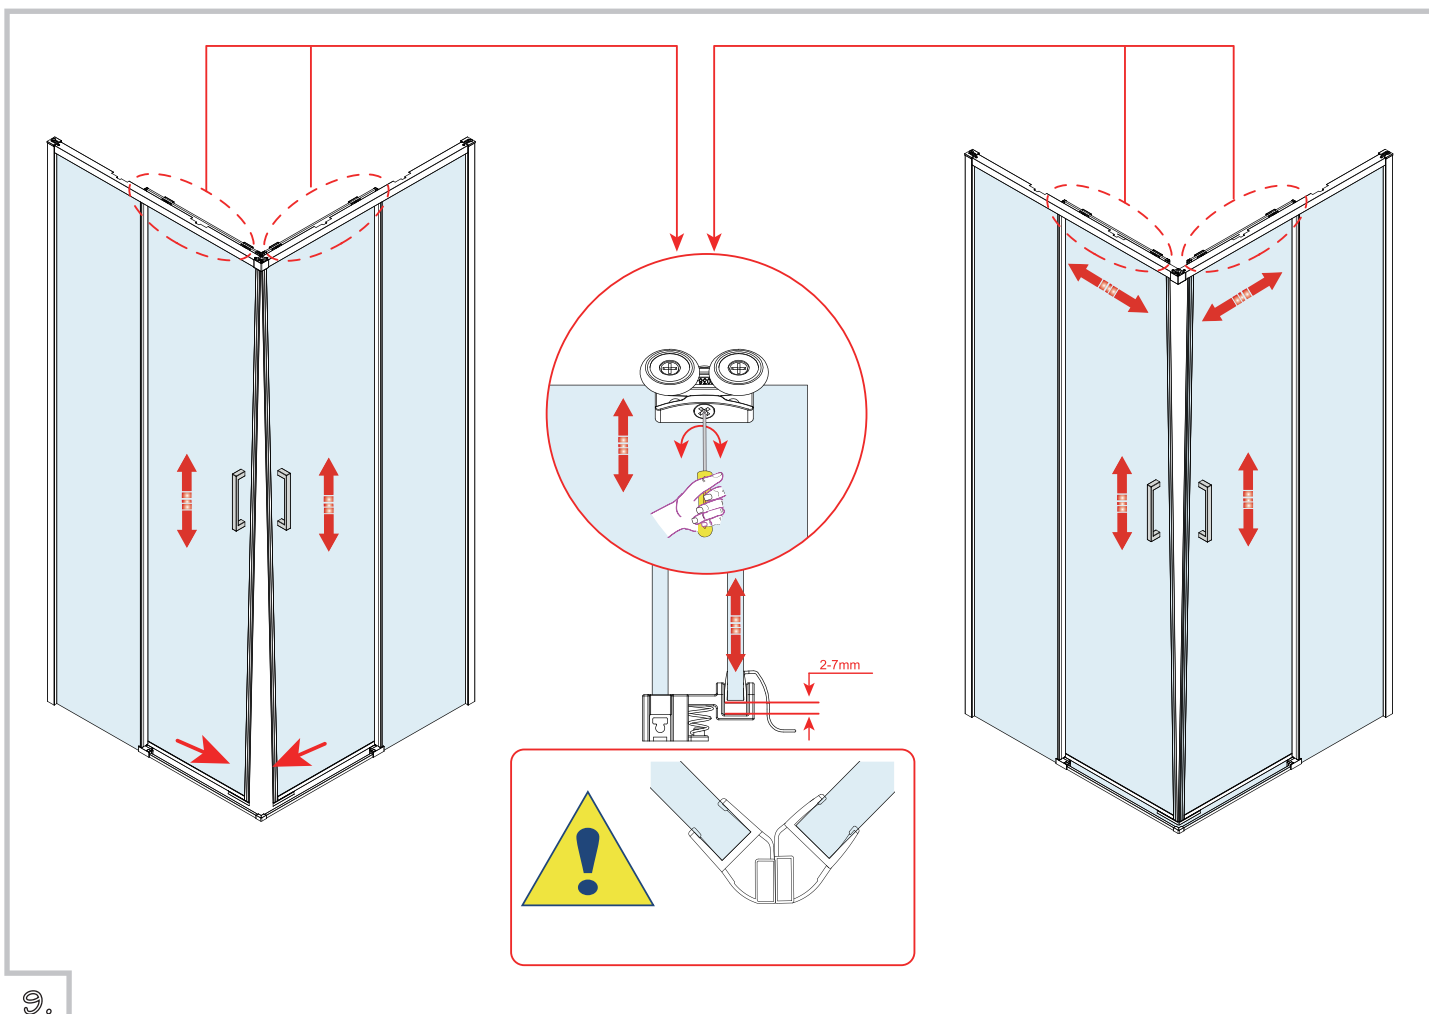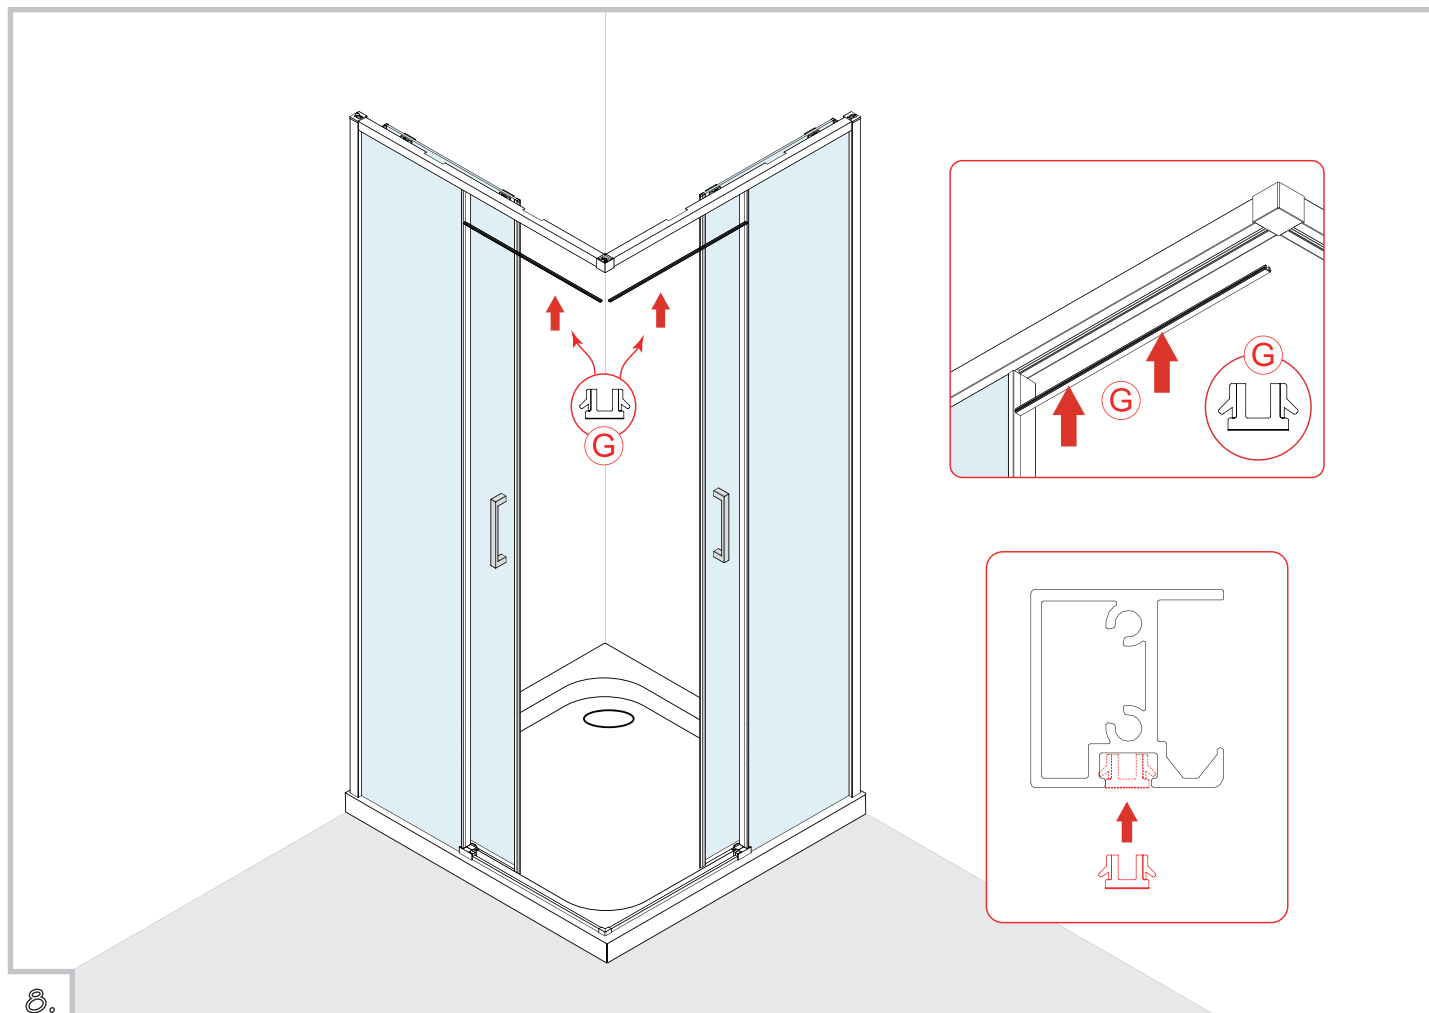

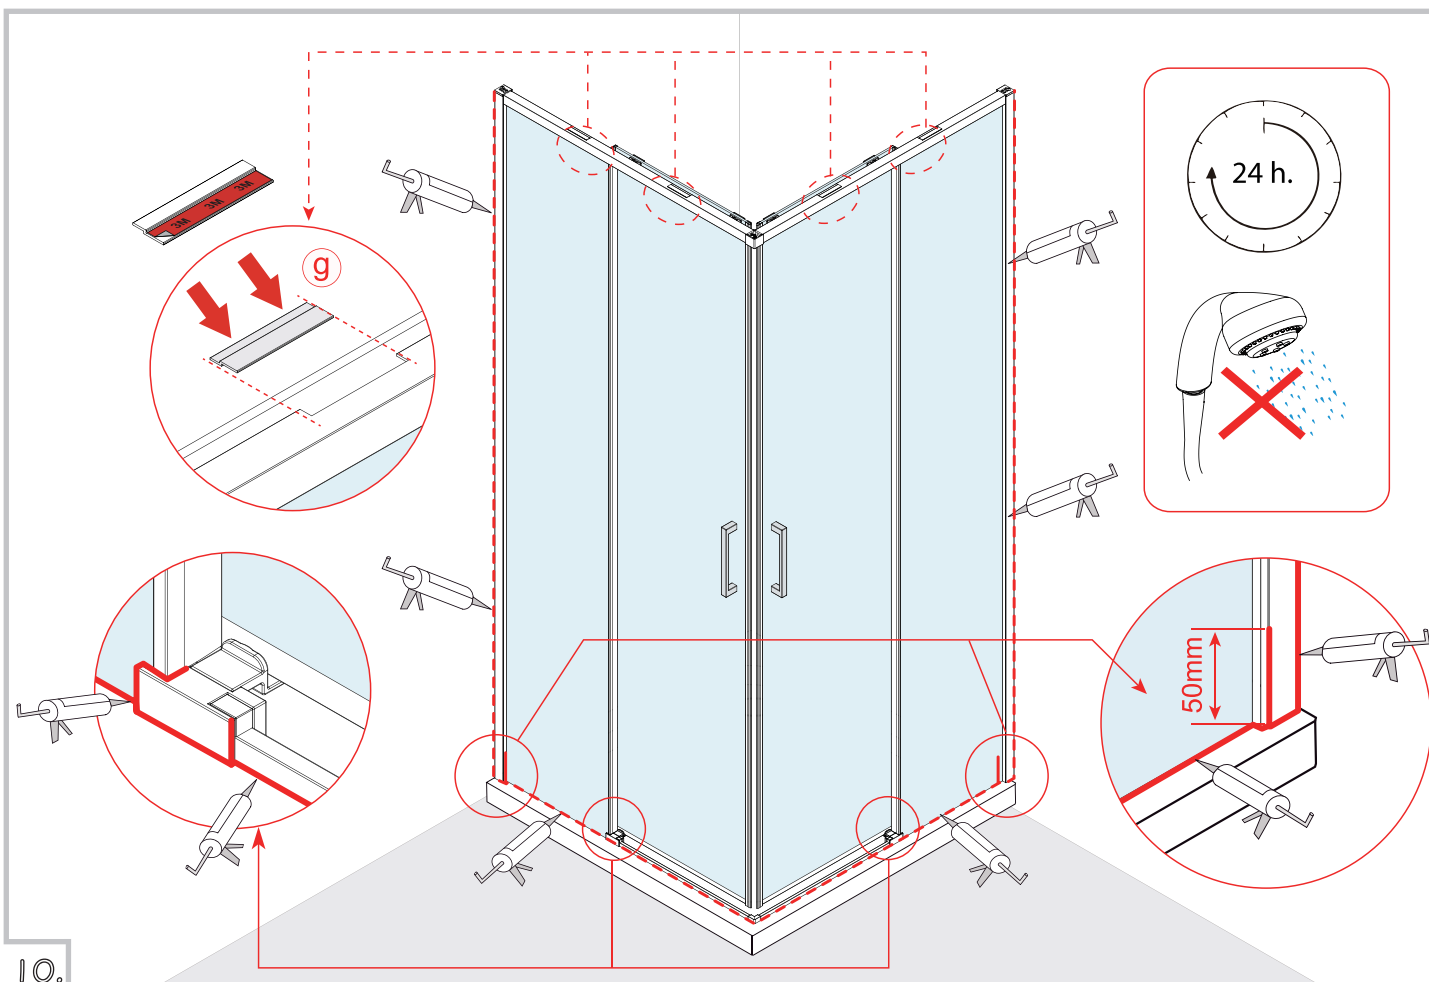


PIANA EVO (LSA6-E + MTP34-E)

COLLO 1 / PACKAGE 1
BOX 1 / COLIS 1

Codice / Code:

LSA6E-100
LSA6E-110
LSA6E-120
LSA6E-130 1/2 + 2/2
LSA6E-140 1/2 + 2/2
LSA6E-150 1/2 + 2/2
LSA6E-160 1/2 + 2/2

ITEM		Quant.
(i)	 4X20	2/0 Pc
(R)		1/0 Pc
(U)		1/0 Pc
(Q)		1/0 Pc

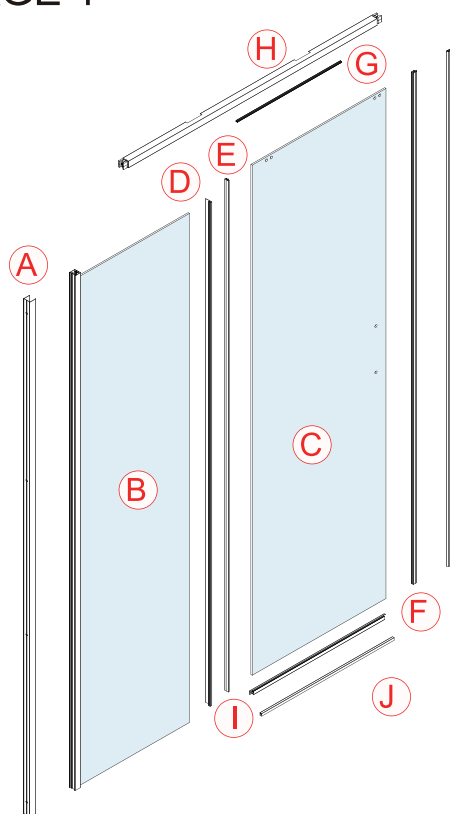

ITEM		Quant.
(K)		1 Pc
(M)		4 Pc
(N)	 5X12	1 Pc
(O)		1L+1R Pc
(S)		2 Pc
(T)		1 Pc
(V)	 2,5+3mm	2 Pc
(g)		2 Pc
(a)		2 Pc
(h)		1 Pc
(L)	 4X30	4 Pc

COLLO 2 / PACKAGE 2 BOX 2 / COLIS 2

Codice / Code: MTP34E


KIT PROFILO DI CHIUSURA PER MOD. PIANA EVO

KIT CLOSING PROFILE FOR MOD. PIANA EVO


VERRIEGELUNGSPROFILSATZ FÜR MOD.PIANA EVO

KIT PROFIL DE FERMETURE PUOR MOD.PIANA EVO


ITEM		Quant.
(L)	 4X30	4 Pc
(M)	 4 Pc	4 Pc
(N)	 5X12	1 Pc
(W)	 4X16	1 Pc
(e)	 1 Pc	1 Pc
(f)	 3mm	1 Pc
(j)	 1 Pc	1 Pc

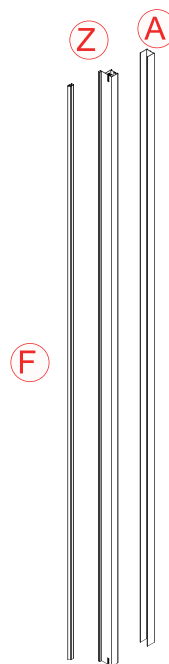



Part list


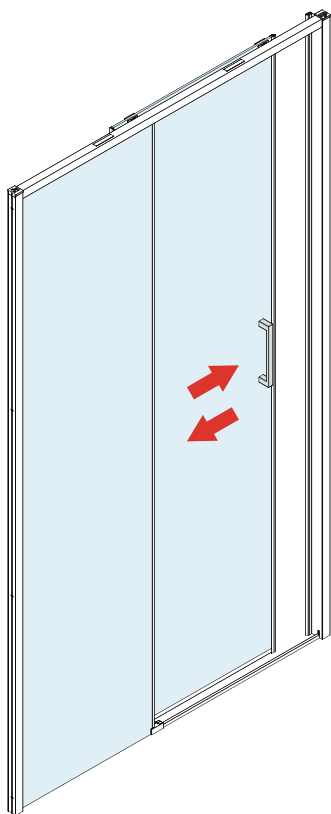



Apertura sinistra / Left open
Linke öffnung / Ouverture à gauche

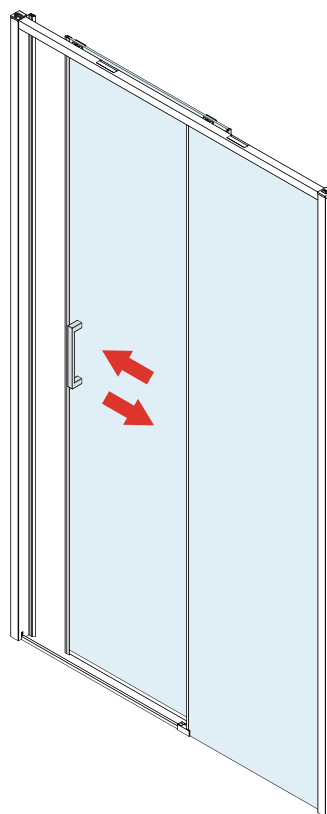


Apertura destra / Right open
Rechte öffnung / Ouverture à droite

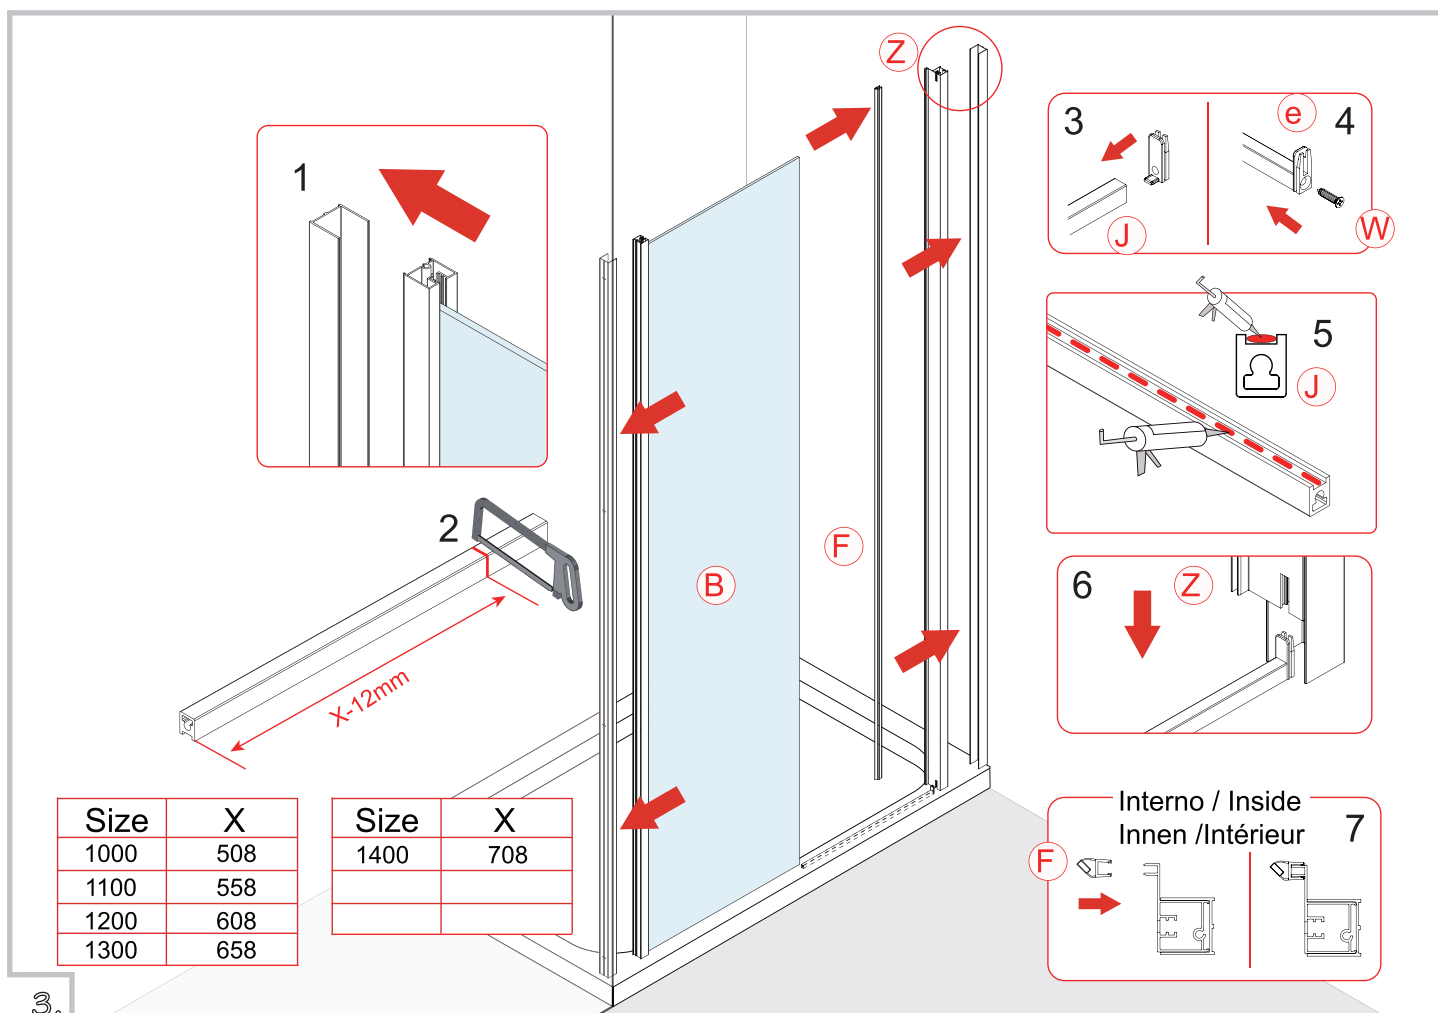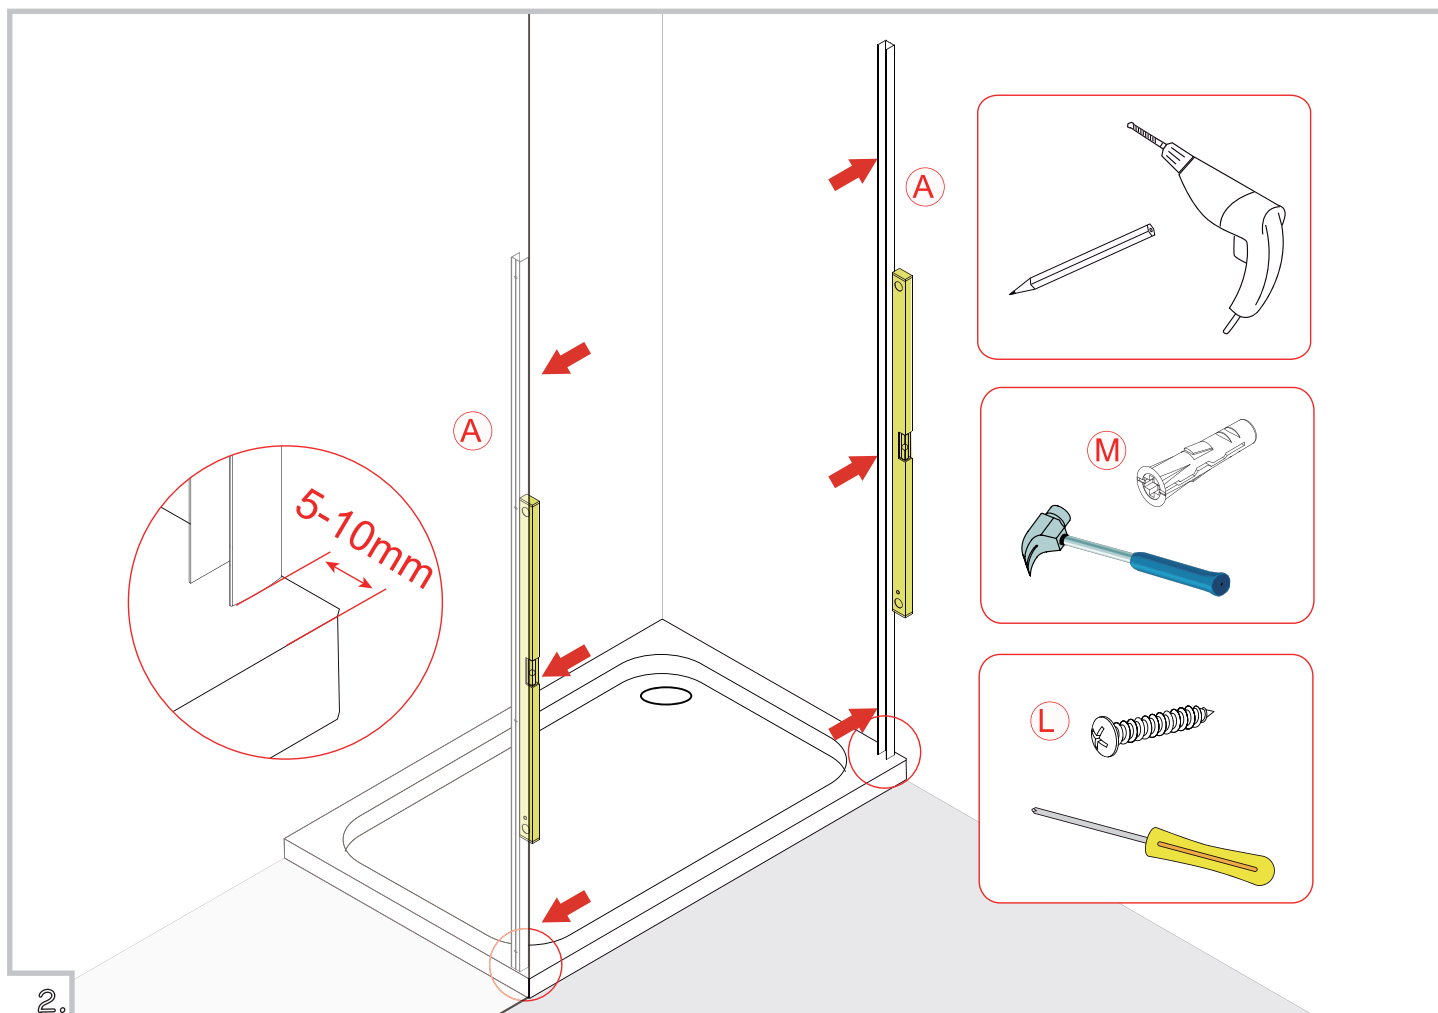

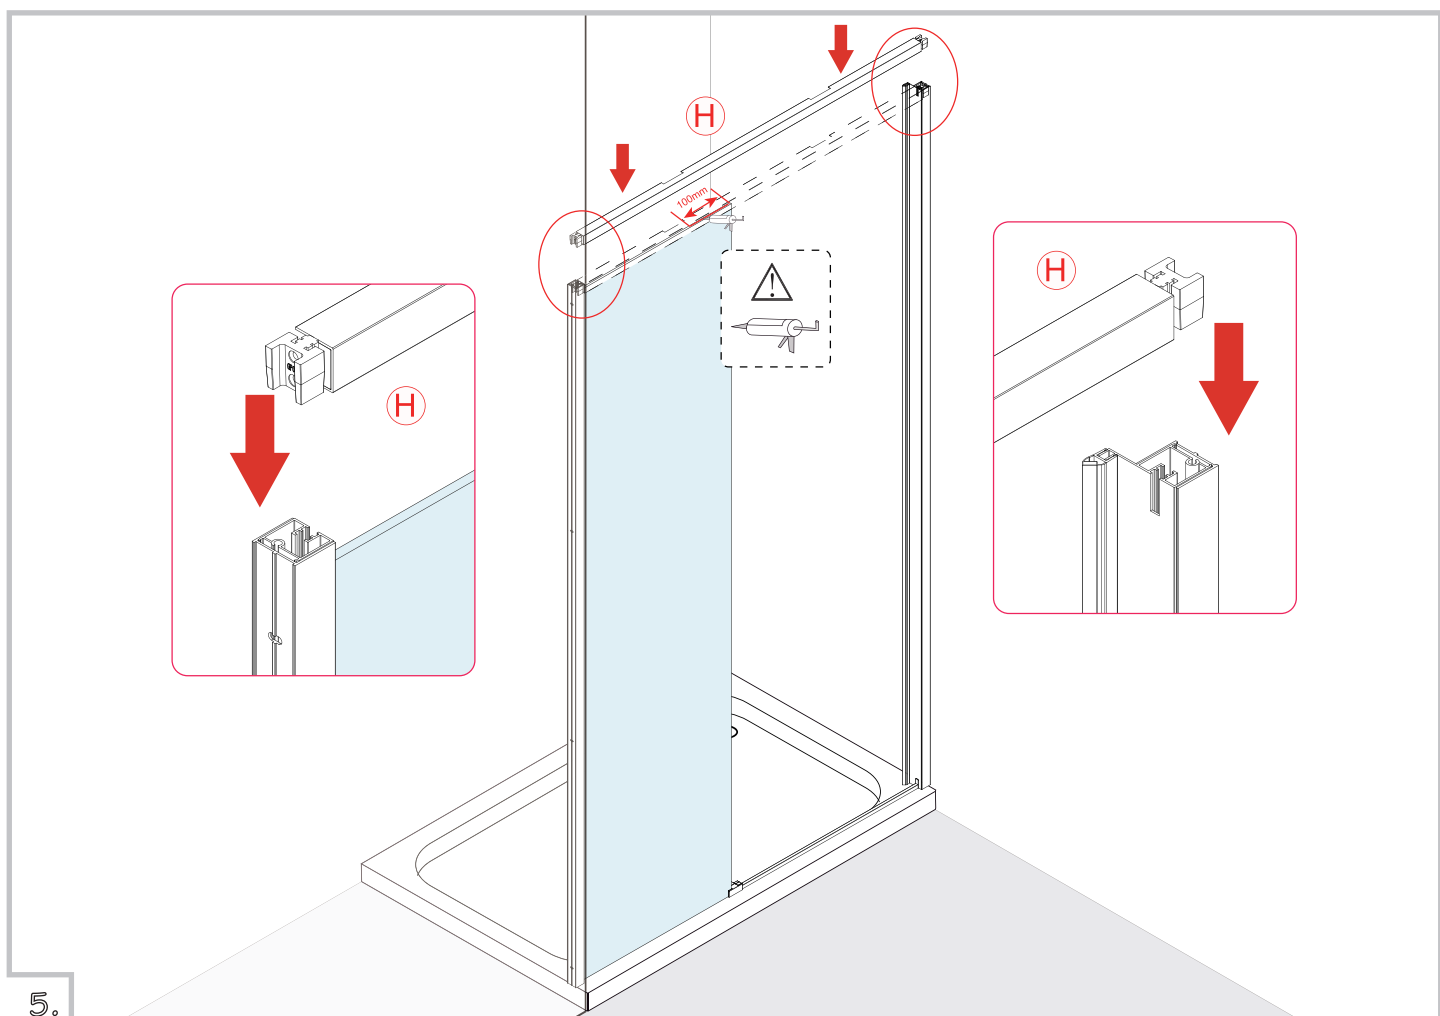
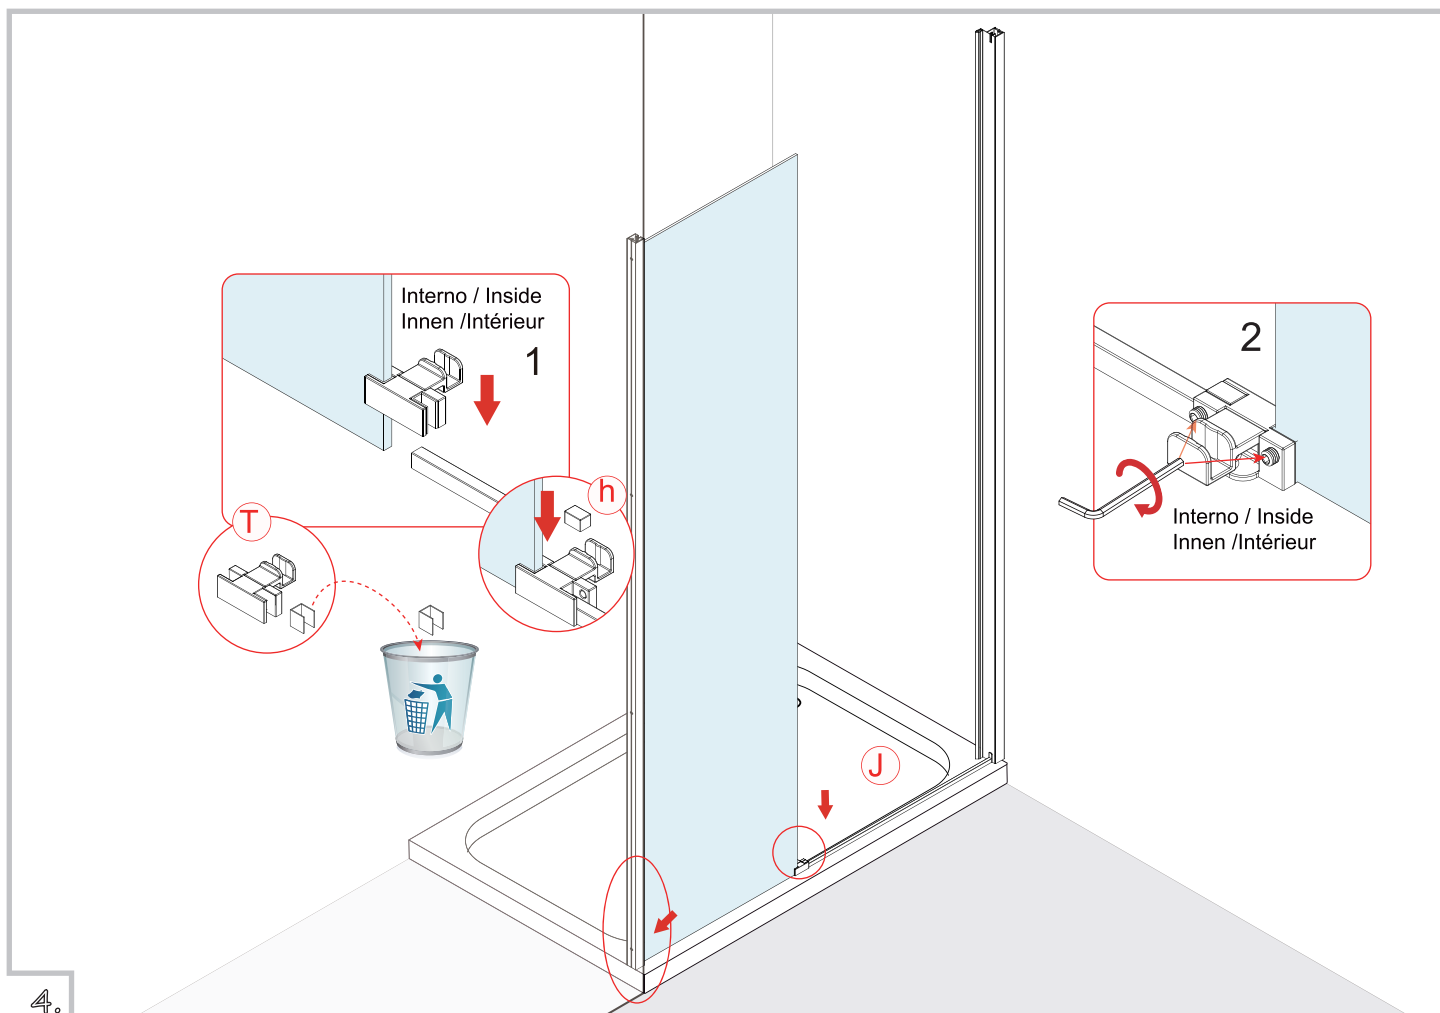


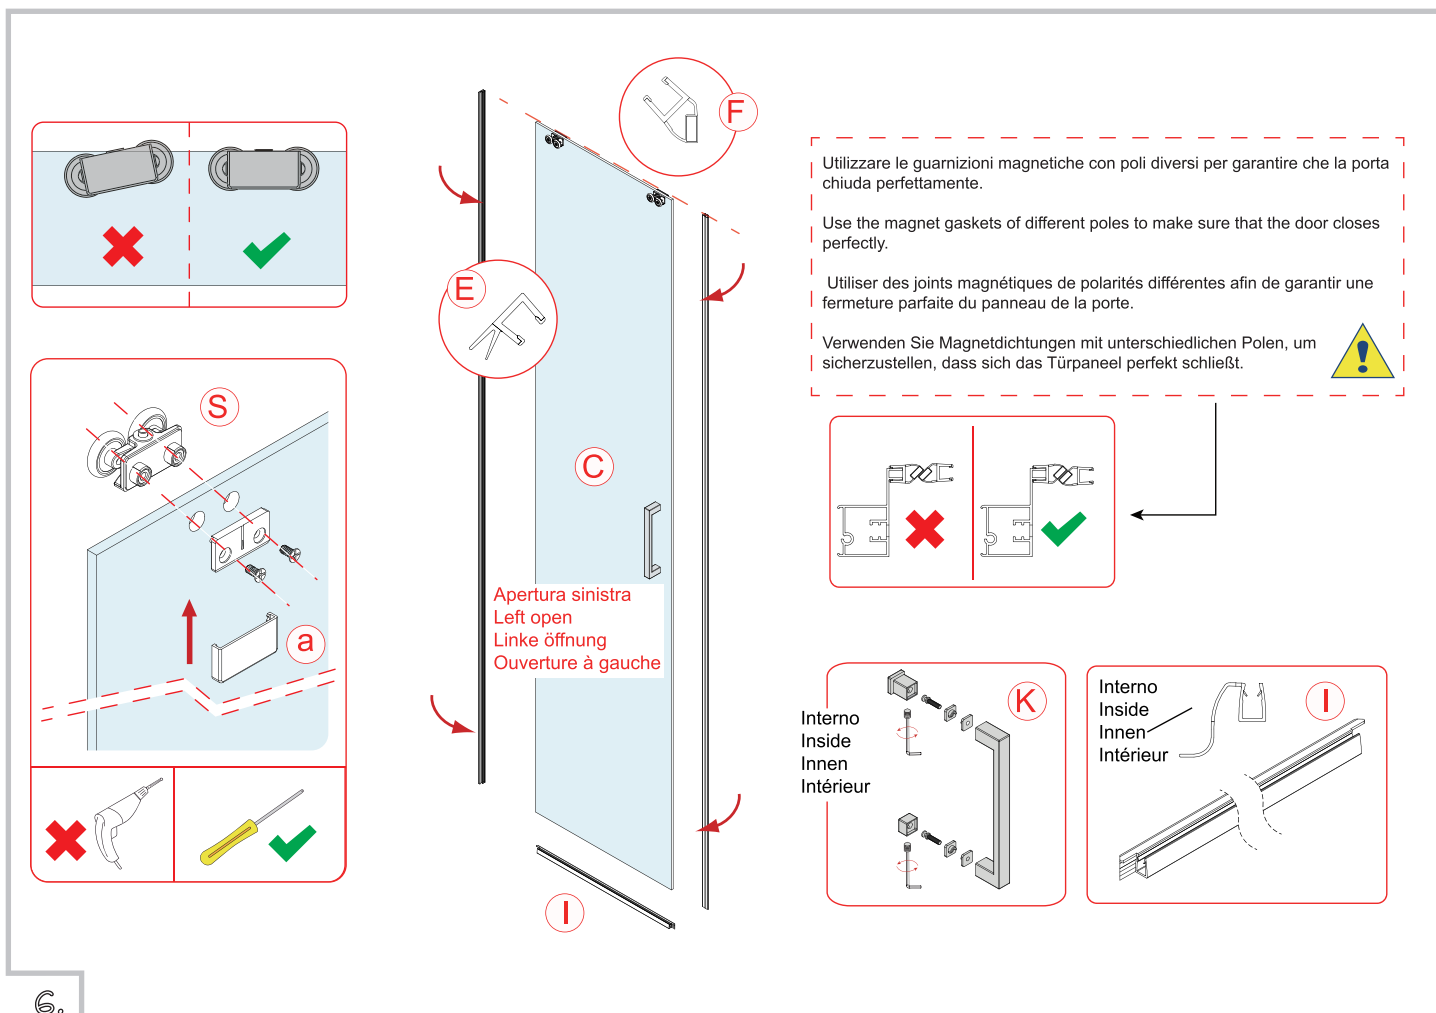


6.

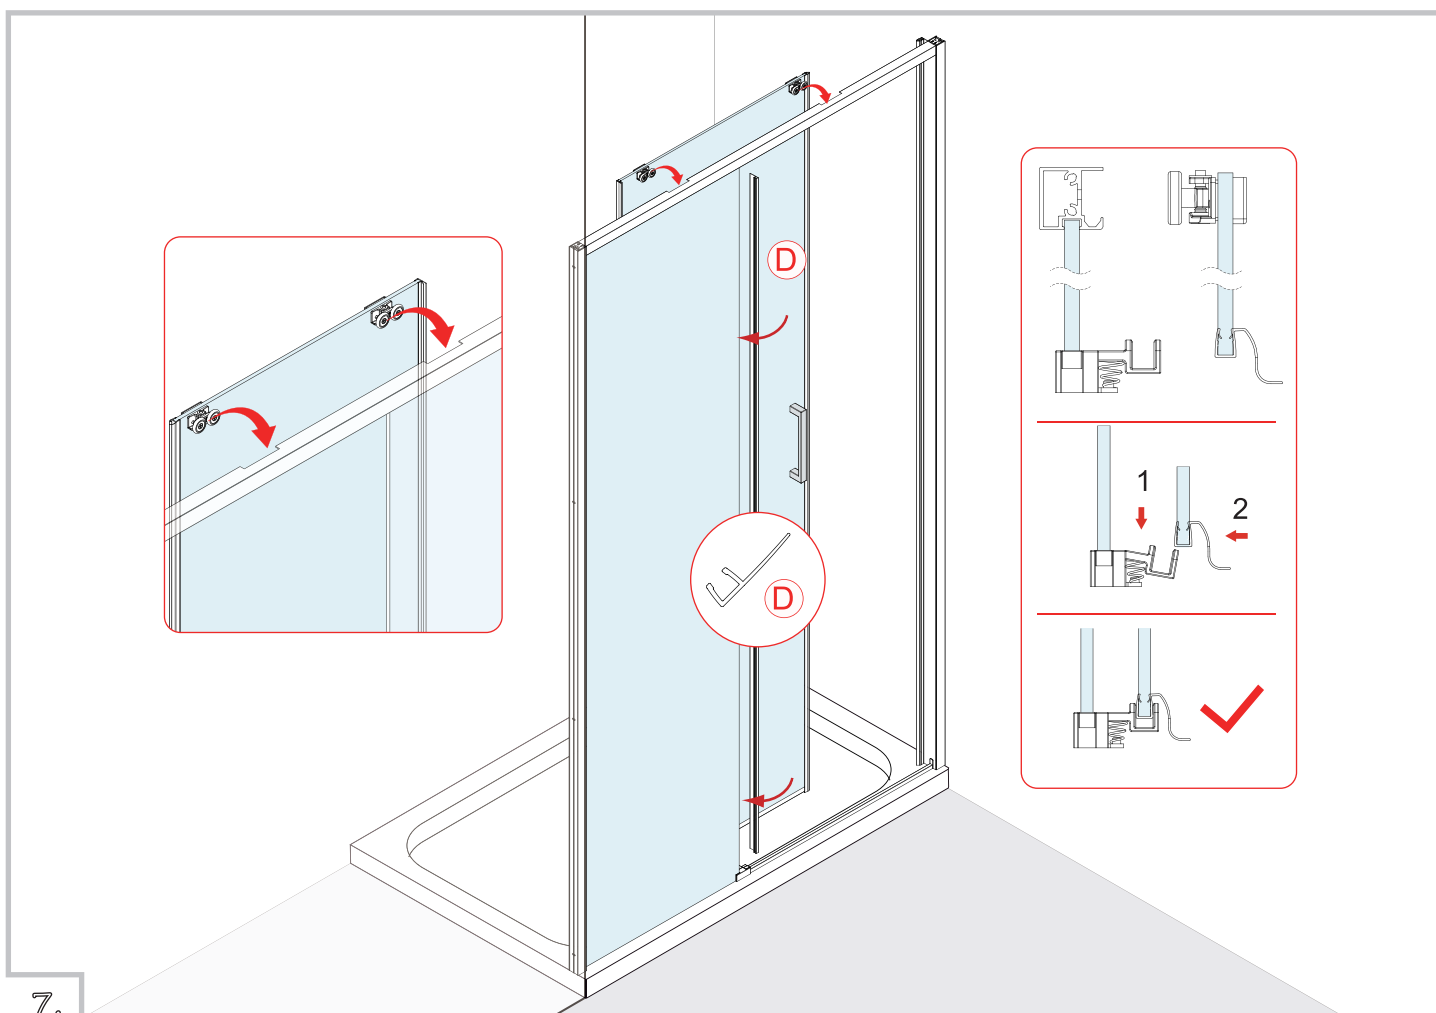


7.

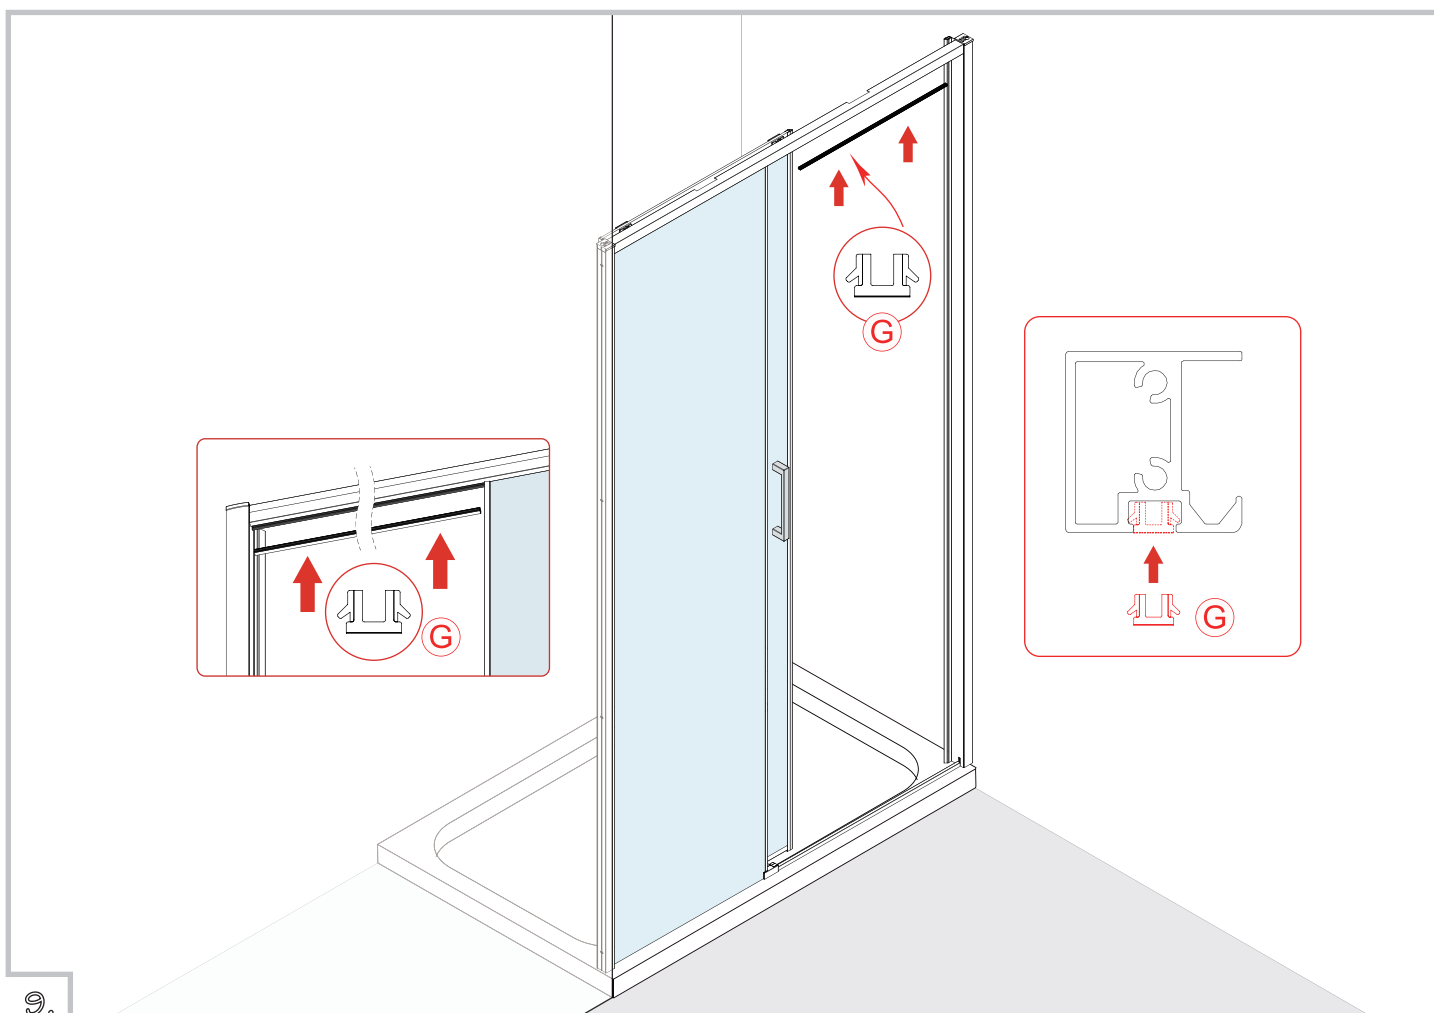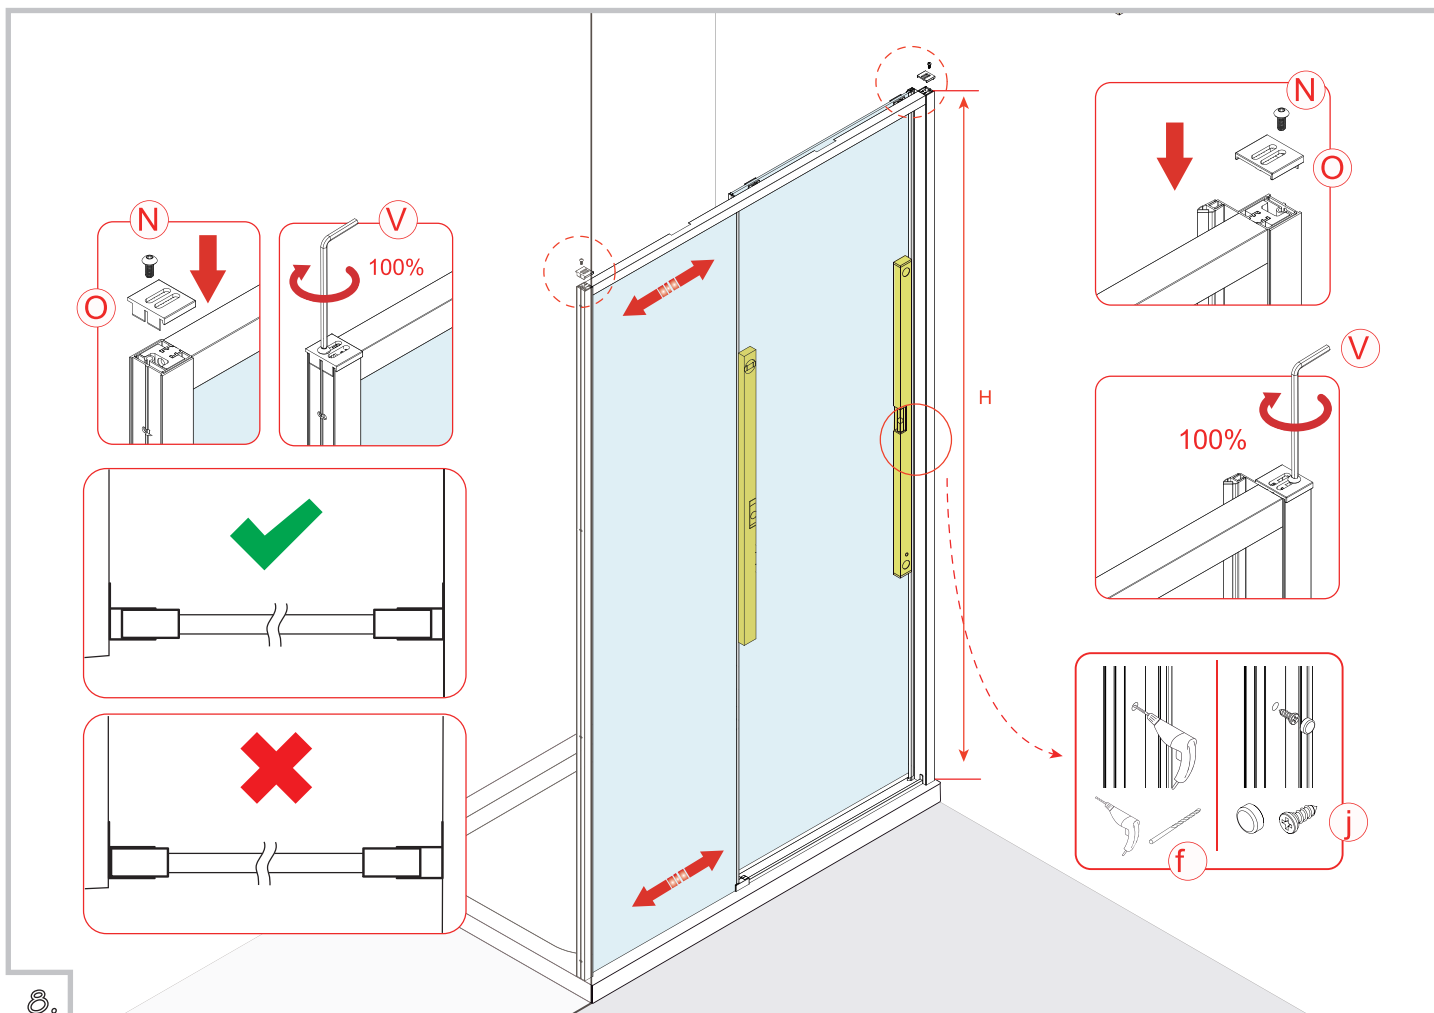

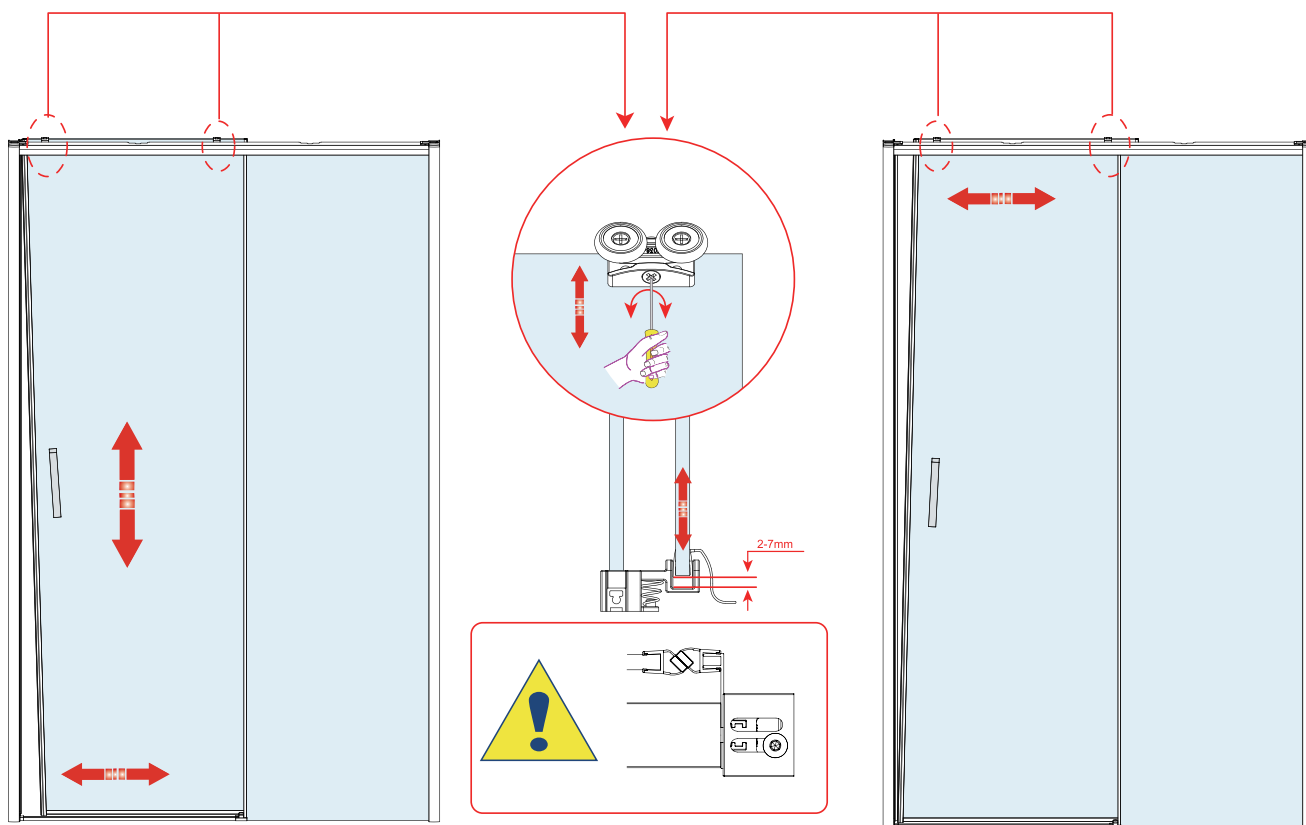

10.

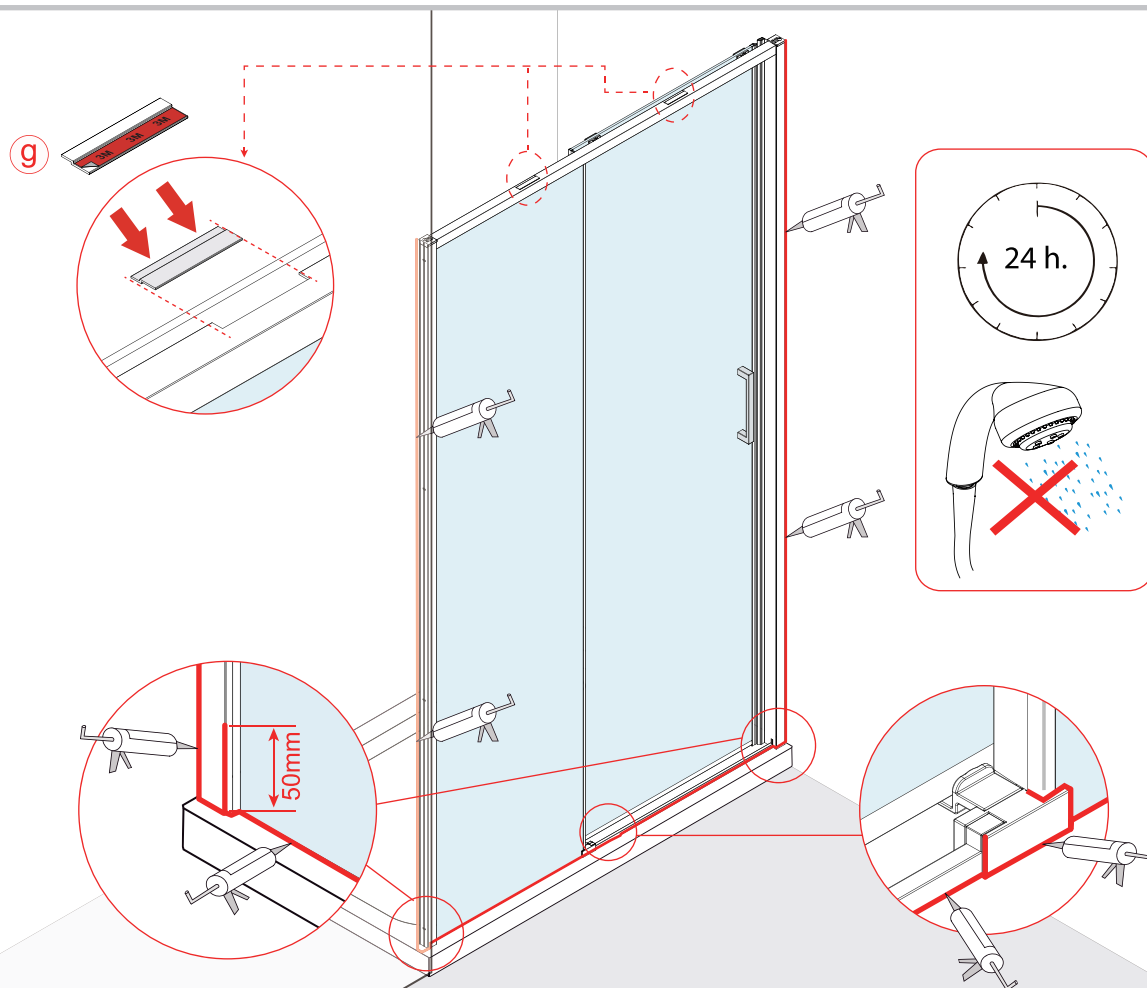

11.