

PIATTI DOCCIA SERIE "SLIM" E "STONE"

AVVERTENZE :

- 1- Prima di installare il piatto doccia, verificare la planarità del piatto ed il fuori squadra dei muri e dei pavimenti.
- 2- La segnalazione degli eventuali difetti superficiali e/o strutturali deve essere fatta prima dell'installazione. Procedendo con l'installazione, si accettano automaticamente le condizioni del piatto doccia quindi le contestazioni non si ritengono più valide.
- 3- Utilizzare una protezione per la superficie del piatto doccia durante la posa in opera.
- 4- Per le pulizie ordinarie basterebbe utilizzare un panno morbido di cotone e il sapone neutro (sapone per le mani o saponi per piatti). Dopo l'utilizzo di qualsiasi prodotto occorre sciacquare il piatto con abbondante acqua.
- 5- Evitare detergenti a base acida e agenti coloranti (tinta per i capelli). Nel caso il piatto venisse a contatto con gli agenti aggressivi/coloranti, sciacquare il piatto immediatamente con l'acqua pulita.

RECEVEURS "SLIM" ET "STONE"

AVERTISSEMENTS:

- 1- Vérifier la planéité du receveur et les faux-aplombs des murs et des sols avant d'installer le receveur
- 2- La communication des défauts de surface ou de structure doit être effectué avant de l'installation. En procédant avec l'installation, les conditions du receveur se considèrent acceptées et les contestations seront considérées non plus valables
- 3- Protéger le fond du receveur pendant l'installation.
- 4- Pour l'entretien, utiliser un chiffon en coton velouté et un détergent neutre (tel que celui utilisé pour les mains ou la vaisselle). Bien rincer le receveur.
- 5- Eviter tout détergent acide et/ou colorant (teinture pour cheveux). En cas de contact avec un détergent acide et/ou un colorant, rincer immédiatement à l'eau courante.

SHOWER TRAYS "SLIM" AND "STONE"

WARNINGS:

- 1- Check planarity of the tray, walls and floors before its installation.
- 2- Communication of the defaults either of the surface and/or of the structure must be made before installation. By proceeding with the installation it is meant that the tray is accepted the way it is and complaints will be no longer accepted.
- 3- Use a protection for the surface of the shower tray during the installation.
- 4- Clean the shower tray with water and neutral soap. After using any detergent, it is necessary to rinse abundantly with clean water.
- 5- Avoid the detergents which contain acids and colorants (for example Hair dyes). In case the shower tray get contact with aggressive detergents and dyes, rinse immediately the shower tray with water and soap.



SHOWER TRAY INSTRUCTION

ISTRUZIONI PER PIATTO DOCCIA SU PAVIMENTO

760X1200X35, 760X1700X35, 800X1200X35, 800X1400X35
800X1700X35, 900X1600X35, 900X1800X35mm 900X1200X35mm 900X1400X35mm

RECTANGLE SHOWER TRAY ON FLOOR INSTRUCTION


PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE

TOOLS REQUIRED


ATTREZZI NECESSARI



①

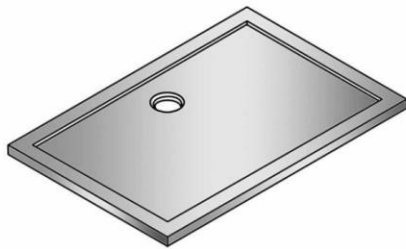


②

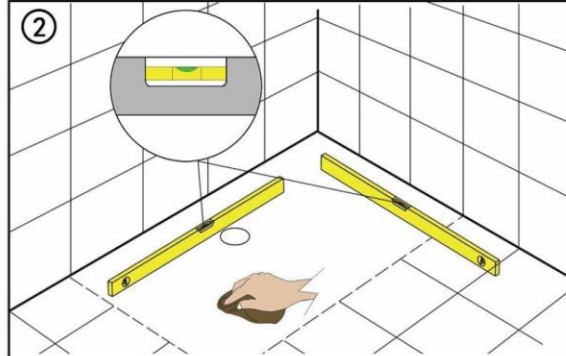

ensure that the location of the shower tray is firm, level, and clean
sicursarsi che la posizione destinata al piatto doccia sia ferma, livellata e pulita


③

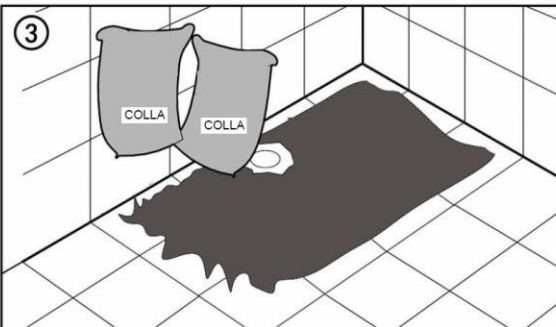

install the shower tray using polyurethane glue


installare il piatto doccia utilizzando colla poliuretana

④

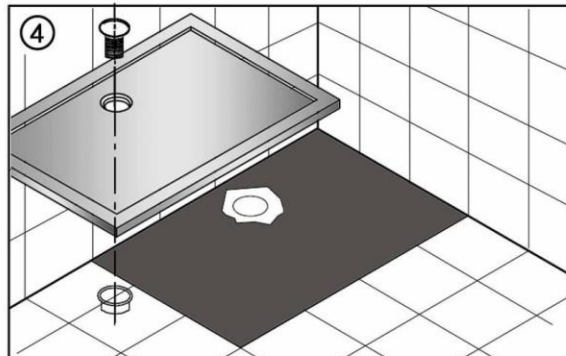


remove protective plastic film from the areas near the waste and those side of the tray which will be against a wall.
Montare la piletta di scarico

⑤

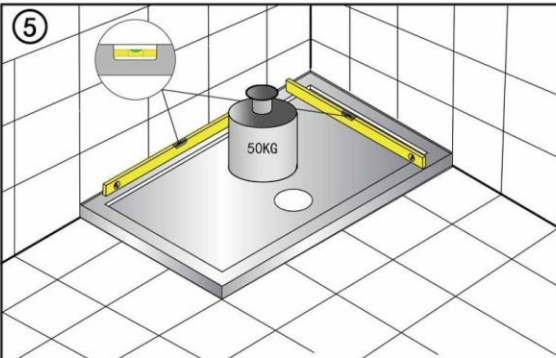

level the tray and allow to set for 24 hours.
Porre un peso di 50 kg sul piatto doccia e lasciarlo inutilizzato per 24 ore.

⑥

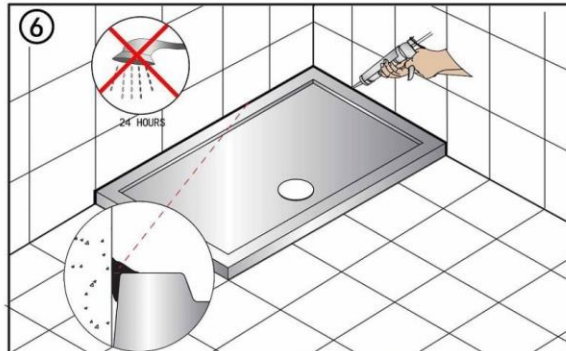

please seal joints between tray and wall with an anti fungal silicone sealant and allow to set for 24 hours.
Siliconare le giunture tra il piatto doccia e il muro utilizzando un silicone antifungino e lasciarlo inutilizzato per 24 ore.