



LSRAX

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION:

Ensure that the location where to install the shower enclosure is firm, level and clean. Verify that the product size corresponds to the shower tray's dimension and technical features. Verify that the received product corresponds to the ordered one. Verify also the complete components integrity. Verify the packaging contains all the particulars required. Pay special attention when moving the glass panels. Be sure that edges are protected. Don't lean or bump the glass panels because this may cause its cracking even in the future. Before proceeding with the holes on the walls or on the profiles control that the size of the shower tray and enclosure match. Verify that wall and floor are not out of square. Handles, knobs, arms and rollers should be tightened by hand and NOT with the automatic screwdriver.

USE AND MAINTENANCE

Keep pulleys and hinges duly oiled.
Clean the chrome surface with non-acidic cleaners or other objects which can scratch.
Periodically control that the hinges, the arms and the rollers are tight, using a hand screwdriver.
Clean the glass panels with the wipers.
Protect the glass with the descaling kit Lacus

VERIFICHE PRELIMINARI ALL'ISTALLAZIONE:

Verificare che il luogo adibito all'installazione sia pulito e pronto per il montaggio del prodotto.
Verificare che il prodotto sia idoneo per misure, dimensioni e caratteristiche tecniche al luogo adibito all'installazione. Verificare che il prodotto consegnato corrisponda al prodotto ordinato.
Verificare che il prodotto da installare sia integro, in tutti i componenti. Verificare che l'imballo contenga tutti gli elementi previsti. Prestare particolare attenzione alla movimentazione delle lastre in cristallo, verificare la presenza delle protezioni per gli spigoli, per evitare di appoggiare o sbattere direttamente le lastre provocando la rottura o esplosione anche future. Effettuare una preinstallazione prima di procedere coi fori ai muri o ai profili per verificare l'esatta misura di box e piatto doccia, e per verificare eventuali fuori squadra di pareti e piani di appoggio. Maniglie, pomoli, braccetti e carrucole devono essere avvitati a mano e non con avvitatore automatico.

USO E MANUTENZIONE:



Mantenere ingrassati i punti di movimento (carrucole, cerniere).
Pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.
Verificare periodicamente che le cerniere i braccetti e le carrucole siano ben avvitati, utilizzando il cacciavite e non l'avvitatore.
Detergere i cristalli con l'apposita spatola tergicristallo. Proteggere i cristalli con il kit anticalcare Lacus.

PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION

Assurez-vous que le lieu d'installation de votre porte de douche est solide, à niveau, et propre. Vérifiez que la taille de la porte correspond bien à la taille de votre base de douche et à ses caractéristiques. Vérifiez que le produit reçu correspond bien à celui que vous avez commandé. Vérifiez l'état des composants. Vérifiez que l'emballage contient toutes les particularités requises. Accordez une attention particulière à la manipulation des vitres. Assurez-vous que les coins sont protégés. Ne couchez pas ou ne buttez pas sur les vitres, cela pourrait créer un risque de cassure, même à l'avenir. Avant de procéder au perçage des trous dans les murs ou dans les extrusions, assurez-vous que la base de douche et la porte douche peuvent s'assembler correctement. Vérifiez que les murs et le sol sont bien à angles droits. Il est préférable d'assembler les poignées, les barres de maintien, et les roulettes à la main, pas avec un tournevis électrique.

UTILISATION ET ENTRETIEN



Gardez les roulettes et les charnières bien huilées. Nettoyez les surfaces chromées avec des produits non-acides ou des objets qui ne rayent pas. Assurez-vous régulièrement à l'aide d'un tournevis que les charnières, les roulettes et les barres de maintien sont bien fixées. Nettoyez les vitres avec des chiffons. Protégez les vitres avec l'anti-calcaire Lacus.

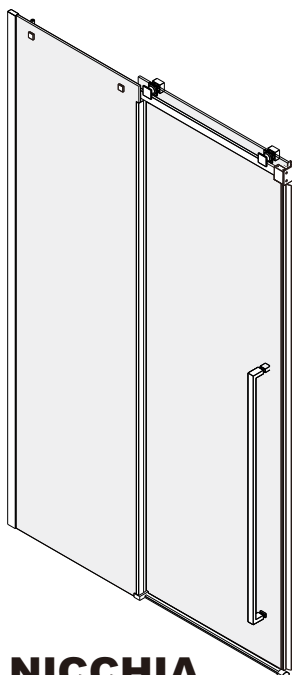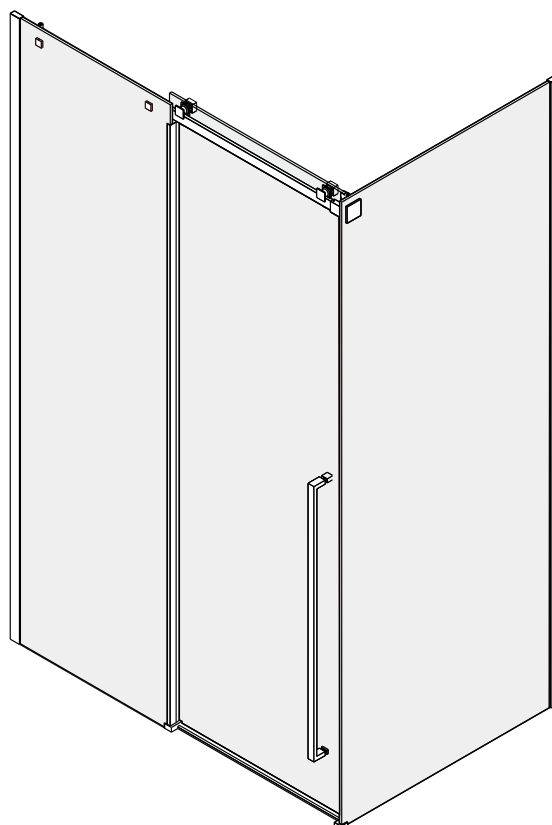







IN NICCHIA



Elenco dei componenti



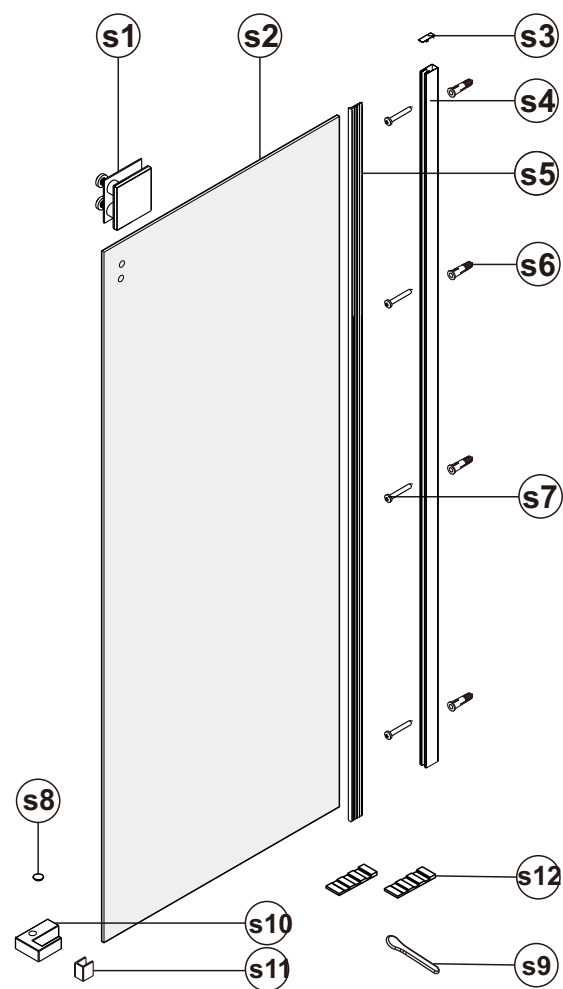
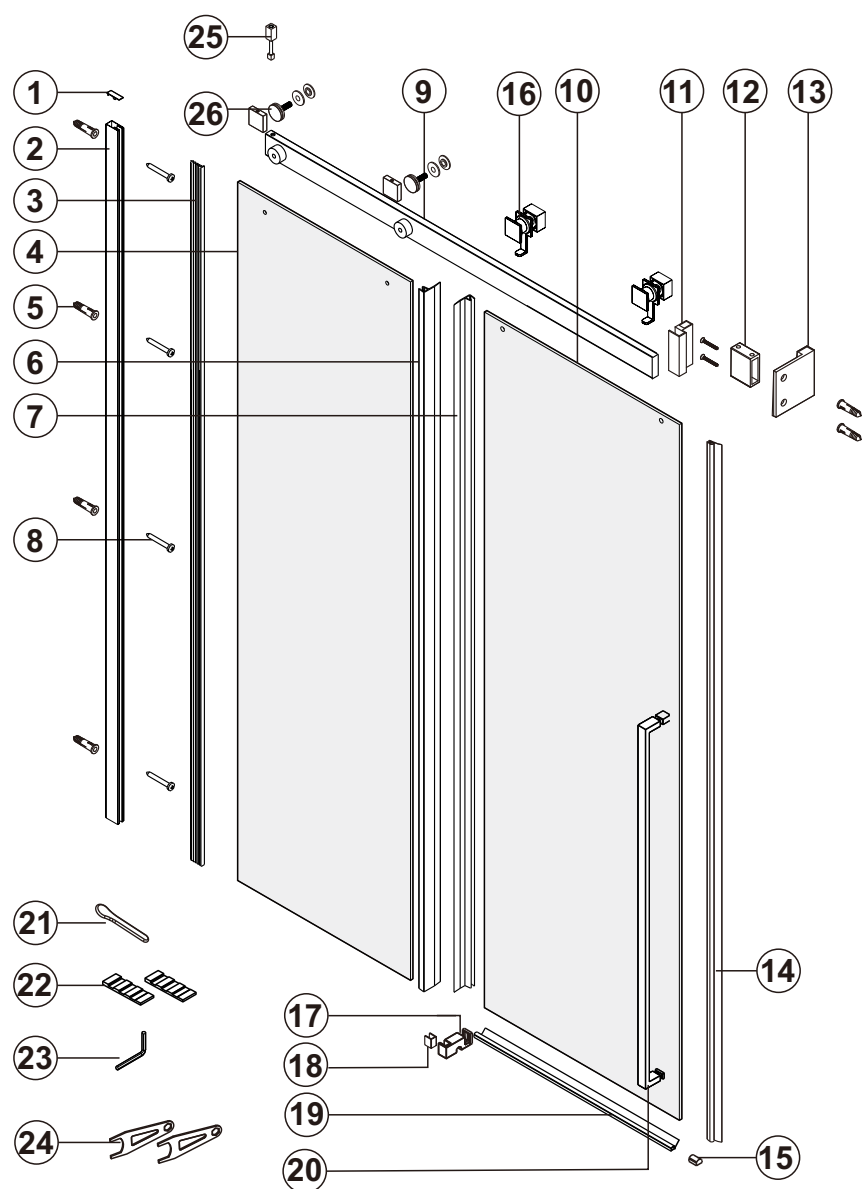


ATTREZZI NECESSARI




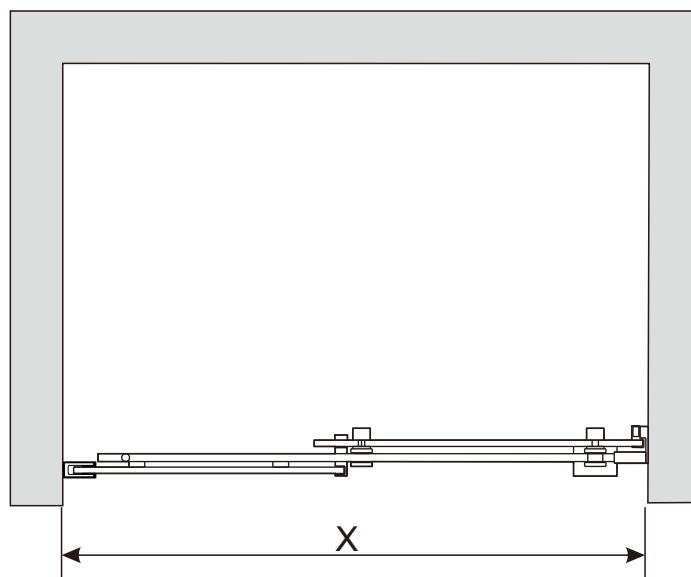
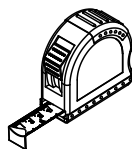



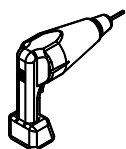


Formati	X	
	MIN	MAX
LSRAX 12028	1175	1190
LSRAX 13028	1275	1290
LSRAX 14028	1375	1390
LSRAX 15028	1475	1490
LSRAX 16028	1575	1590
LSRAX 17028	1675	1690






1

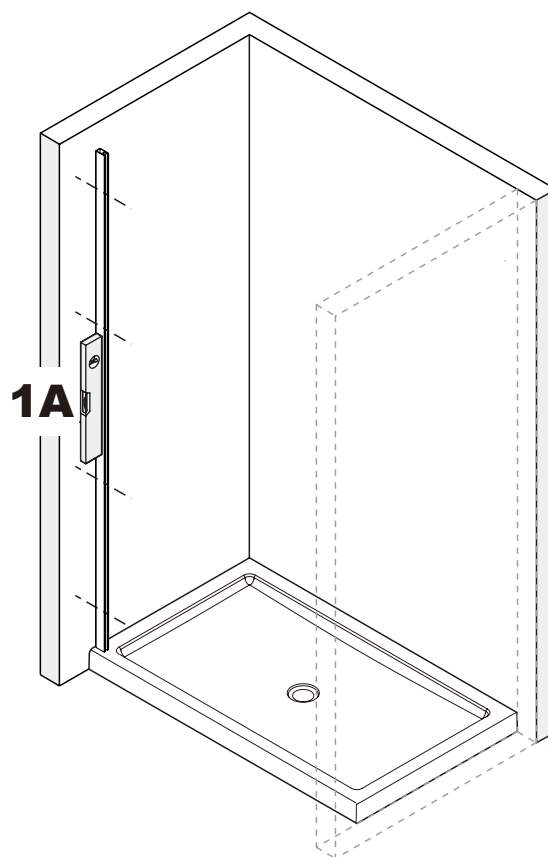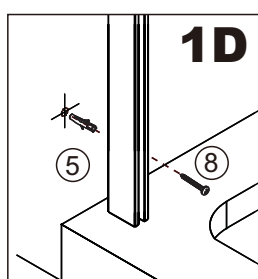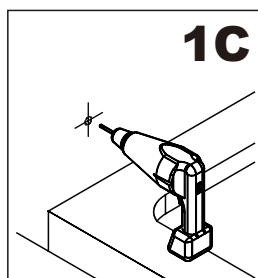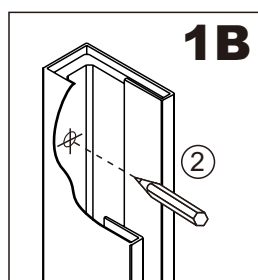












2

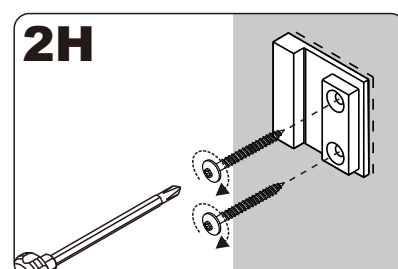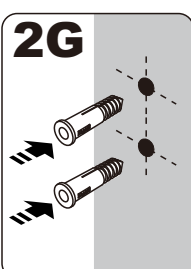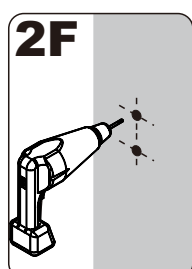
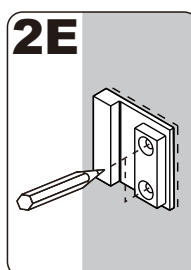
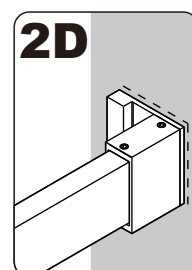
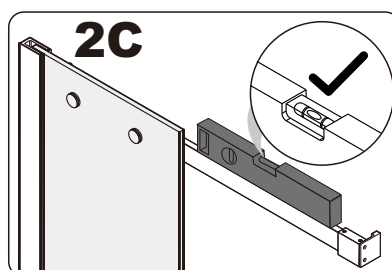
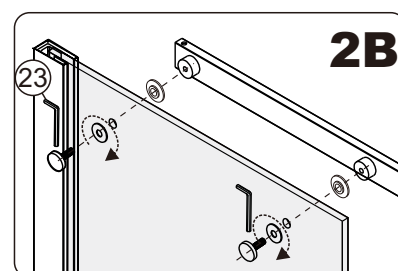
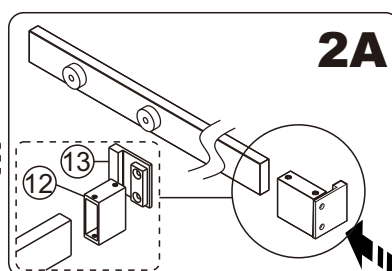
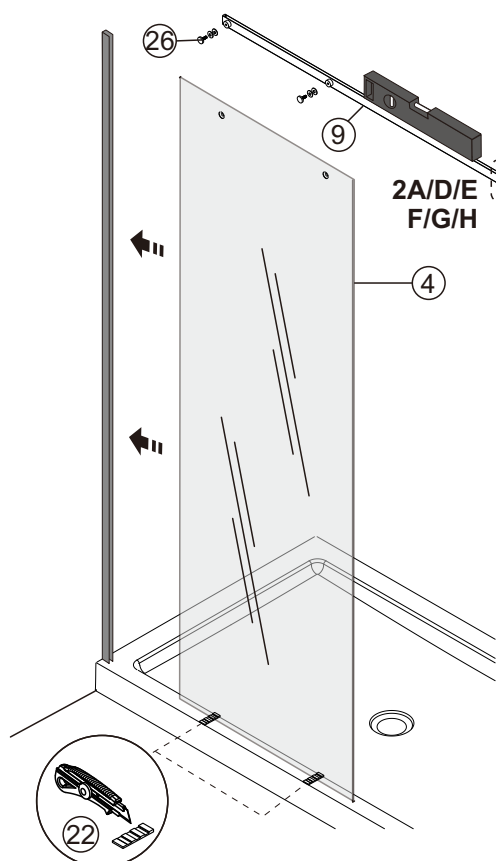






3

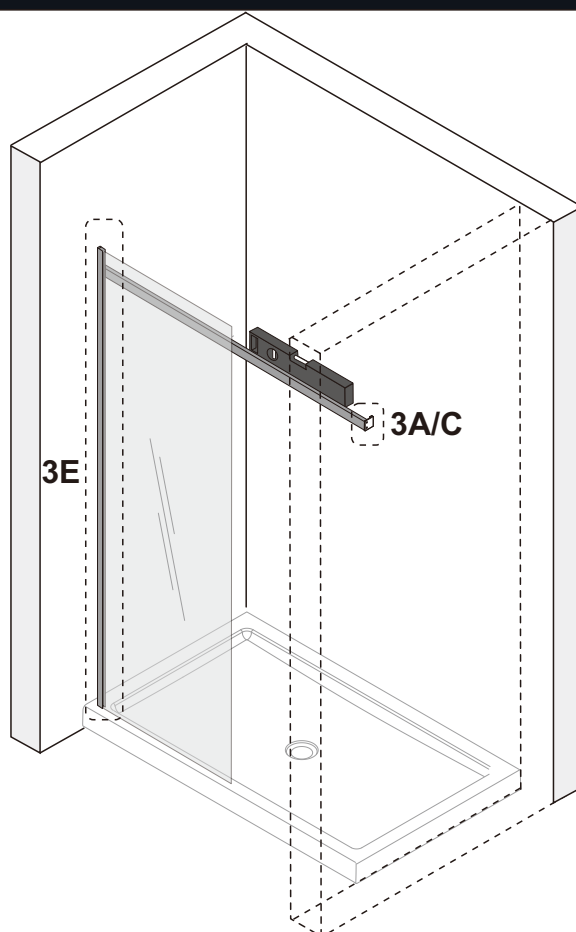
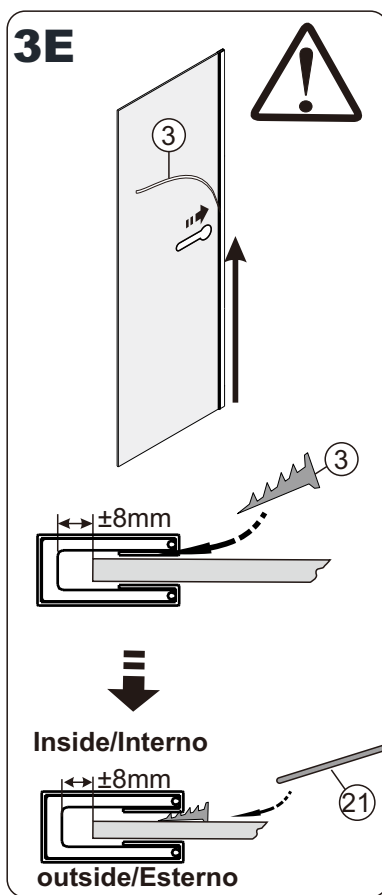
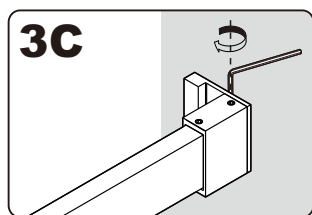
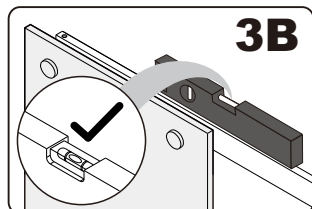
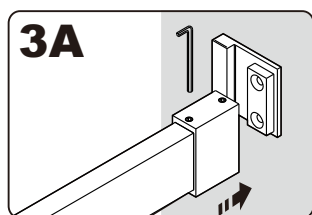


4

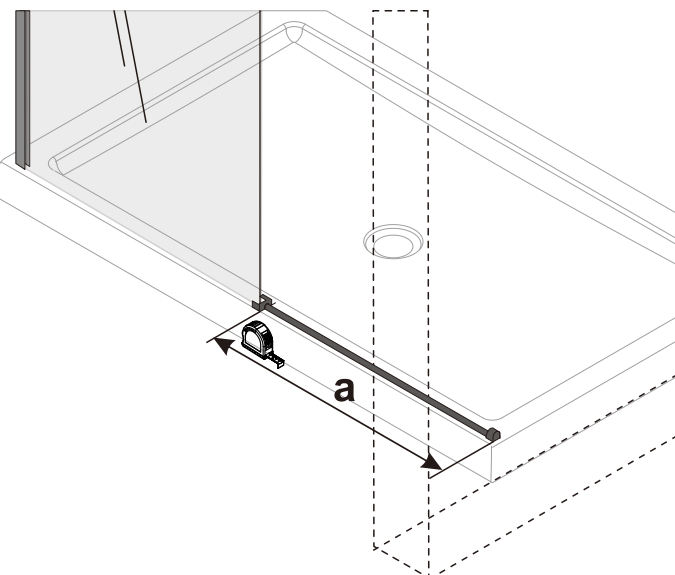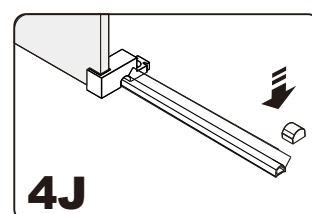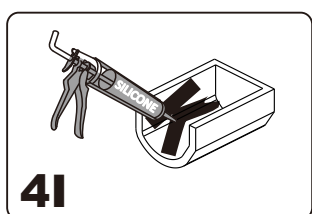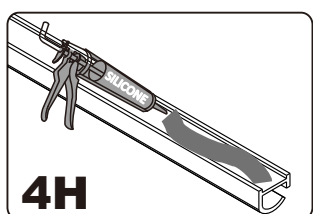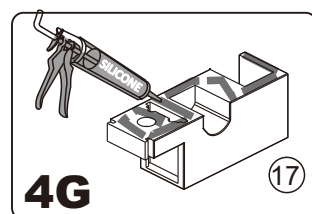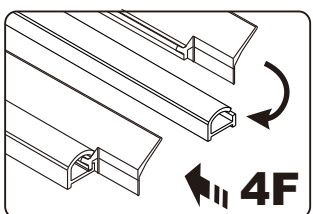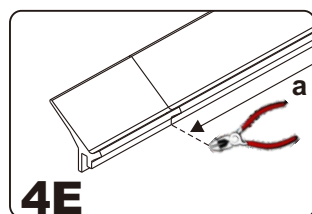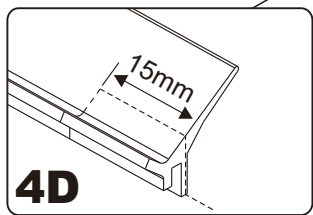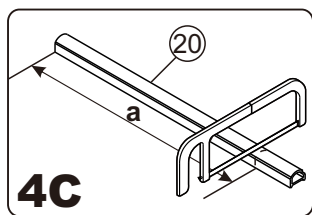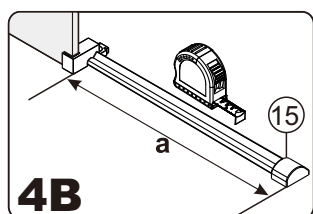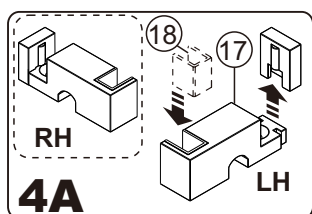

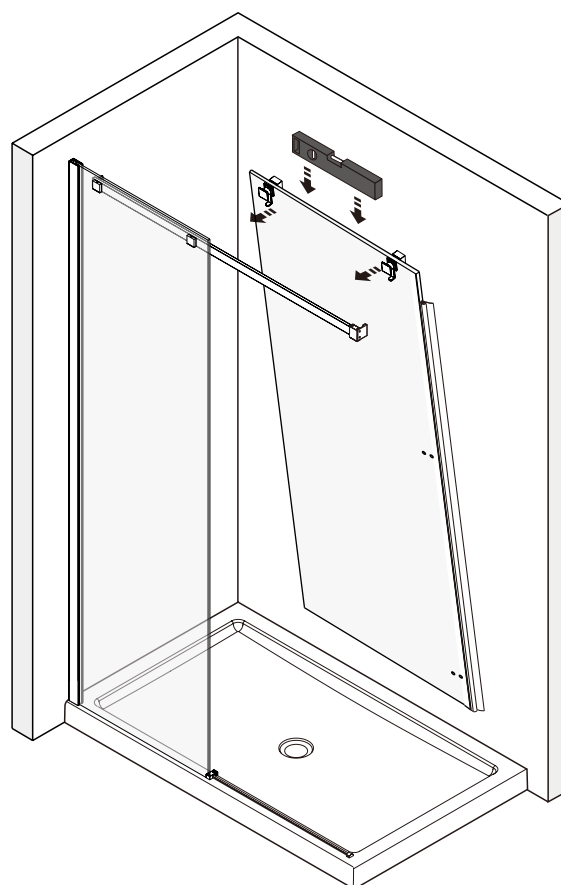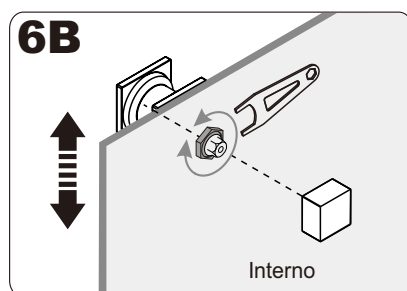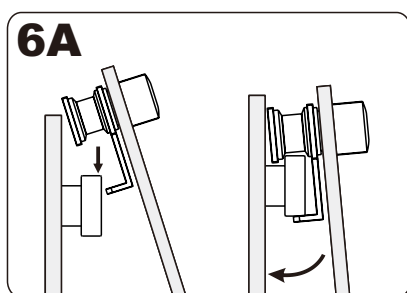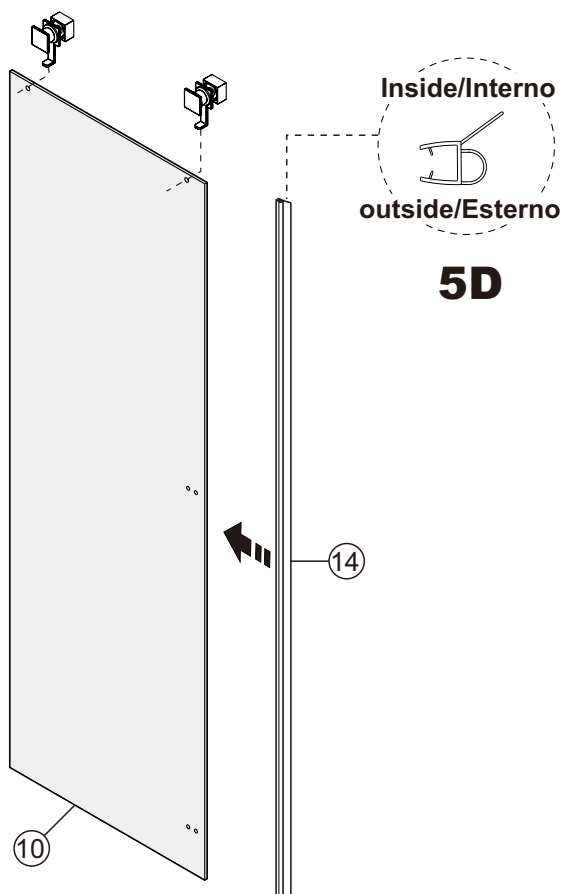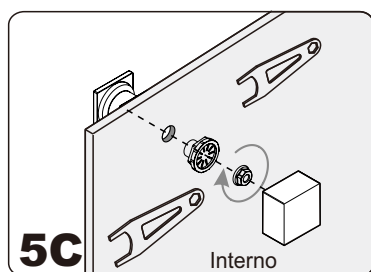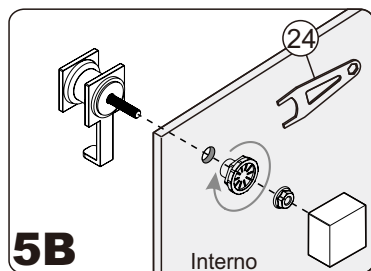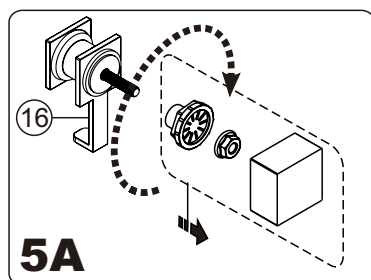

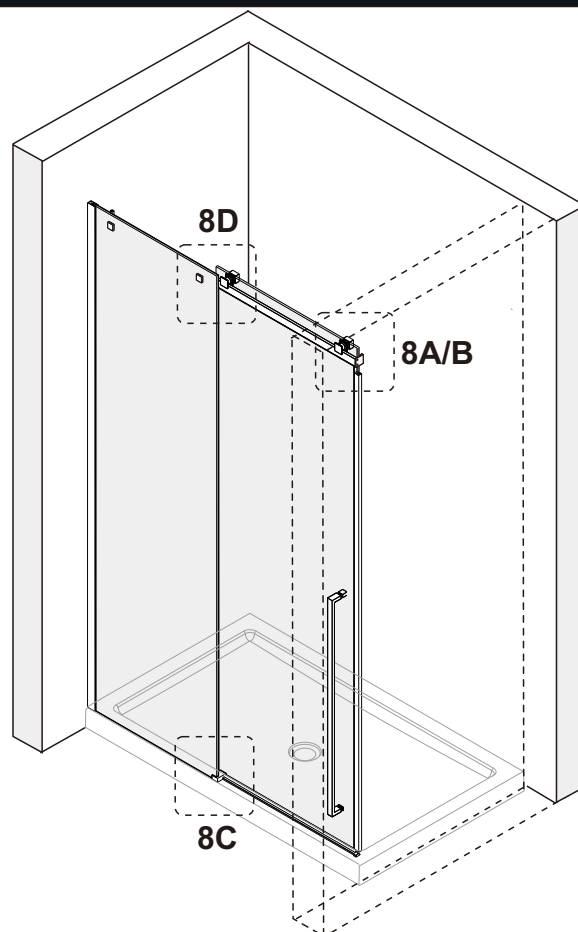
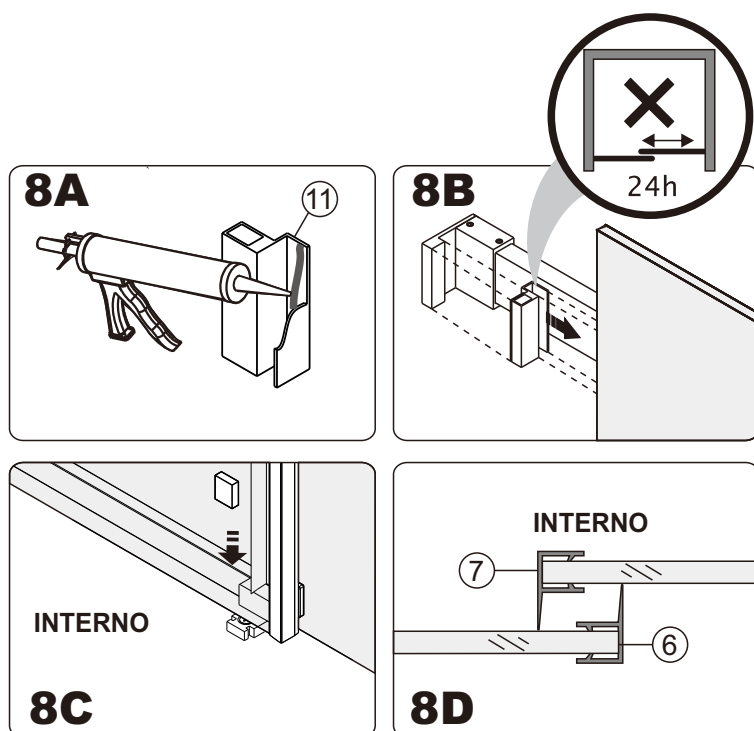
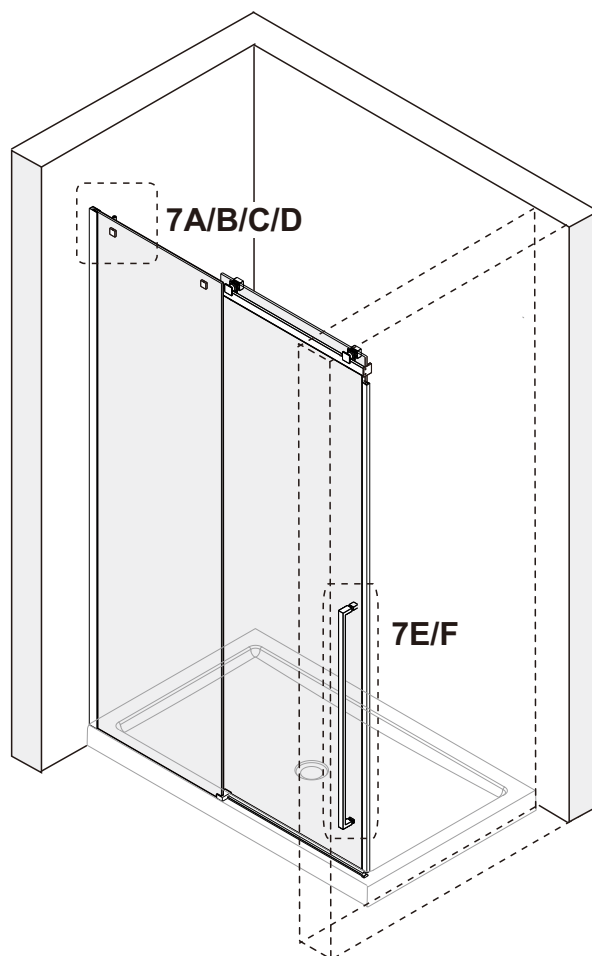
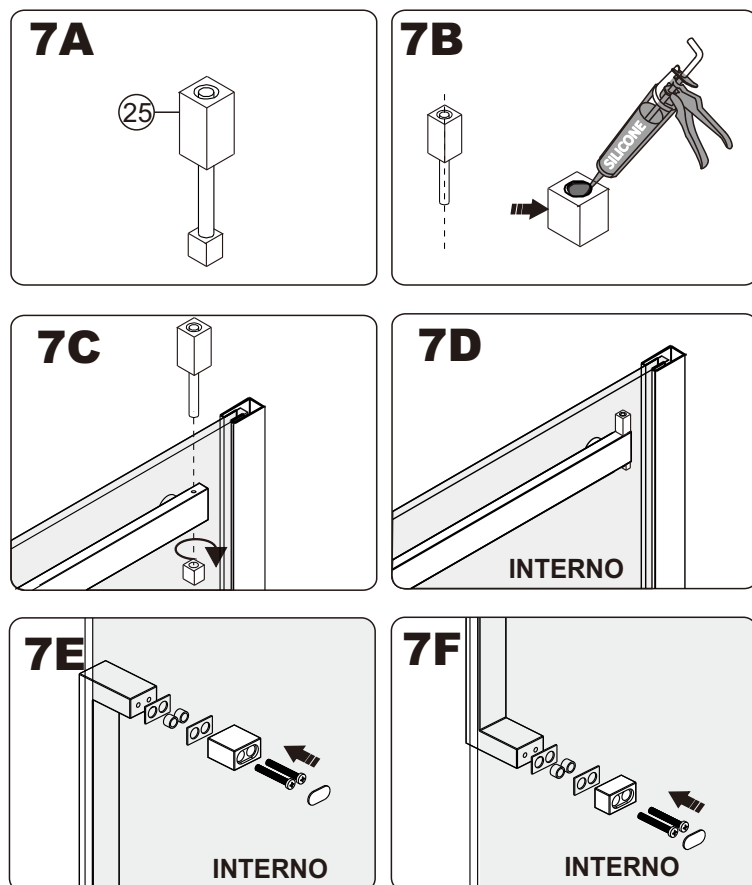


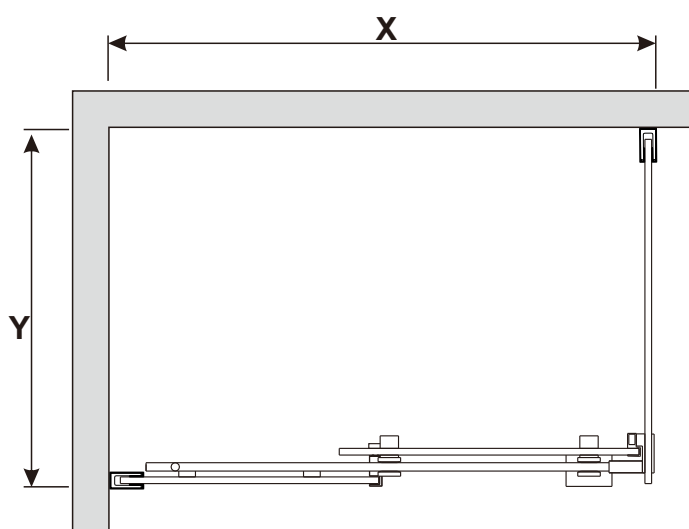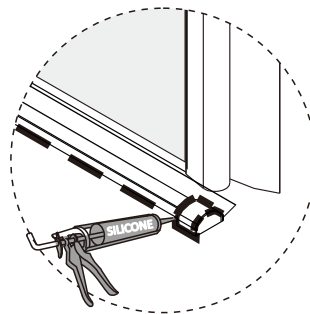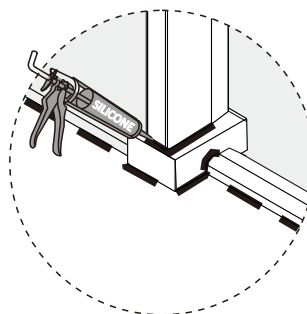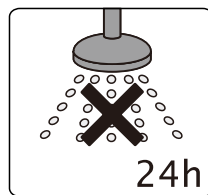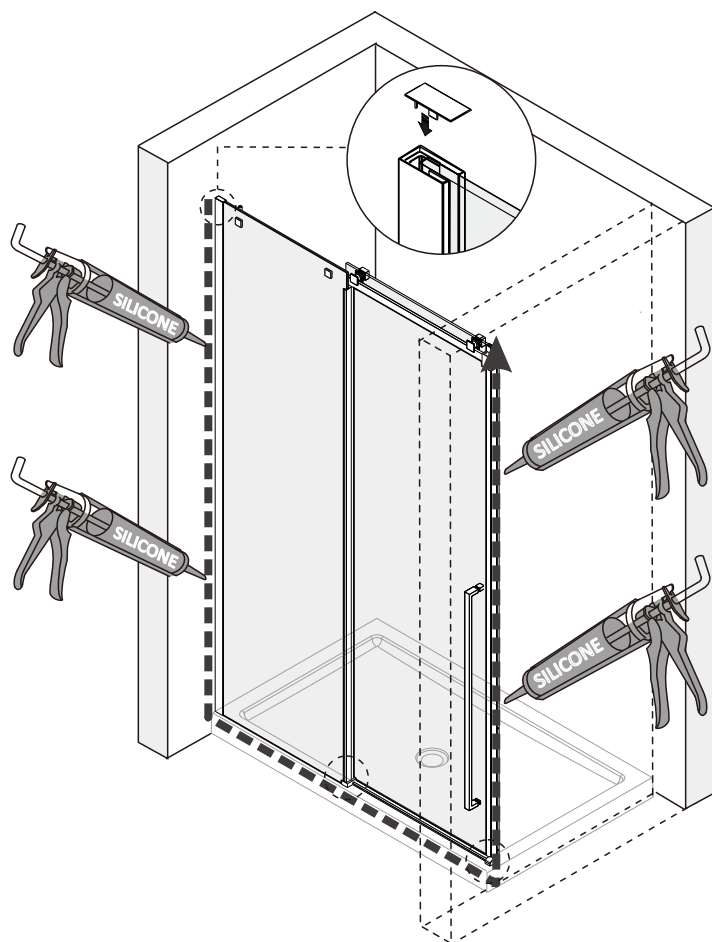








FORMATO	X	
	MIN	MAX
LSRAX 12028	1175	1190
LSRAX 13028	1275	1290
LSRAX 14028	1375	1390
LSRAX 15028	1475	1490
LSRAX 16028	1575	1590
LSRAX 17028	1675	1690

FORMATO	Y	
	MIN	MAX
LSRAXF 7018	675	690
LSRAXF 7518	725	740
LSRAXF 8018	775	790
LSRAXF 9018	875	890
LSRAXF 10018	975	990


1

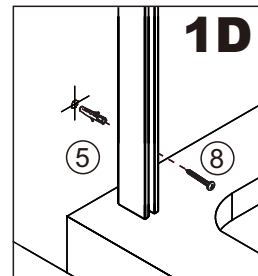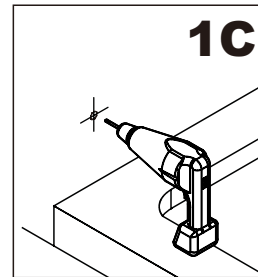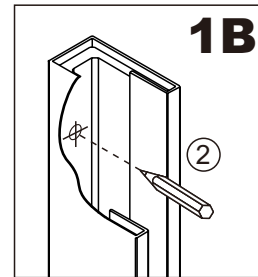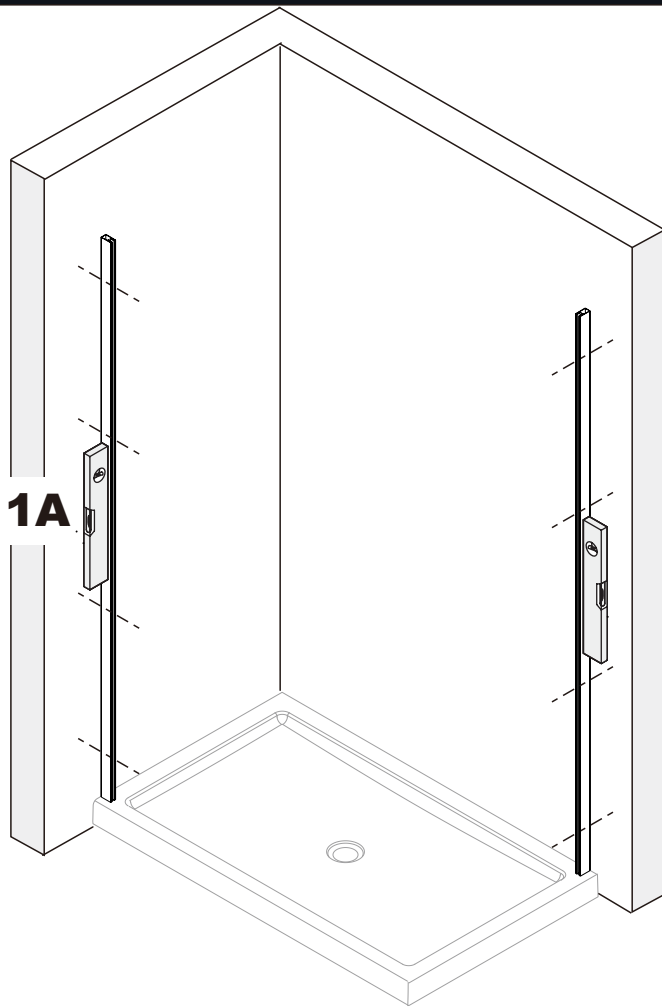


2

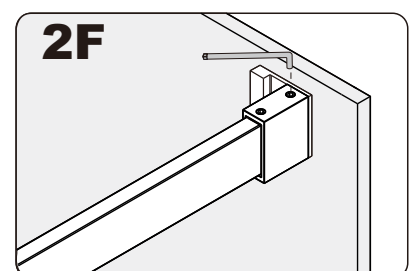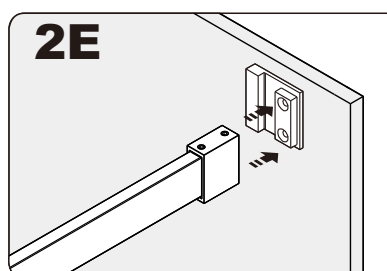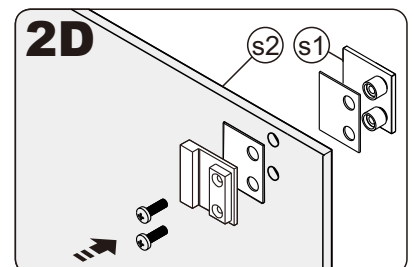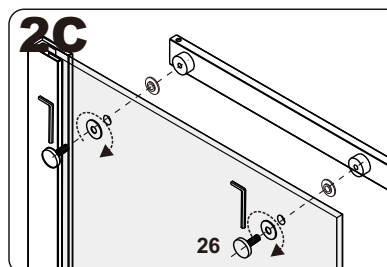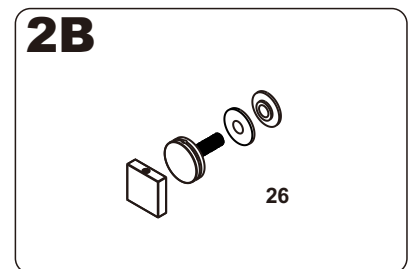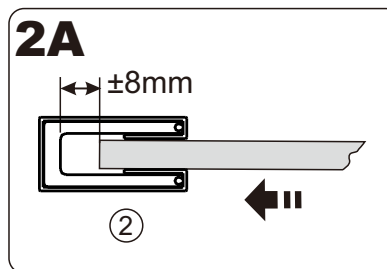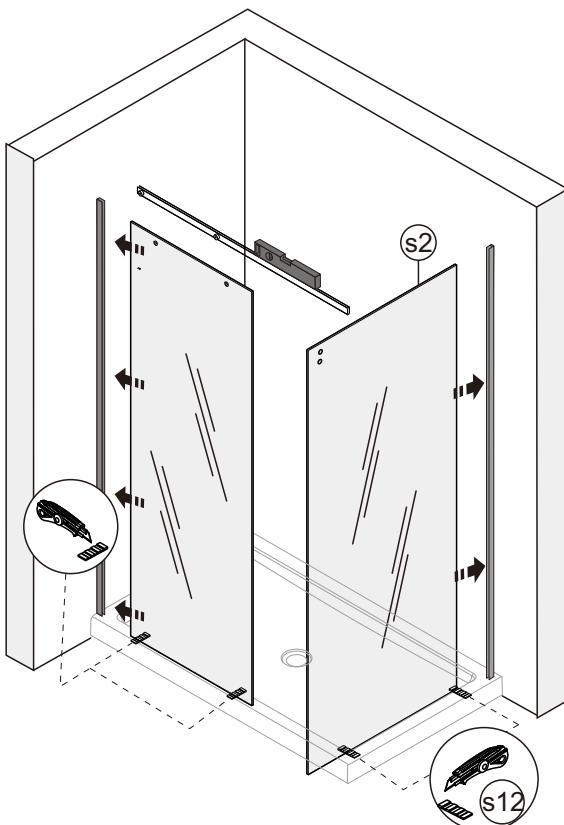





3

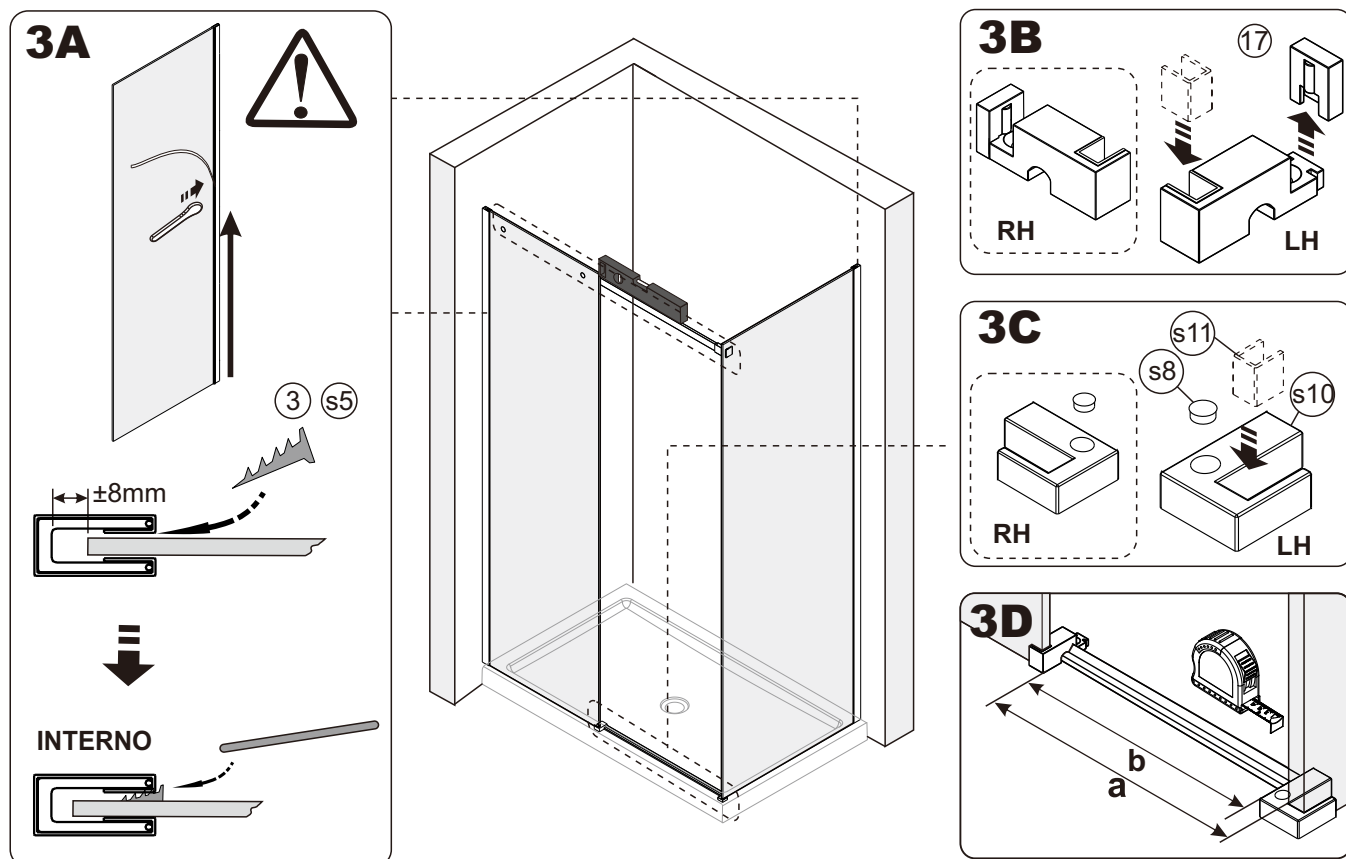





4

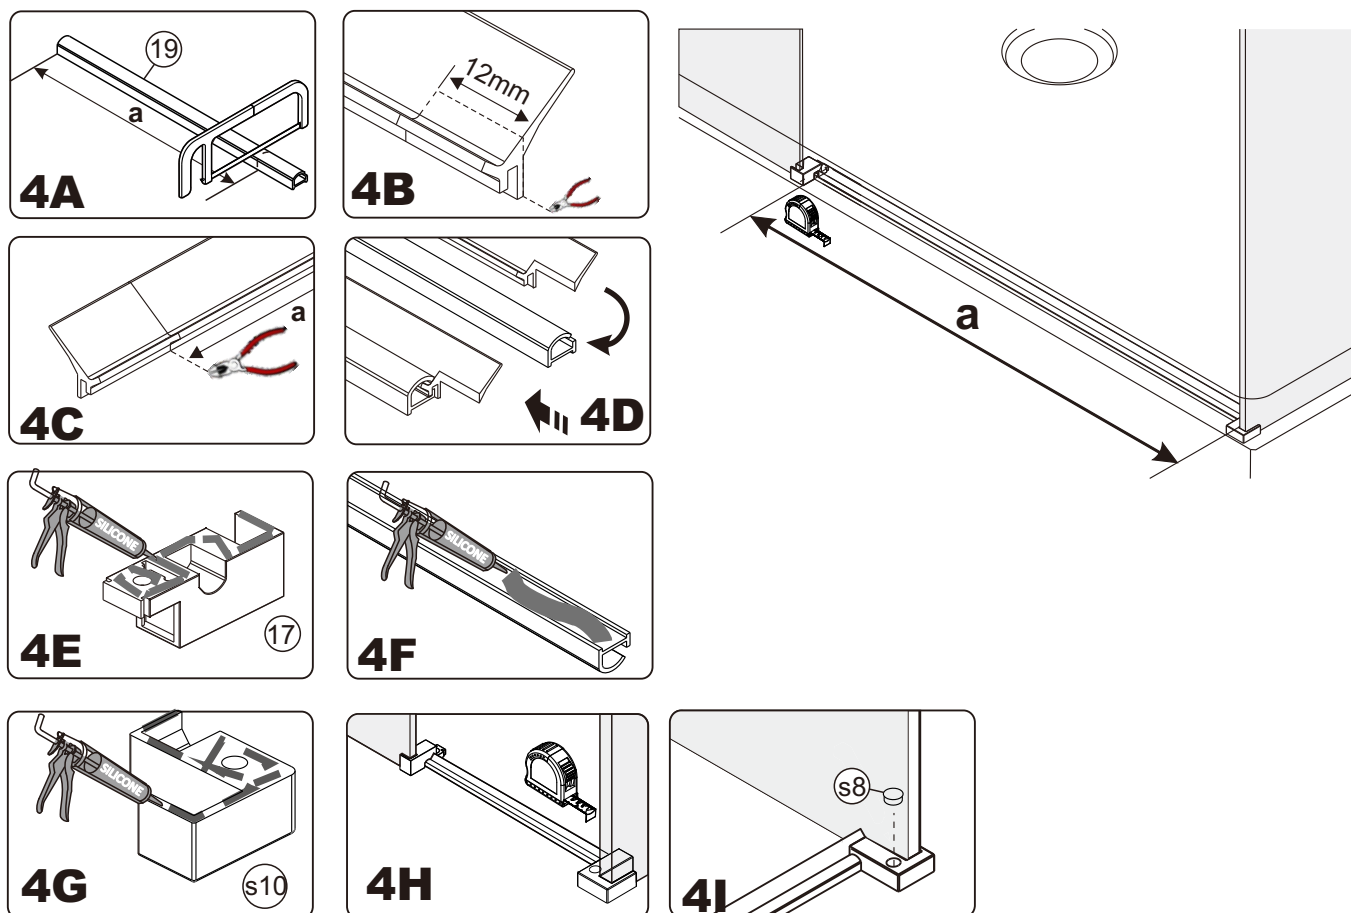



5

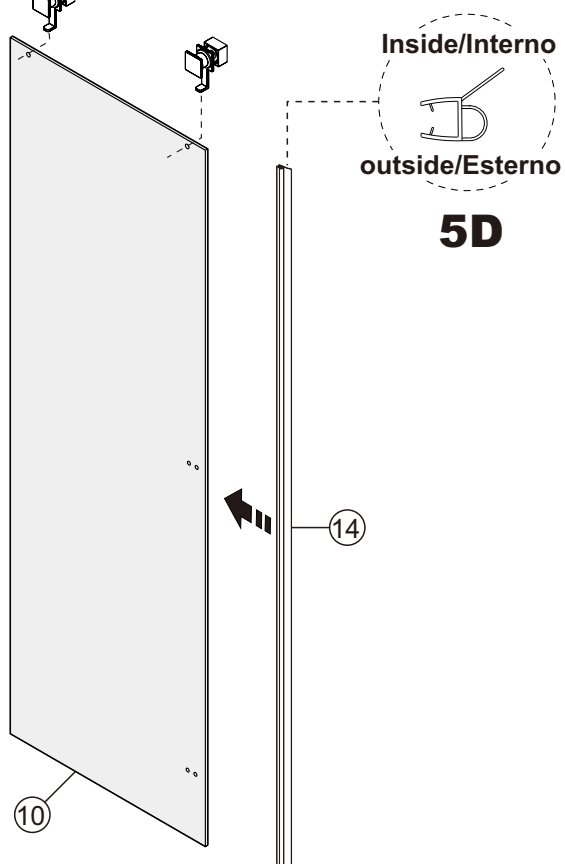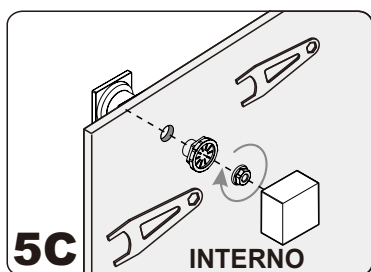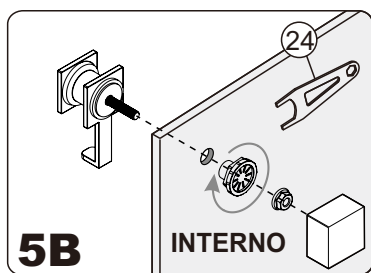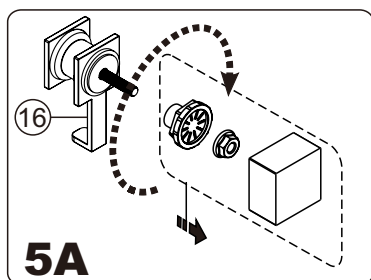

6

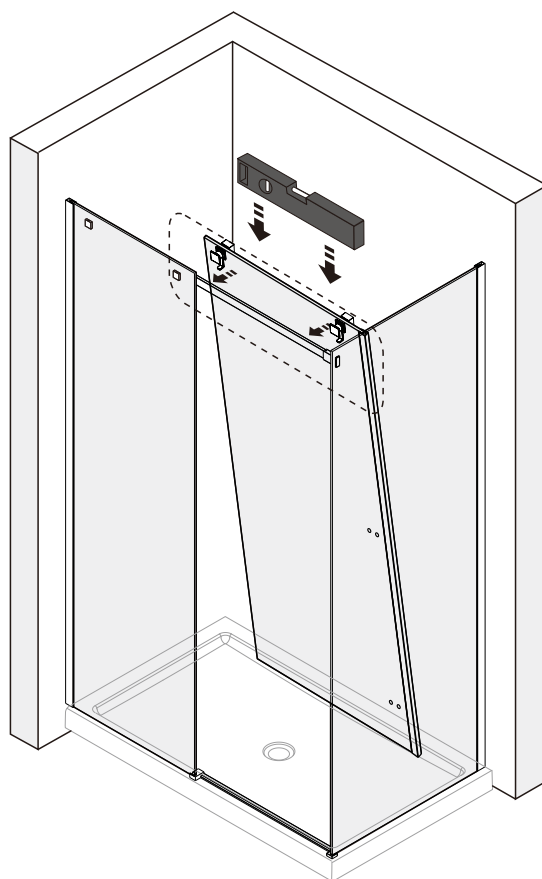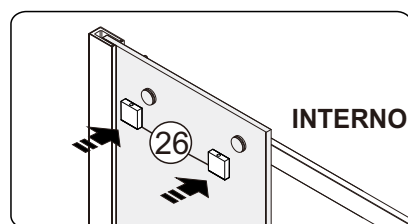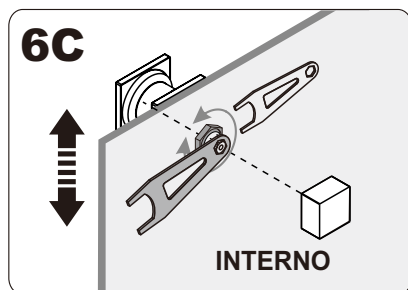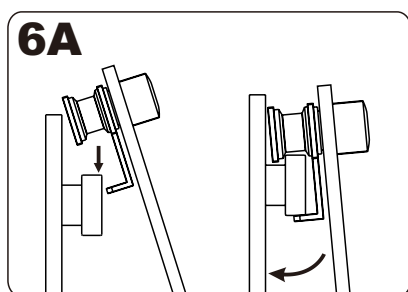

7

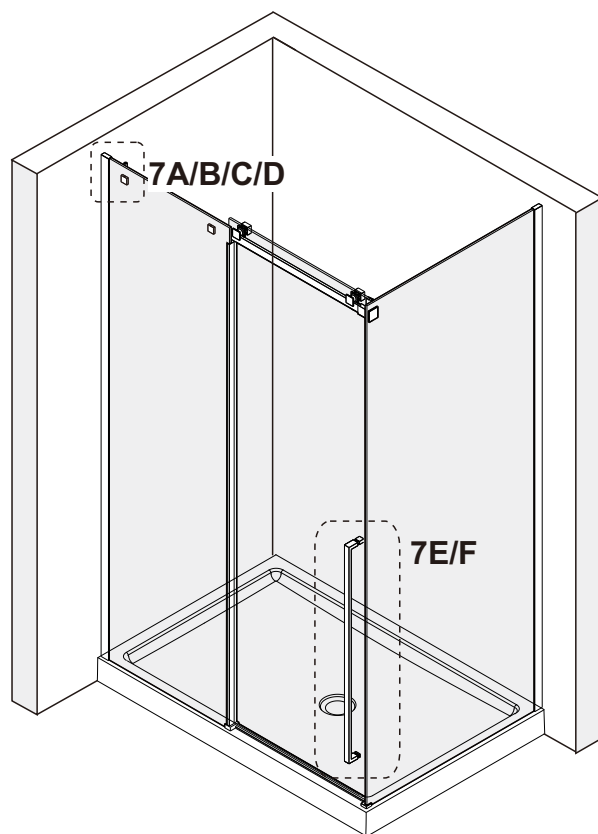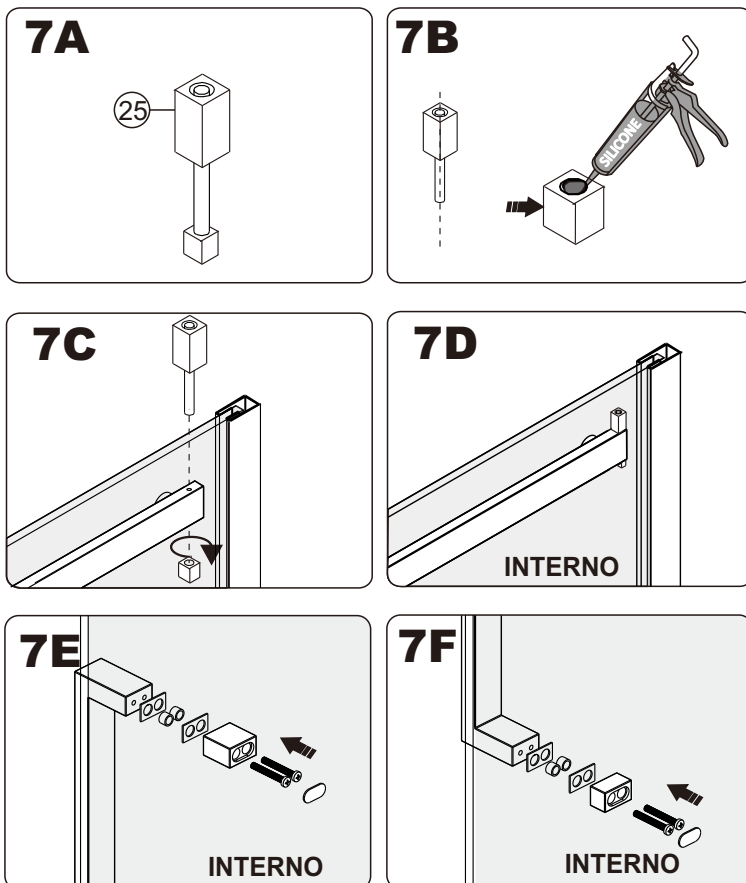

8

