



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MOD. ELBA NICCHIA

LKBAN (LKBA-A + LKBA-B + LKBA PROFILO)

LKBAN BT (LKBA BT-A + LKBA-B + LKBA PROFILO B)

VERIFICHE PRELIMINARI ALL'ISTALLAZIONE:

A – verificare che il luogo adibito all'installazione sia pulito e pronto per il montaggio del prodotto.

B – verificare che il prodotto sia idoneo per misure, dimensioni e caratteristiche tecniche al luogo adibito all'installazione.

C – verificare che il prodotto consegnato corrisponda al prodotto ordinato.

D – verificare che il prodotto da installare sia integro, in tutti i componenti.

E – verificare che l'imballo contenga tutti gli elementi previsti.

F – prestare particolare attenzione alla movimentazione delle lastre in cristallo, verificare la presenza delle protezioni per gli spigoli, per evitare di appoggiare o sbattere direttamente le lastre provocando la rottura o esplosione anche future.

G – effettuare una preinstallazione prima di procedere coi fori ai muri o ai profili per verificare l'esatta misura di box e piatto doccia, e per verificare eventuali fuori squadra di pareti e piani di appoggio.

H – maniglie, pomoli, braccetti e carrucole devono essere avvitati a mano e non con avvitatore automatico.

USO E MANUTENZIONE:


A – mantenere ingrassati i punti di movimento (carrucole, cerniere)

B – pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.

C – verificare periodicamente che le cerniere i braccetti e le carrucole siano ben avvitati, utilizzando il cacciavite e non l'avvitatore.

D – detergere i cristalli con l'apposita spatola tergisristallo.

E – proteggere i cristalli con il kit anticalcare Lacus.

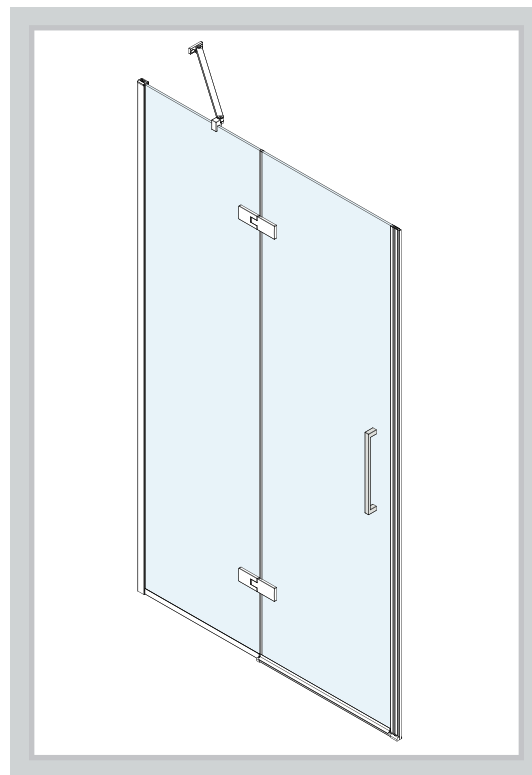

PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION:

Ensure that the location where to install the shower enclosure is firm, level and clean

Verify that the product size corresponds to the shower tray's dimension and technical features

Verify that the received product corresponds to the ordered one.

Verify also the complete components integrity.

Verify the packaging contains all the particulars required.

Pay special attention when moving the glass panels. Be sure that edges are protected. Don't lean or bump the glass panels because this may cause its cracking even in the future.

Before proceeding with the holes on the walls or on the profiles control that the size of the shower tray and enclosure match. Verify that wall and floor are not out of square.

Handles, knobs, arms and rollers should be tightened by hand and NOT with the automatic screwdriver.

USE AND MAINTENANCE:

Keep pulleys and hinges duly oiled.

Clean the chrome surface with non-acidic cleaners or other objects which can scratch.

Periodically control that the hinges, the arms and the rollers are tight, using a hand screwdriver.

Clean the glass panels with the wipers.

Protect the glass with the descaling kit Lacus.

PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION:

Assurez-vous que le lieu d'installation de votre porte de douche est solide, à niveau, et propre

Vérifiez que la taille de la porte correspond bien à la taille de votre base de douche et à ses caractéristiques

Vérifiez que le produit reçu correspond bien à celui que vous avez commandé

Vérifiez l'état des composants

Vérifiez que l'emballage contient toutes les particularités requises

Accordez une attention particulière à la manipulation des vitres. Assurez-vous que les coins sont protégés. Ne couchez pas ou ne buttez pas sur les vitres, cela pourrait créer un risque de cassure, même à l'avenir

Avant de procéder au perçage des trous dans les murs ou dans les extrusions, assurez-vous que la base de douche et la porte douche peuvent s'assembler correctement. Vérifiez que les murs et le sol sont bien à angles droits

Il est préférable d'assembler les poignées, les barres de maintien, et les roulettes à la main, pas avec un tournevis électrique

UTILISATION ET ENTRETIEN:


Gardez les roulettes et les charnières bien huilées

Nettoyez les surfaces chromées avec des produits non-acides ou des objets qui ne rayent pas

Assurez-vous régulièrement à l'aide d'un tournevis que les charnières, les roulettes et les barres de maintien sont bien fixées

Nettoyez les vitres avec des chiffons

Protégez les vitres avec l'anti-calcaire Lacus

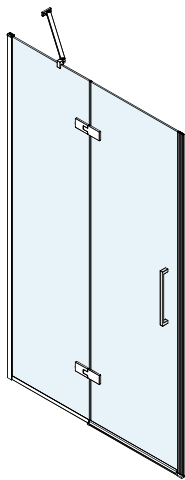


MOD. ELBA NICCHIA

LKBAN (LKBA-A + LKBA-B + LKBA PROFILO)

LKBAN BT (LKBA BT-A + LKBA-B + LKBA PROFILO B)

CODICE / CODE	FORMATO / SIZE	ESTENSIONE / ADJUSTMENT	COLLO 1 / PART 1	COLLO 2 / PART 2	COLLO 3 / PART 3
LKBAN90	90	88.7-89.7	LKBA90-A	LKBA9010-B	LKBA PROFILO
LKBAN100	100	98.7-99.7	LKBA100-A	LKBA9010-B	LKBA PROFILO
LKBAN120	120	118.7-119.7	LKBA120-A	LKBA1214-B	LKBA PROFILO
LKBAN140	140	138.7-139.7	LKBA140-A	LKBA1214-B	LKBA PROFILO
LKBAN90BT	90	88.7-89.7	LKBA90BT-A	LKBA9010-B	LKBA PROFILO B
LKBAN100BT	100	98.7-99.7	LKBA100BT-A	LKBA9010-B	LKBA PROFILO B
LKBAN120BT	120	118.7-119.7	LKBA120BT-A	LKBA1214-B	LKBA PROFILO B
LKBAN140BT	140	138.7-139.7	LKBA140BT-A	LKBA1214-B	LKBA PROFILO B

COLLO 1 / PART 1

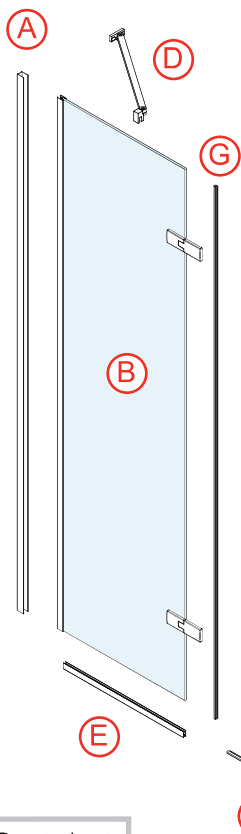

CODICE/CODE:


LKBA90-A, LKBA100-A
LKBA120-A, LKBA140-A
LKBA90BT-A, LKBA100BT-A
LKBA120BT-A, LKBA140BT-A

Item		Quant.	Item		Quant.
(K)		1 Pc	(T)		6 Pc
(L)		4 Pc	(U)		1 Pc
(M)		4 Pc	(V)		1L+1R Pc
(N)		2 Pc	(W)		1 Pc
(O)		6 Pc	(X)		1 Pc
(P)		1 Pc	(Y)		1 Pc
(Q)		1 Pc	(Z)		1+1+1 Pc
(R)		1 Pc	(a)		6 Pc
(S)		1 Pc			

COLLO 2 / PART 2

CODICE/CODE:


LKBA9010-B
LKBA1214-B

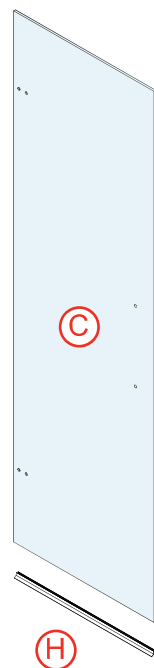

COLLO 3 / PART 3

CODICE/CODE:

LKBA PROFILO
LKBA PROFILO B

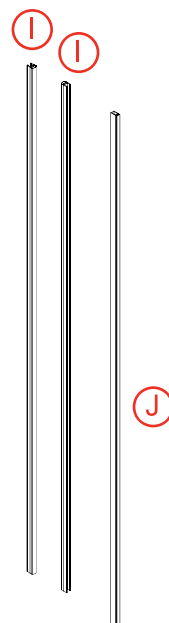

Item		Quant.
(b)		4 Pc
(T)		4 Pc
(d)		1L+1R Pc

Part list

MOD. ELBA NICCHIA

