



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MOD. ELBA / ELBA BT (LKBA + LKBAF) (LKBA BT + LKBAF BT)

VERIFICHE PRELIMINARI ALL'ISTALLAZIONE:

- A – verificare che il luogo adibito all'istallazione sia pulito e pronto per il montaggio del prodotto.
B – verificare che il prodotto sia idoneo per misure, dimensioni e caratteristiche tecniche al luogo adibito all'istallazione.
C – verificare che il prodotto consegnato corrisponda al prodotto ordinato.
D – verificare che il prodotto da installare sia integro, in tutti i componenti.
E – verificare che l'imballo contenga tutti gli elementi previsti.
F- prestare particolare attenzione alla movimentazione delle lastre in cristallo, verificare la presenza delle protezioni per gli spigoli, per evitare di appoggiare o sbattere direttamente le lastre provocando la rottura o esplosione anche future.
G- effettuare una preinstallazione prima di procedere coi fori ai muri o ai profili per verificare l'esatta misura di box e piatto doccia, e per verificare eventuali fuori squadra di pareti e piani di appoggio.
H – maniglie, pomoli, braccetti e carrucole devono essere avvitati a mano e non con avvitatore automatico.

USO E MANUTENZIONE:

- A – mantenere ingrassati i punti di movimento (carrucole, cerniere)
B – pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.
C – verificare periodicamente che le cerniere i braccetti e le carrucole siano ben avvitati, utilizzando il cacciavite e non l'avvitatore.
D – detergere i cristalli con l'apposita spatola tergisicristallo.
E – proteggere i cristalli con il kit anticalcare Lacus.

PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION:

- Ensure that the location where to install the shower enclosure is firm, level and clean
Verify that the product size corresponds to the shower tray's dimension and technical features
Verify that the received product corresponds to the ordered one.
Verify also the complete components integrity.
Verify the packaging contains all the particulars required.
Pay special attention when moving the glass panels. Be sure that edges are protected. Don't lean or bump the glass panels because this may cause its cracking even in the future.
Before proceeding with the holes on the walls or on the profiles control that the size of the shower tray and enclosure match. Verify that wall and floor are not out of square.
Handles, knobs, arms and rollers should be tightened by hand and NOT with the automatic screwdriver.

USE AND MAINTENANCE:


- Keep pulleys and hinges duly oiled.
Clean the chrome surface with non-acidic cleaners or other objects which can scratch.
Periodically control that the hinges, the arms and the rollers are tight, using a hand screwdriver.
Clean the glass panels with the wipers.
Protect the glass with the descaling kit Lacus.

PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION:


- Assurez-vous que le lieu d'installation de votre porte de douche est solide, à niveau, et propre
Vérifiez que la taille de la porte correspond bien à la taille de votre base de douche et à ses caractéristiques
Vérifiez que le produit reçu correspond bien à celui que vous avez commandé
Vérifiez l'état des composants
Vérifiez que l'emballage contient toutes les particularités requises
Accordez une attention particulière à la manipulation des vitres. Assurez-vous que les coins sont protégés. Ne couchez pas ou ne buttez pas sur les vitres, cela pourrait créer un risque de cassure, même à l'avenir
Avant de procéder au perçage des trous dans les murs ou dans les extrusions, assurez-vous que la base de douche et la porte douche peuvent s'assembler correctement. Vérifiez que les murs et le sol sont bien à angles droits
Il est préférable d'assembler les poignées, les barres de maintien, et les roulettes à la main, pas avec un tournevis électrique

UTILISATION ET ENTRETIEN:

- Gardez les roulettes et les charnières bien huilées
Nettoyez les surfaces chromées avec des produits non-acides ou des objets qui ne rayent pas
Assurez-vous régulièrement à l'aide d'un tournevis que les charnières, les roulettes et les barres de maintien sont bien fixées
Nettoyez les vitres avec des chiffons
Protégez les vitres avec l'anti-calcaire Lacus

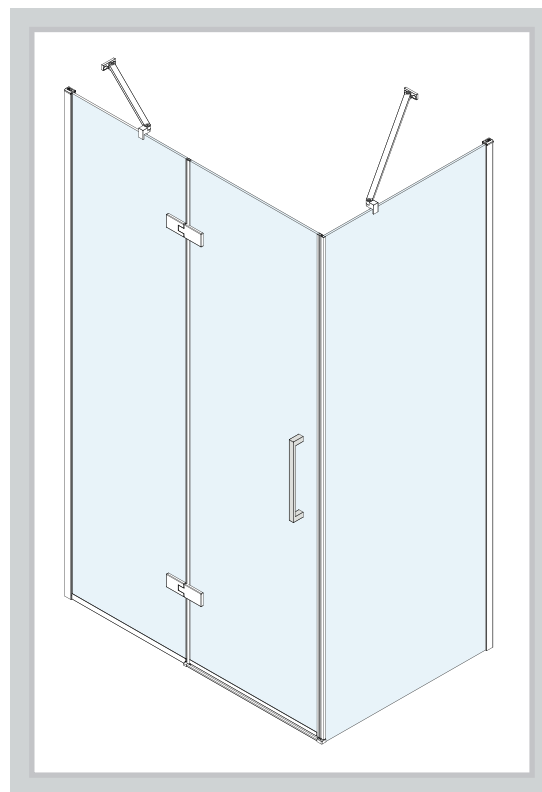

COLLO 1 / PART 1

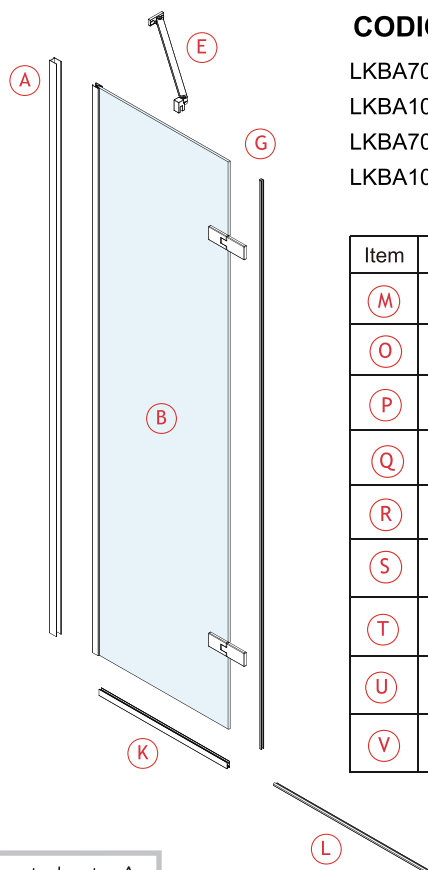

CODICE/CODE:

LKBA70-A, LKBA80-A, LKBA90-A,
LKBA100-A, LKBA120-A, LKBA140-A
LKBA70BT-A, LKBA80BT-A, LKBA90BT-A,
LKBA100BT-A, LKBA120BT-A, LKBA140BT-A


Item		Quant.	Item		Quant.
(M)		1 Pc	(W)		6 Pc
(O)		4 Pc	(X)		1 Pc
(P)		4 Pc	(Y)		1L+1R Pc
(Q)		2 Pc	(a)		1 Pc
(R)		6 Pc	(b)		1 Pc
(S)		1 Pc	(d)		1+1+1 Pc
(T)		1 Pc	(e)		6 Pc
(U)		1 Pc	(f)		1 Pc
(V)		1 Pc			

Part list-A

COLLO 2 / PART 2

CODICE/CODE:

LKBA7080-B LKBA9010-B
LKBA1214-B

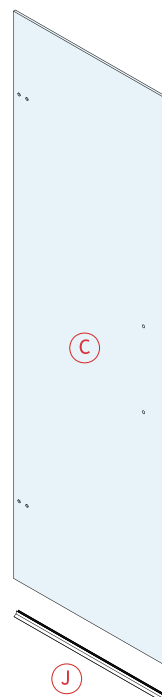


COLLO 3 / PART 3

CODICE/CODE:

LKBAF70
LKBAF80
LKBAF90


LKBAF70BT
LKBAF80BT
LKBAF90BT

Item		Quant.
(Q)		2 PC
(R)		4+2 PC
(U)		1 PC
(W)		4+2 PC
(X)		1 PC
(Z)		1L+1R PC
(a)		1 PC
(b)		1 PC
(d)		1+1 PC

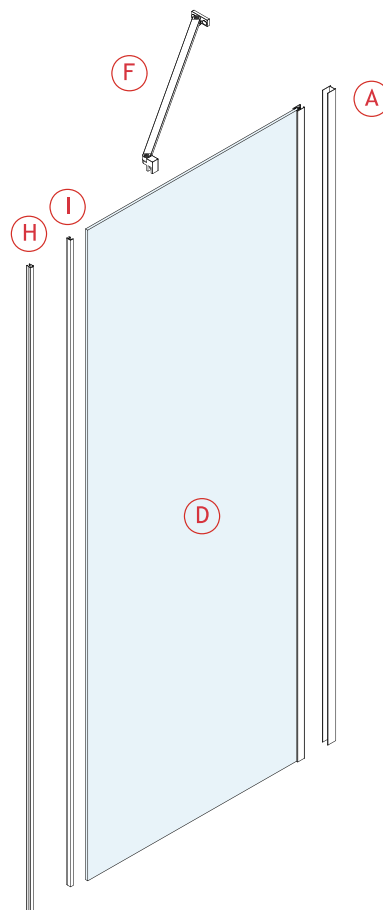


Part list-B

MOD. ELBA / ELBA BT

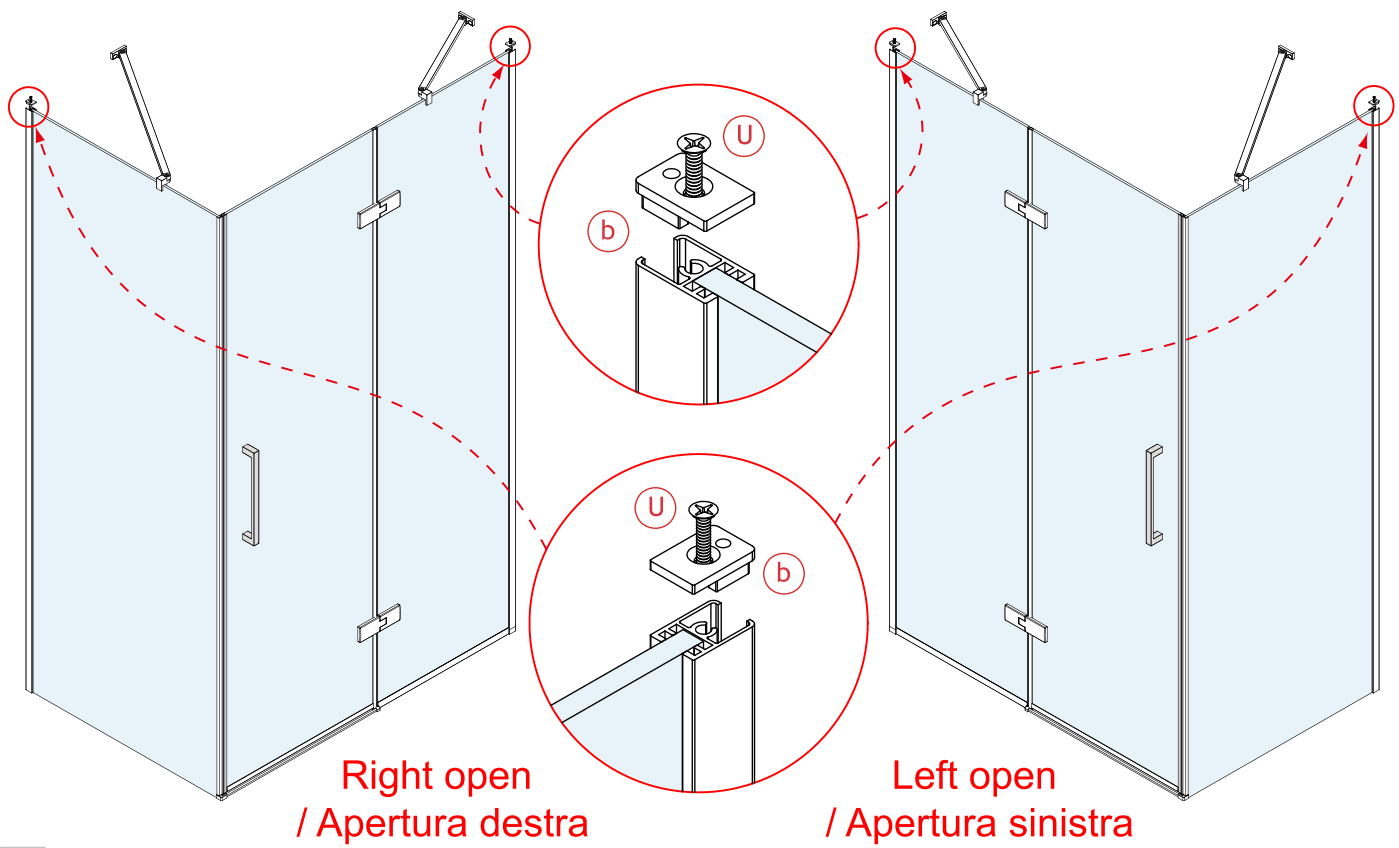

1.

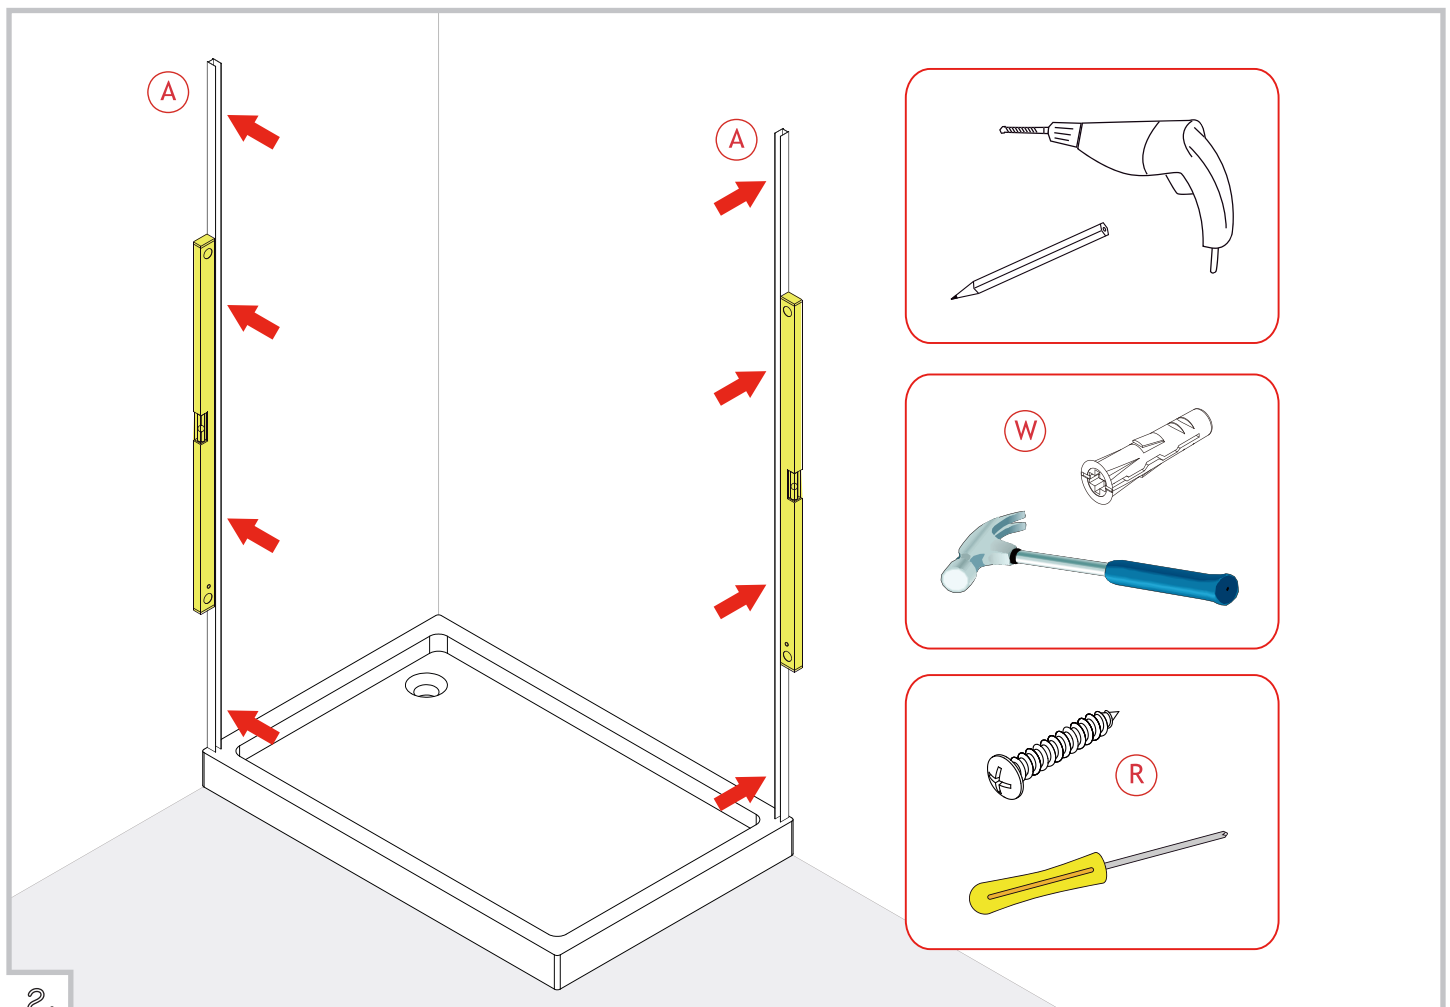

2.

3.

