



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTIONS
EINBAUANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MORGO

Right-hand opening /
Apertura a destra /
Ouverture à droite /
Rechts öffnende Tür

VERIFICHE PRELIMINARI ALL'ISTALLAZIONE:

- A – verificare che il luogo adibito all'installazione sia pulito e pronto per il montaggio del prodotto.
- B – verificare che il prodotto sia idoneo per misure, dimensioni e caratteristiche tecniche al luogo adibito all'installazione.
- C – verificare che il prodotto consegnato corrisponda al prodotto ordinato.
- D – verificare che il prodotto da installare sia integro, in tutti i componenti.
- E – verificare che l'imballo contenga tutti gli elementi previsti.
- F- prestare particolare attenzione alla movimentazione delle lastre in cristallo, verificare la presenza delle protezioni per gli spigoli, per evitare di appoggiare o sbattere direttamente le lastre provocando la rottura o esplosione anche future.
- G- effettuare una preinstallazione prima di procedere coi fori ai muri o ai profili per verificare l'esatta misura di box e piatto doccia, e per verificare eventuali fuori squadra di pareti e piani di appoggio.
- H – maniglie, pomoli, braccetti e carrucole devono essere avvitati a mano e non con avvitatore automatico.

USO E MANUTENZIONE:


- A – mantenere ingrassati i punti di movimento (carrucole, cerniere)
- B – pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.
- C – verificare periodicamente che le cerniere i braccetti e le carrucole siano ben avvitati, utilizzando il cacciavite e non l'avvitatore.
- D – detergere i cristalli con l'apposita spatola tergilcristallo.
- E – proteggere i cristalli con il kit anticalcare Lacus.

PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION:

Ensure that the location where to install the shower enclosure is firm, level and clean
Verify that the product size corresponds to the shower tray's dimension and technical features
Verify that the received product corresponds to the ordered one.
Verify also the complete components integrity.
Verify the packaging contains all the particulars required.
Pay special attention when moving the glass panels. Be sure that edges are protected. Don't lean or bump the glass panels because this may cause its cracking even in the future.
Before proceeding with the holes on the walls or on the profiles control that the size of the shower tray and enclosure match. Verify that wall and floor are not out of square.
Handles, knobs, arms and rollers should be tightened by hand and NOT with the automatic screwdriver.

USE AND MAINTENANCE:

Keep pulleys and hinges duly oiled.
Clean the chrome surface with non-acidic cleaners or other objects which can scratch.
Periodically control that the hinges, the arms and the rollers are tight, using a hand screwdriver.
Clean the glass panels with the wipers.
Protect the glass with the descaling kit Lacus.

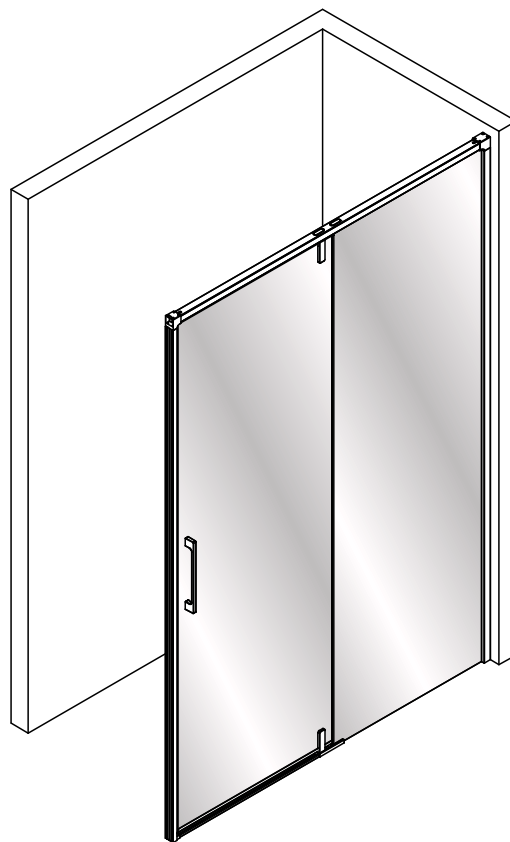



MONTAGEVORPRÜFUNGEN:

Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne sauber und für die Montage vorbereitet ist.
Überprüfen Sie, ob die Kabine in Bezug auf Maße, Abmessungen und technische Eigenschaften für die Duschwanne geeignet ist.
Überprüfen Sie, ob das erhaltene Produkt dem Bestellten entspricht. Vor der Installation der Duschkabine sind folgende Schritte durchzuführen
Überprüfen Sie, ob alle Teile der zu installierenden Duschkabine intakt sind.
Überprüfen Sie, ob die Verpackung alle erforderlichen Teile enthält. F - Bei der Handhabung der Glasscheiben ist besondere Vorsicht geboten. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Kanten geschützt sind und dass die Scheiben nicht angestoßen oder direkt geschlagen werden, da sie sonst zerbrechen oder später explodieren können.
Vor dem Bohren von Löchern in Wände oder Profile sollte eine Vormontage durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Größe der Duschwanne und der Duschkabine übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass Wand und Boden rechtwinklig sind.
Befestigen Sie Griffe, Knöpfe, Arme und Riemenscheiben mit einem Handschraubenzieher (kein Elektroschraubendreher).

GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG:


A - Um den intakten Zustand der Riemenscheiben und Scharniere langfristig zu erhalten, sollten sie regelmäßig gefettet werden.
B - Bei der Reinigung der Chromoberfläche empfiehlt es sich, säurefreie Reinigungsmittel zu verwenden und Materialien zu vermeiden, die Kratzer verursachen könnten.
C - Es ist wichtig, regelmäßig mit einem Handschraubenzieher (kein Elektroschraubendreher) zu überprüfen, ob die Scharniere, Arme und Riemenscheiben gut verschraubt sind.
D Reinigen Sie die Glasscheiben mit dem speziellen Wischer.
E - Schützen Sie das Kristallglas mit dem Entkalkungsset von Lacus.

PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION:


Assurez-vous que le lieu d'installation de votre porte de douche est solide, à niveau, et propre
Vérifiez que la taille de la porte correspond bien à la taille de votre base de douche et à ses caractéristiques
Vérifiez que le produit reçu correspond bien à celui que vous avez commandé
Vérifiez l'état des composants
Vérifiez que l'emballage contient toutes les particularités requises
Accordez une attention particulière à la manipulation des vitres. Assurez-vous que les coins sont protégés. Ne couchez pas ou ne buttez pas sur les vitres, cela pourrait créer un risque de cassure, même à l'avenir
Avant de procéder au perçage des trous dans les murs ou dans les extrusions, assurez-vous que la base de douche et la porte douche peuvent s'assembler correctement. Vérifiez que les murs et le sol sont bien à angles droits
Il est préférable d'assembler les poignées, les barres de maintien, et les roulettes à la main, pas avec un tournevis électrique

UTILISATION ET ENTRETIEN:

Gardez les roulettes et les charnières bien huilées
Nettoyez les surfaces chromées avec des produits non-acides ou des objets qui ne rayent pas
Assurez-vous régulièrement à l'aide d'un tournevis que les charnières, les roulettes et les barres de maintien sont bien fixées
Nettoyez les vitres avec des chiffons
Protégez les vitres avec l'anti-calcaire Lacus

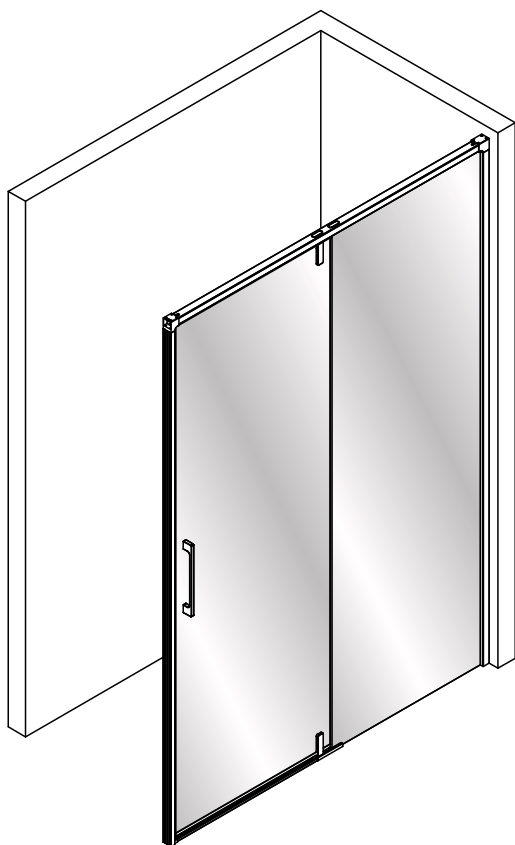

LBMN 10028/B/C/S
LBMN 11028/B/C/S
LBMN 12028/B/C/S
LBMN 13028/B/C/S
LBMN 14028/B/C/S
LBMN 15028/B/C/S
LBMN 16028/B/C/S
LBMN 17028/B/C/S
LBMN 18028/B/C/S

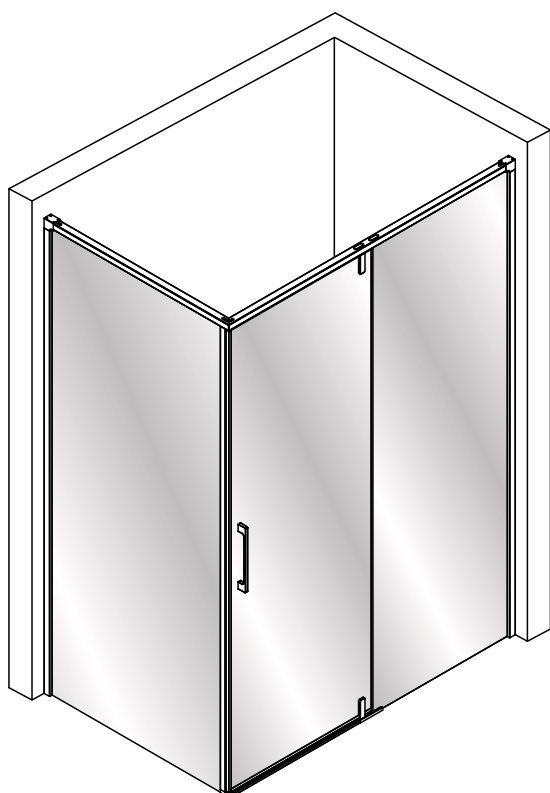



LBM 10028/B/C/S
LBM 11028/B/C/S
LBM 12028/B/C/S
LBM 13028/B/C/S
LBM 14028/B/C/S
LBM 15028/B/C/S
LBM 16028/B/C/S
LBM 17028/B/C/S
LBM 18028/B/C/S



LMFF 7018/B/C/S
LMFF 7518/B/C/S
LMFF 8018/B/C/S
LMFF 9018/B/C/S
LMFF 10018/B/C/S


Porta Battente
Swing door
Porte Battante
Schwingtür

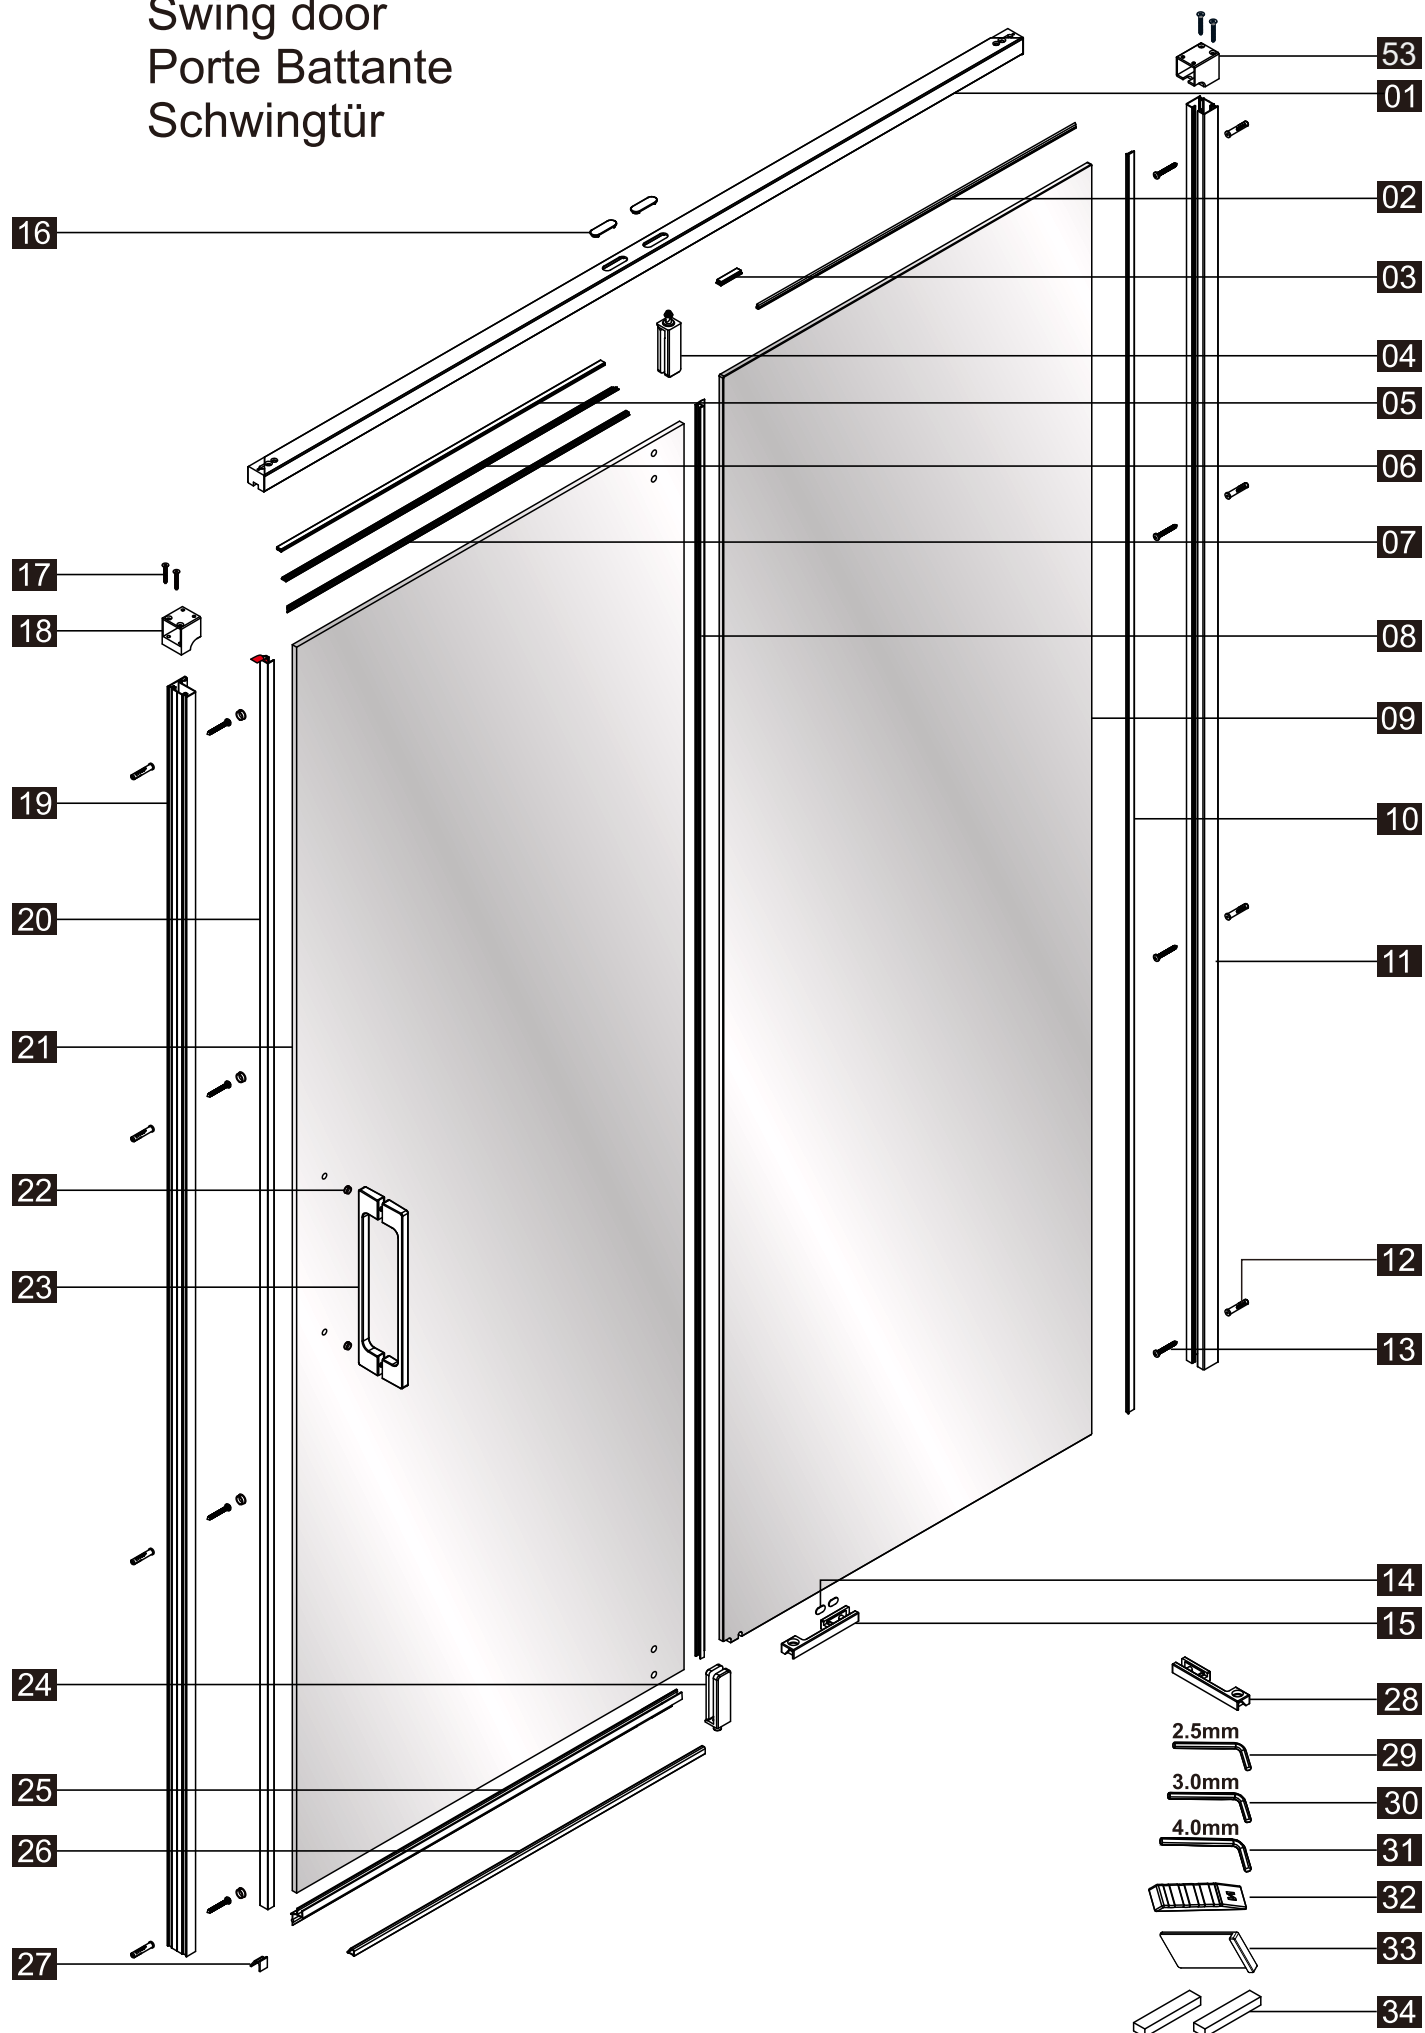

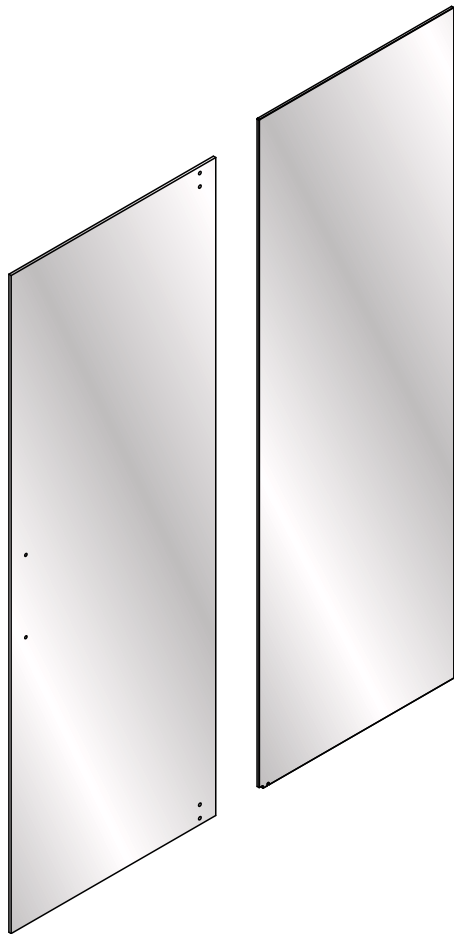

COMPONENTE 1 - SCATOLA DI VETRI
 COMPONENT 1 - GLASS PACKAGE
 KOMPONENT 1 - BOX MIT KRISTALLEN
 COMPOSANTE 1 - BOÎTE CONTENANT LE VERRE

CODICE/CODE:	FORMATO/SIZE: GRÖSSE/FORMAT
LBM100 1/2	100
LBM1018 2/2	
LBM110 1/2	110
LBM1018 2/2	
LBM120 1/2	120
LBM1018 2/2	
LBM130 1/2	130
LBM1018 2/2	
LBM140 1/2	140
LBM1018 2/2	
LBM150 1/2	150
LBM1018 2/2	
LBM160 1/2	160
LBM1018 2/2	
LBM170 1/2	170
LBM1018 2/2	
LBM180 1/2	180
LBM1018 2/2	

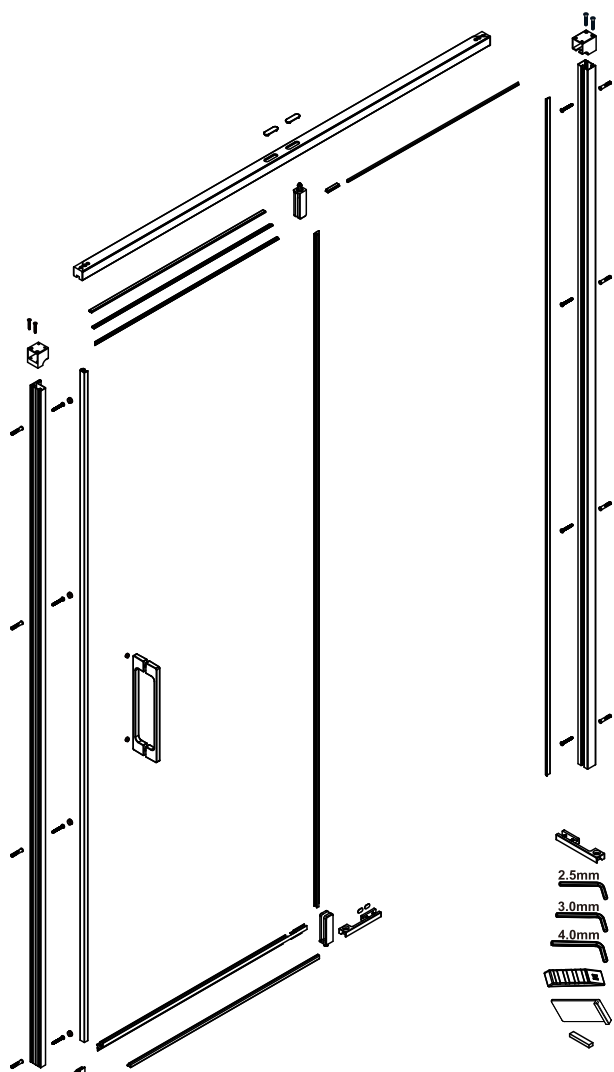




COMPONENTE 2) -- KIT PROFILI
 E ACCESSORI PER MONTAGGIO
 COMPONENT 2) -- KIT PROFILES &
 ACCESSORIES FOR INSTALLATION

CODICE/CODE:	FORMATO/SIZE:
KITLBM100 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	100
KITLBM110 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	110
KITLBM120 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	120
KITLBM130 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	130
KITLBM140 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	140
KITLBM150 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	150
KITLBM160 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	160
KITLBM170 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	170
KITLBM180 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL	180






ELENCO DEI COMPONENTI / PARTS LIST

KOMPONENTENLISTE / LISTE DES COMPOSANTS

NUMERO / NUMBER NUMMER / NUMÉRO	IMMAGINE IMAGE	MISURE / SIZE MESSUNGEN / MESURES	QUANTITA' / QUANTITY MENGE / QUANTITÉ	NOTA / CHECKED ANMERKUNG / NOTE
01			1	
02			1	
03			1	
04			1	
05			1	
06		R	1	
07		L	1	
08			1	
09			1	
10			1	
11			1	
12			8	
13		ST4.0*35mm	8	
14			2	
15		L	1	
16			2	
17		ST3.5*60mm	4	
18			1	
19			1	
20			1	
21			1	
22			6	
23			1	
24			1	


ELENCO DEI COMPONENTI / PARTS LIST


KOMPONENTENLISTE / LISTE DES COMPOSANTS

NUMERO / NUMBER NUMMER / NUMÉRO	IMMAGINE IMAGE	MISURE / SIZE MESSUNGEN / MESURES	QUANTITA' / QUANTITY MENGE / QUANTITÉ	NOTA / CHECKED ANMERKUNG / NOTE
25			1	
26			1	
27			1	
28		R	1	
29		2.5mm	1	
30		3.0mm	1	
31		4.0mm	1	
32			1	
33			1	
34			2	
53			1	







ATTREZZI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE / TOOLS NEEDED FOR THE INSTALLATION:


ERFORDERLICHE WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION / OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION:

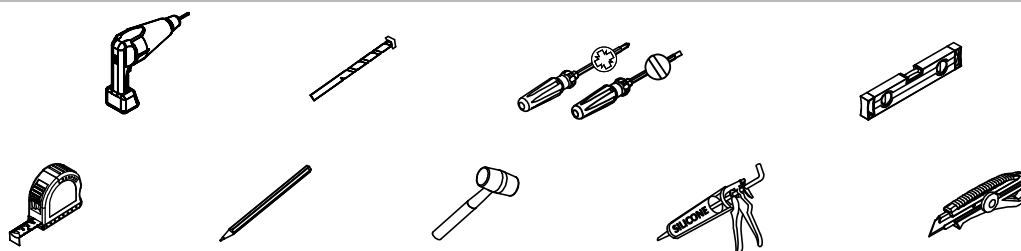

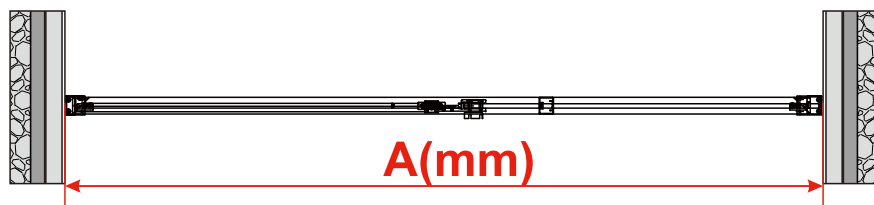

ARTICOLO / ITEM ARTIKEL / ARTICLE:	A(mm)
LBMN 10028/B/C/S	980-995
LBMN 11028/B/C/S	1080-1095
LBMN 12028/B/C/S	1180-1195
LBMN 13028/B/C/S	1280-1295
LBMN 14028/B/C/S	1380-1395
LBMN 15028/B/C/S	1480-1495
LBMN 16028/B/C/S	1580-1595
LBMN 17028/B/C/S	1680-1695
LBMN 18028/B/C/S	1780-1795

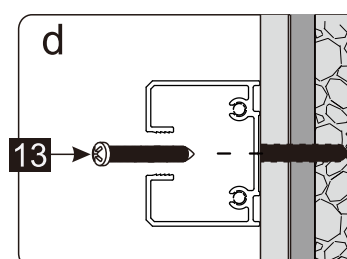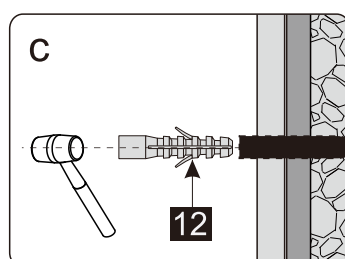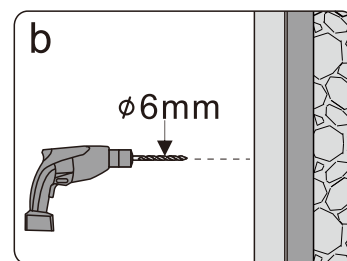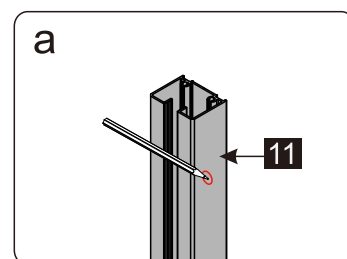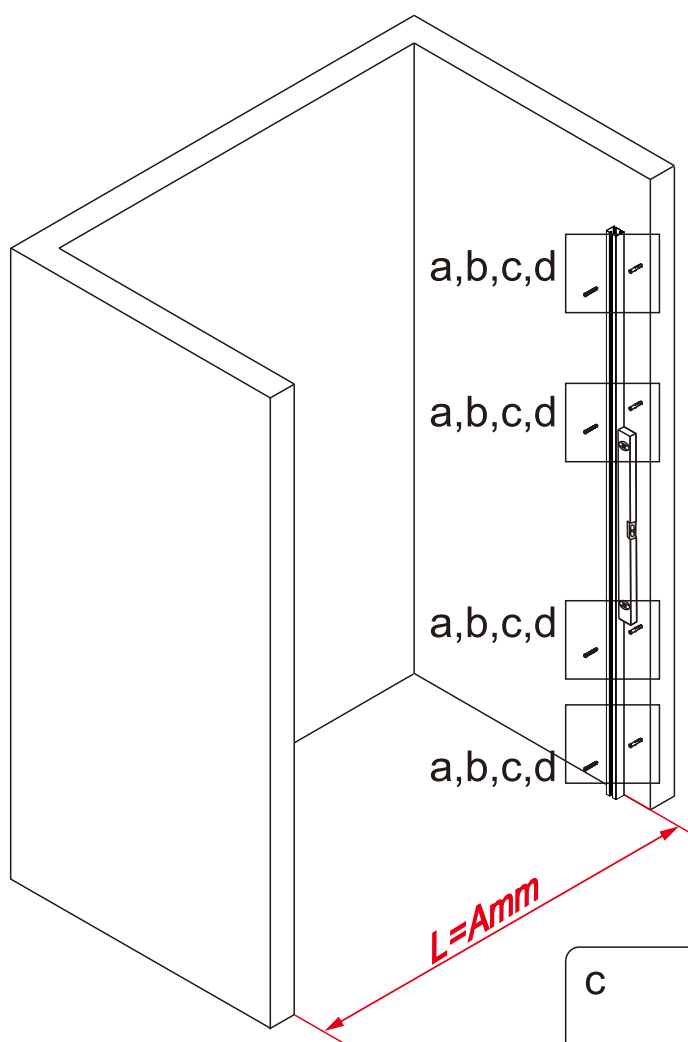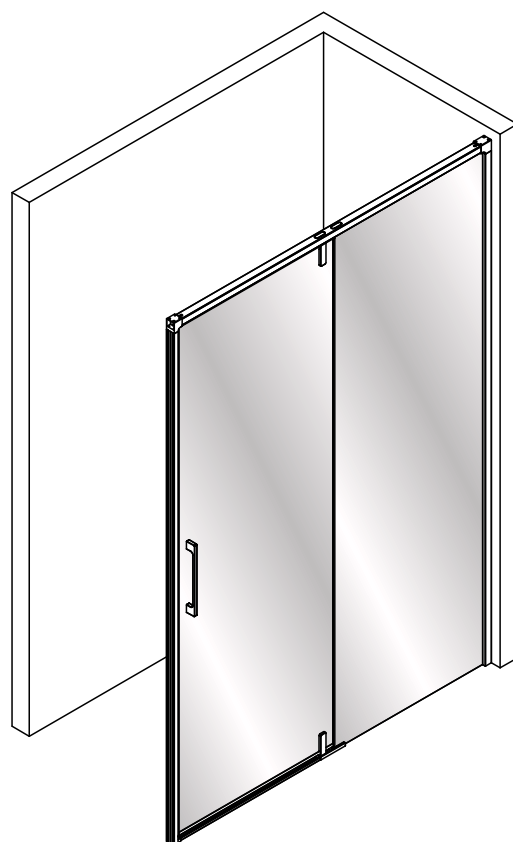

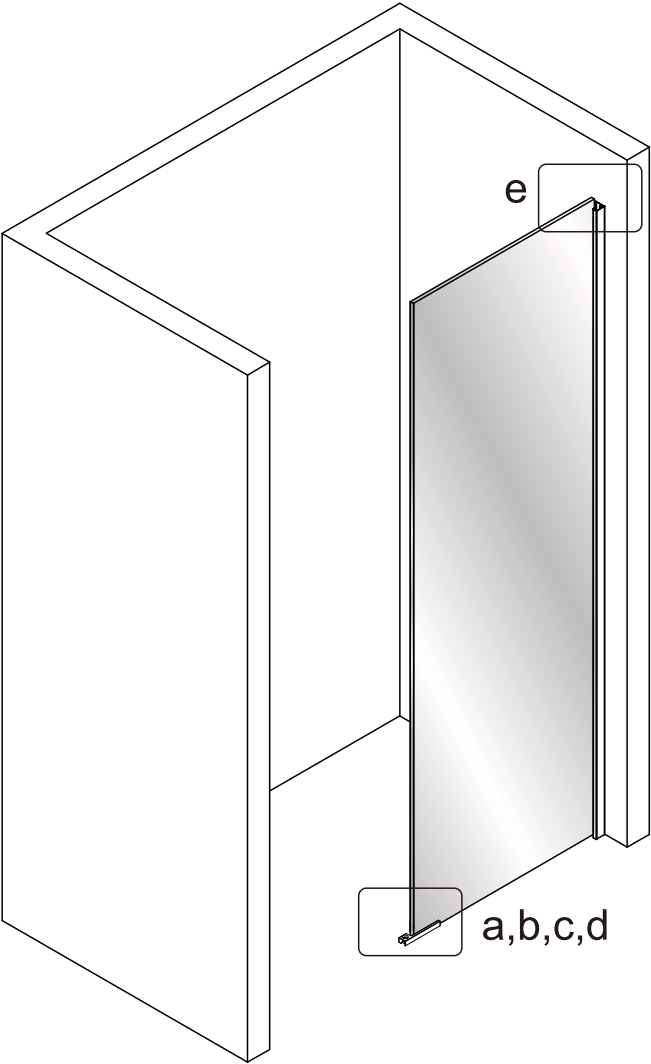

L





15







Apertura sinistra/Left-hand opening/
Ouverture à gauche/Links öffnend

R

28


Apertura destra/Right-hand opening/
Ouverture à droite/Rechts öffnend

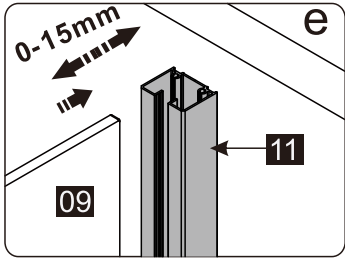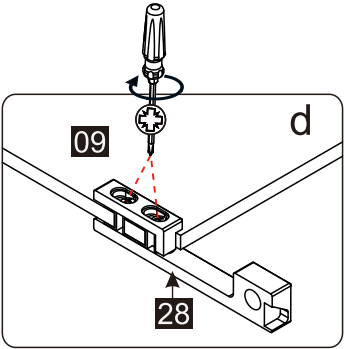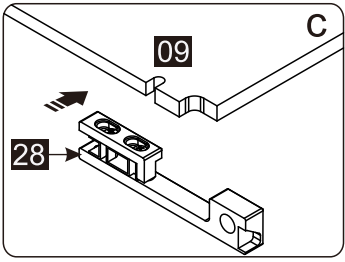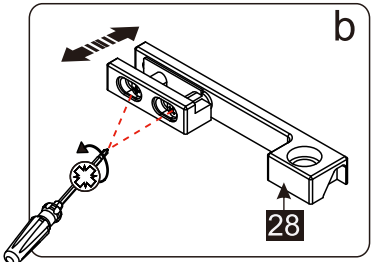

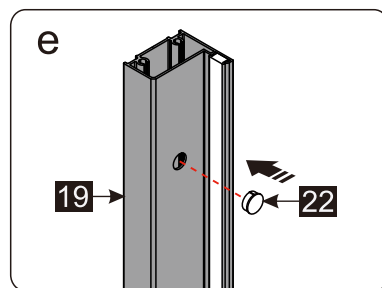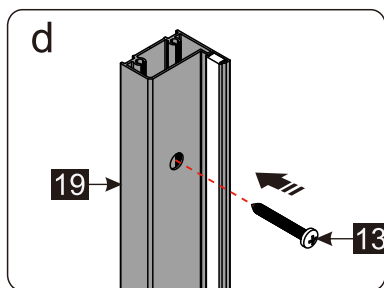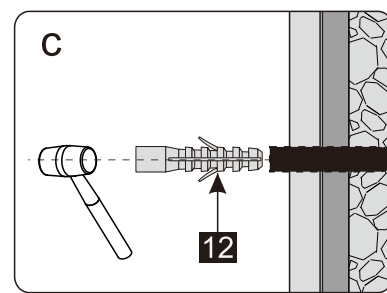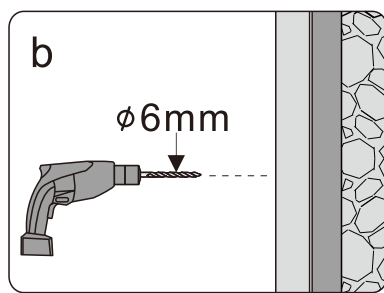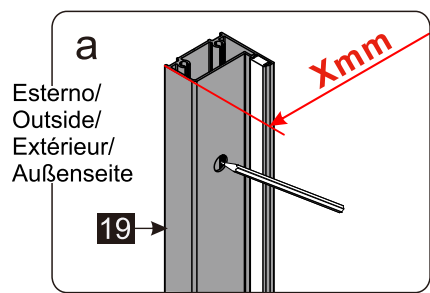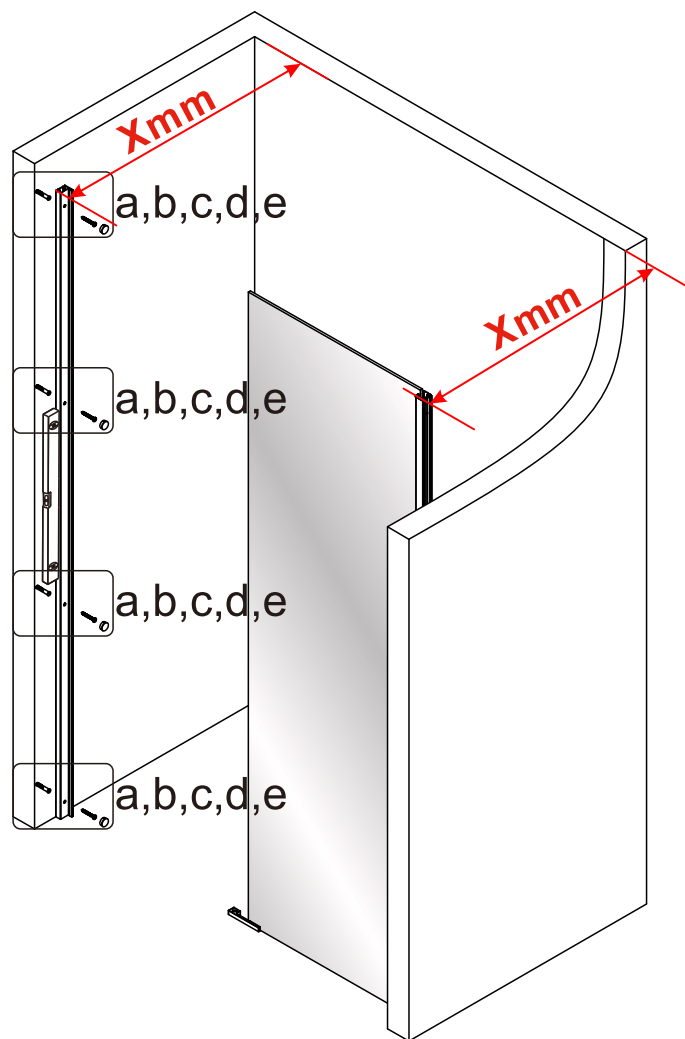









Formato da 100 a 130
Size from 100 to 130
Taille de 100 à 130
Größe von 100 bis 130

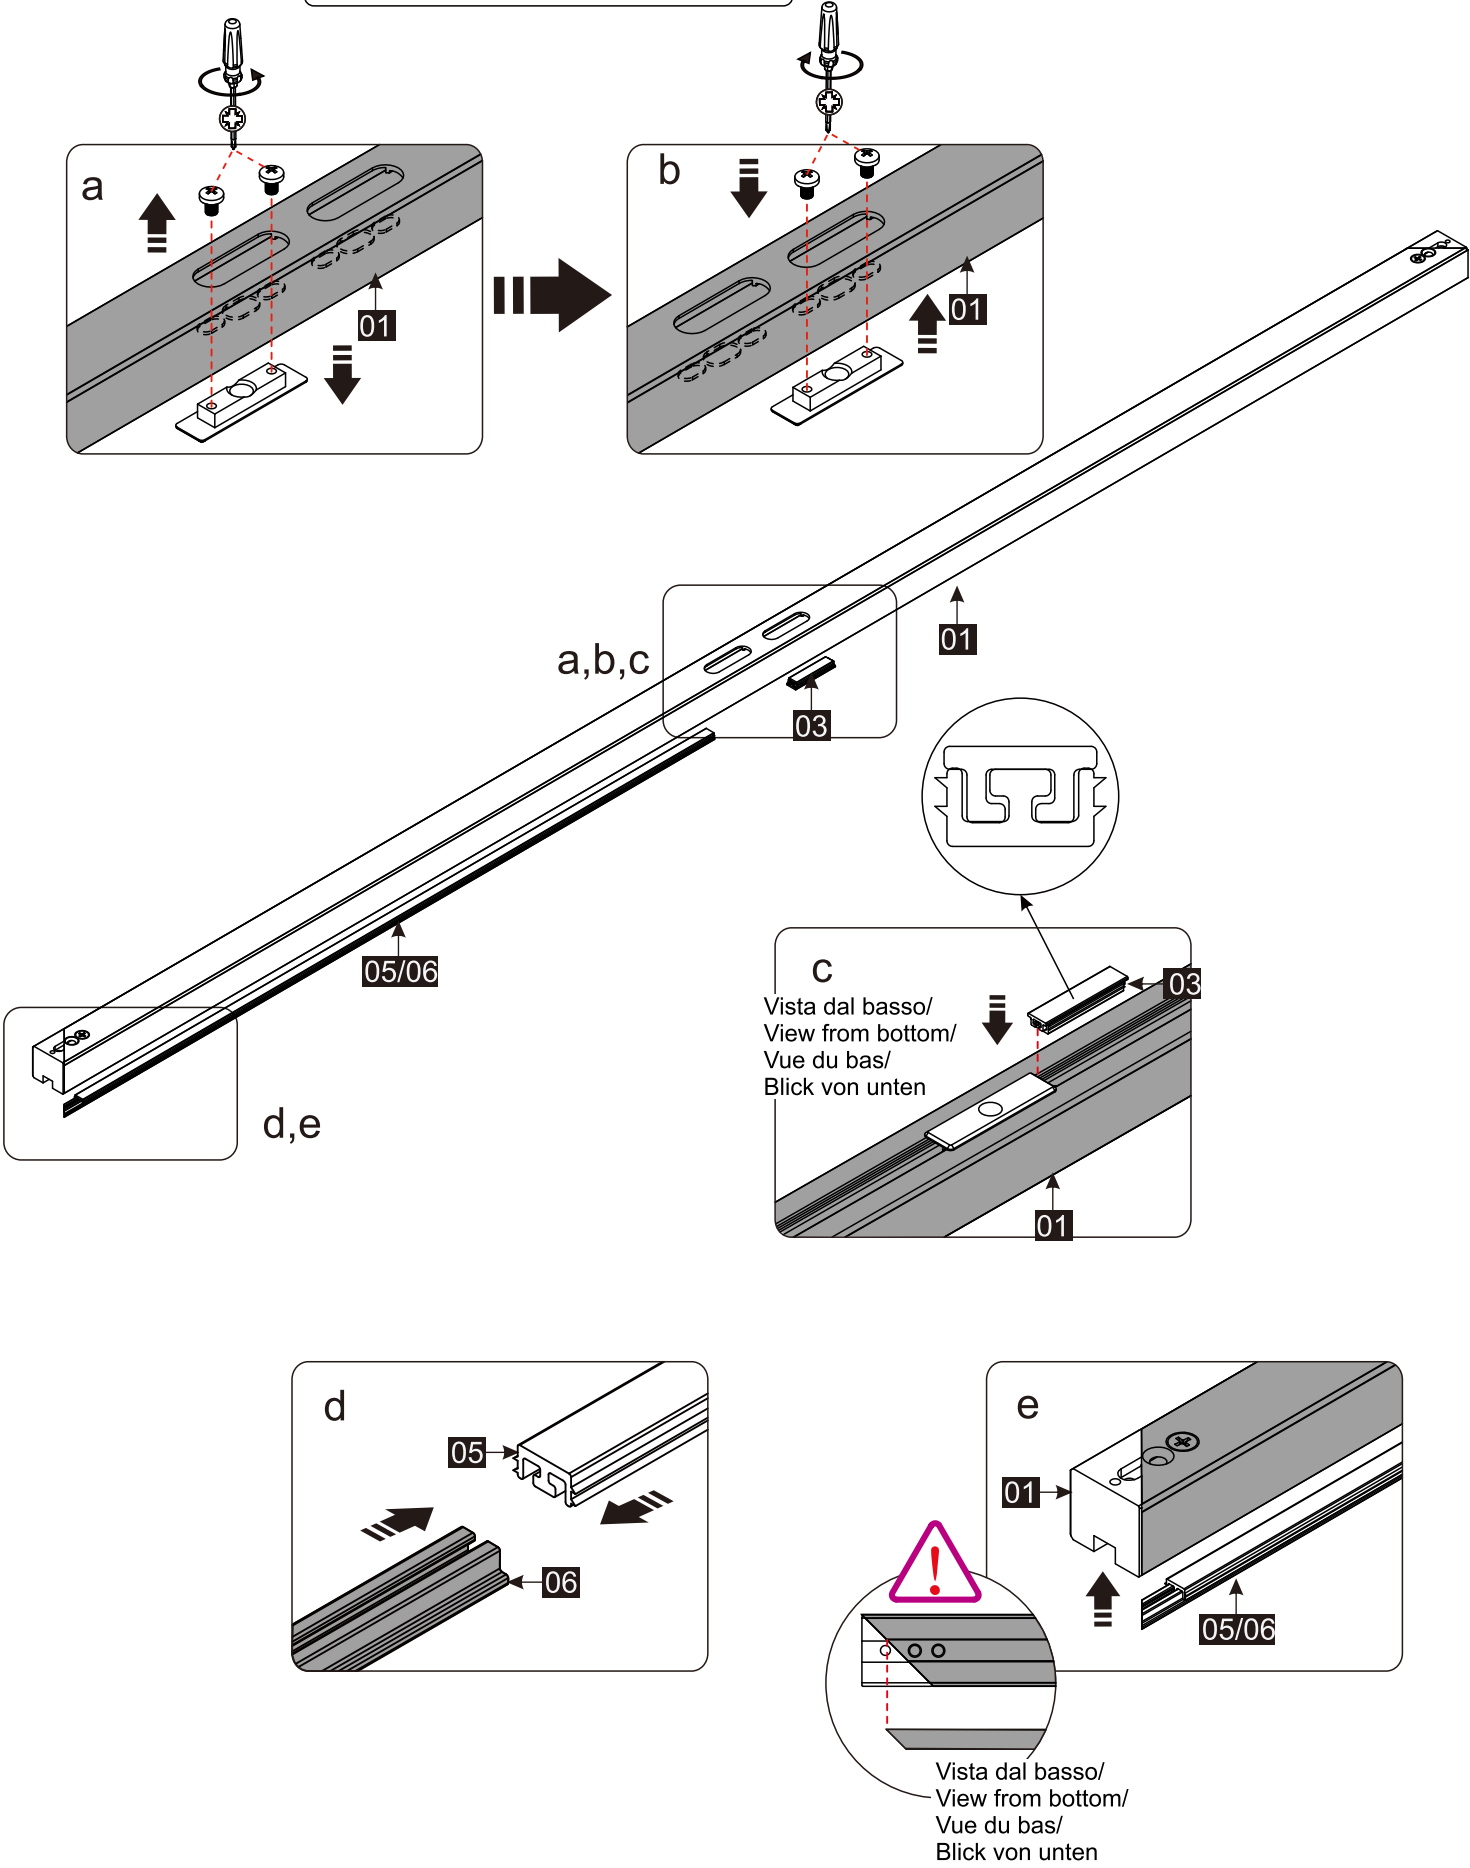





Formato da 140 a 180
Size from 140 to 180
Taille de 140 à 180
Größe von 140 bis 180

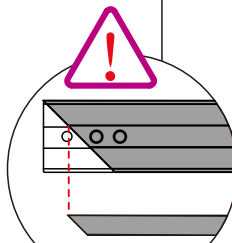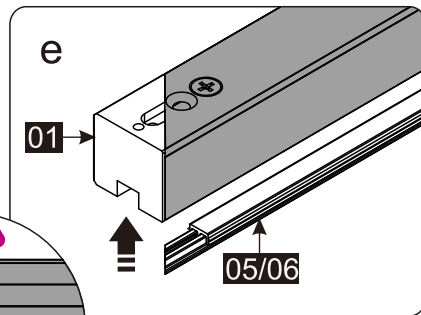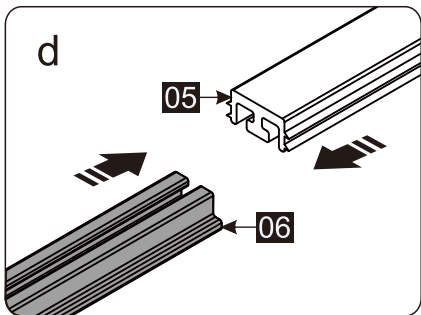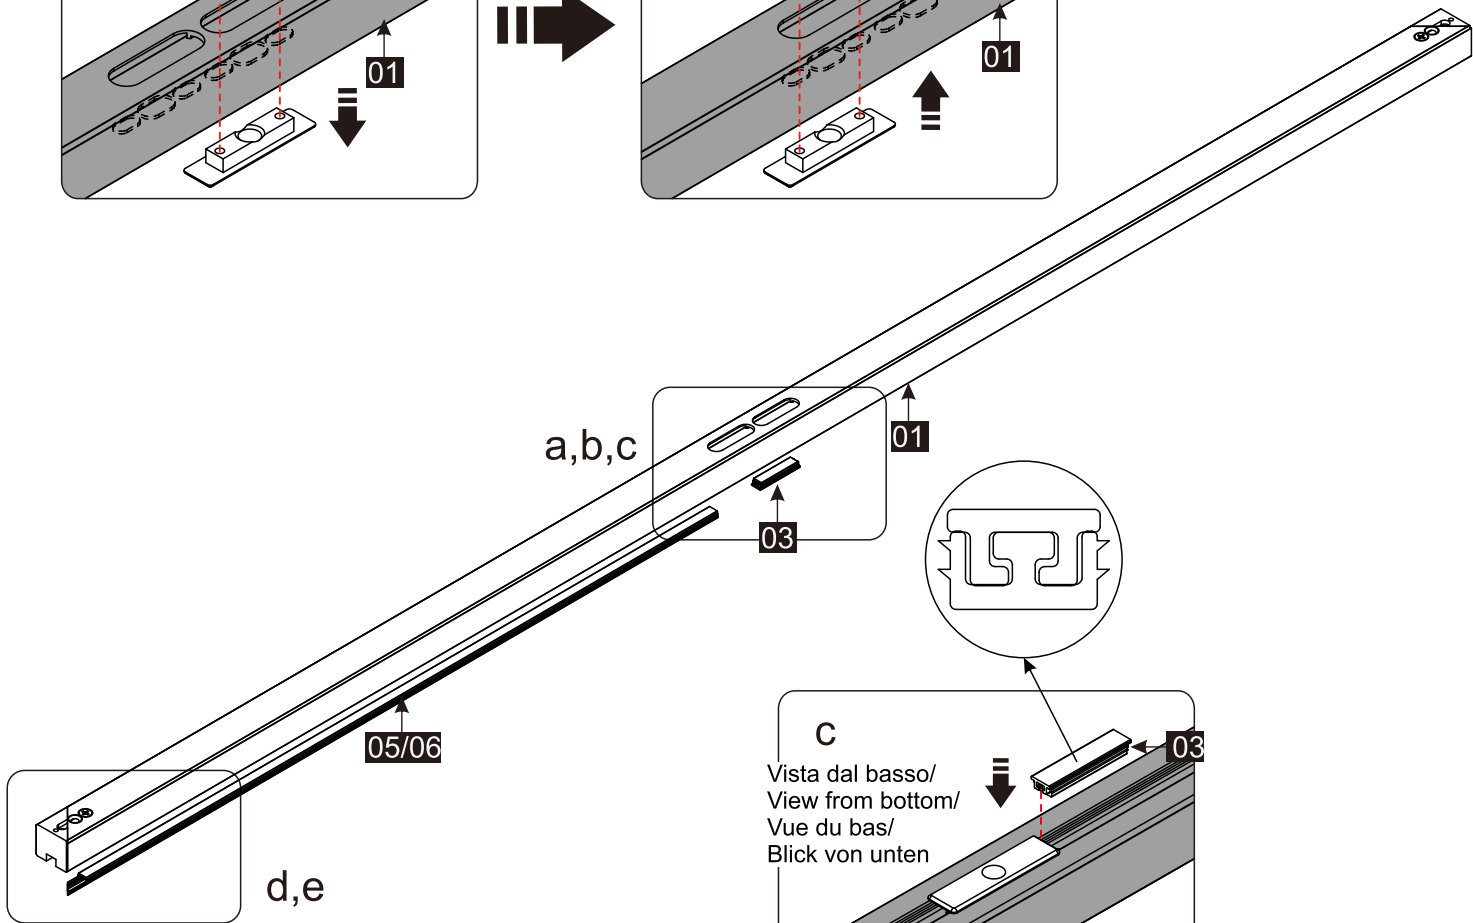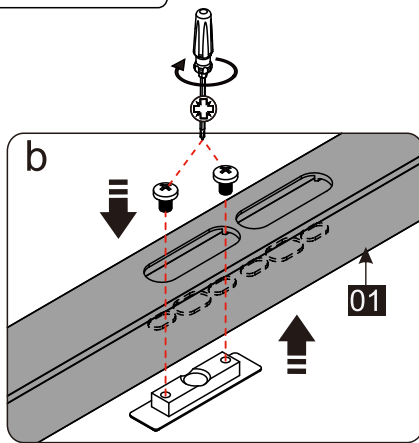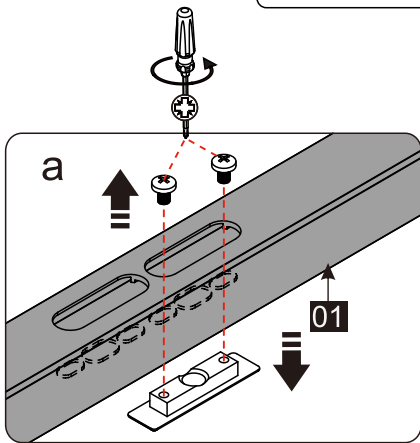







Vista dal basso/
View from bottom/
Vue du bas/
Blick von unten

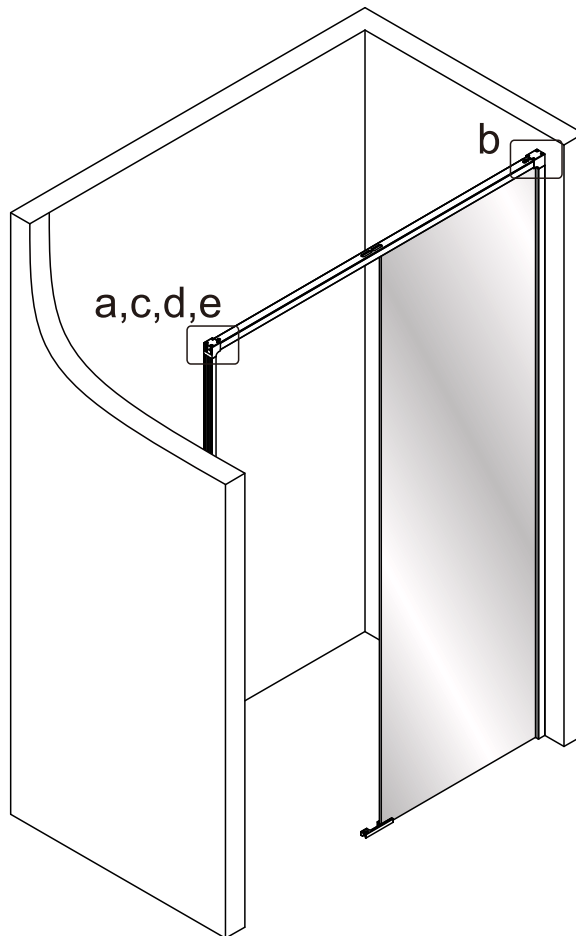

INTERNO
INSIDE INNEN
INTÉRIEUR

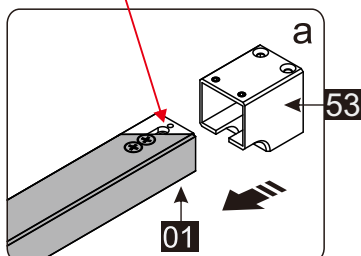

INTERNO
INSIDE INNEN
INTÉRIEUR

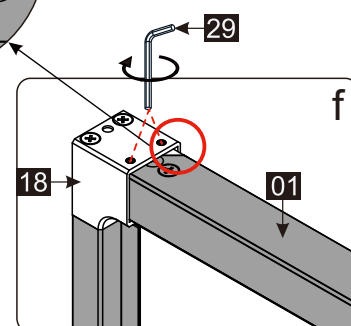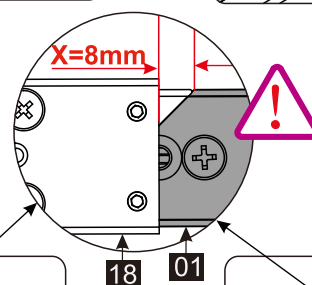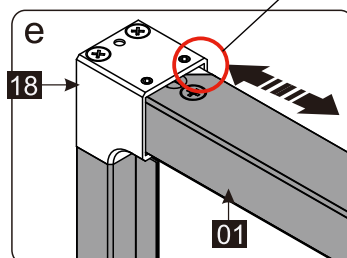
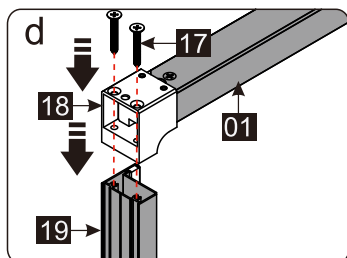
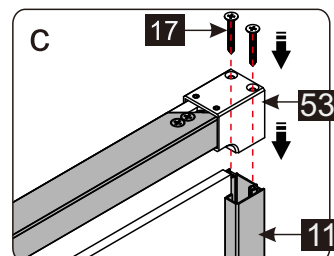
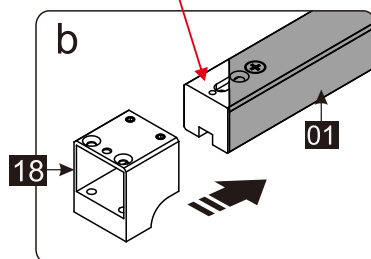


Assicurarsi che sul lato di chiusura della porta, la misura "X" indicata nel disegno sia di 8 mm, quindi bloccare la guida orizzontale dall'alto.

Ensure that on the door closing side, the dimension "X" marked in the drawing is 8mm, then lock the horizontal rail from the top.

S'assurer que du côté de fermeture de la porte, la cote "X" indiquée sur le dessin est de 8 mm, puis verrouiller le rail horizontal par le haut.

Sicherstellen, dass auf der Türschließseite das in der Zeichnung angegebene Maß "X" = 8 mm beträgt, und dann die horizontale Schiene von oben arretieren.

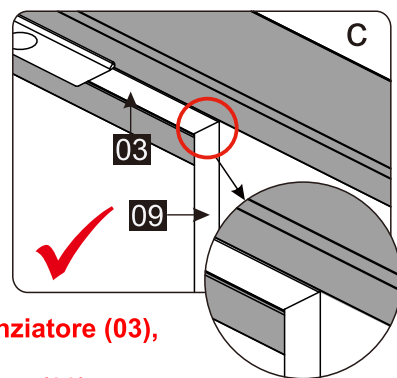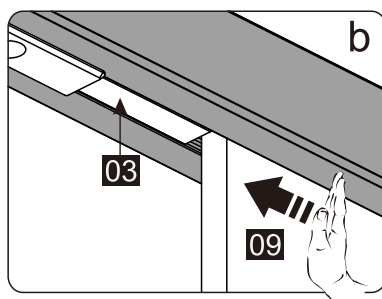
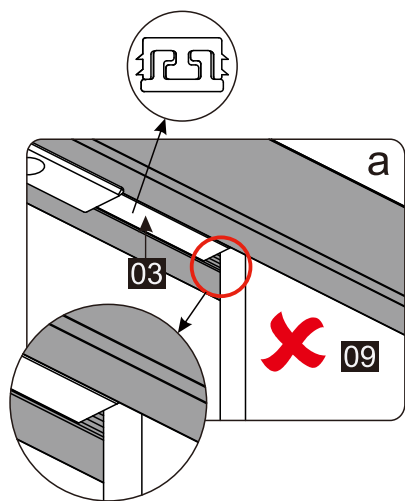
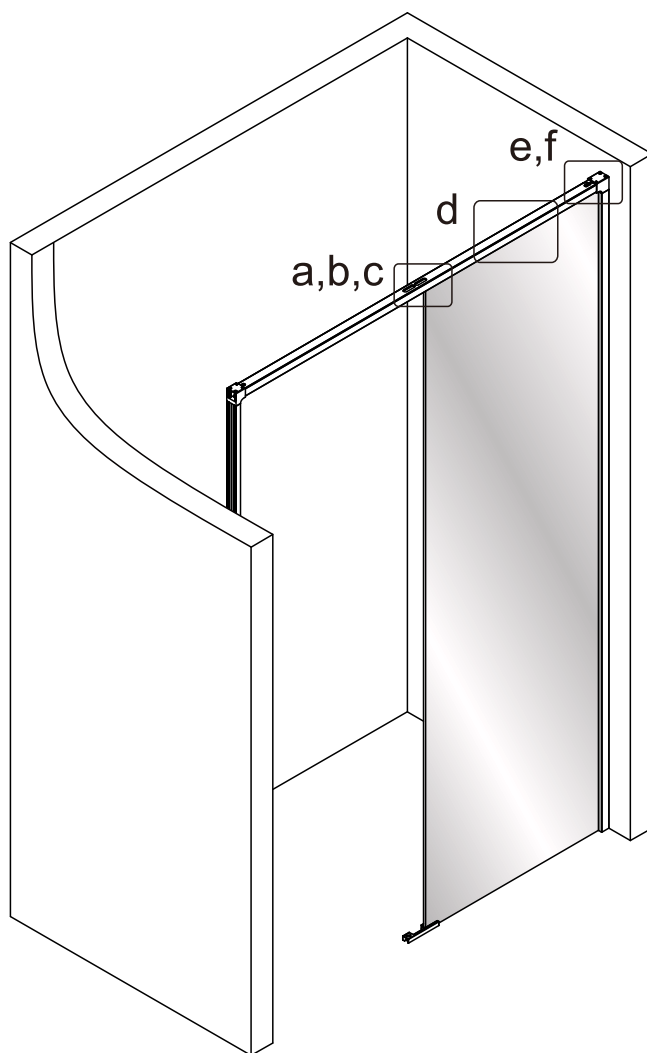



Il vetro fisso (09) deve essere a contatto con il distanziatore (03), senza alcun spazio tra di essi.









The fixed glass (09) must be in contact with the spacer (03), with no gap between them.








Le verre fixe (09) doit être en contact avec l'entretoise (03), sans aucun espace entre eux.








Das feststehende Glas (09) muss im Kontakt mit dem Abstandshalter (03) stehen, ohne Zwischenraum zwischen ihnen.


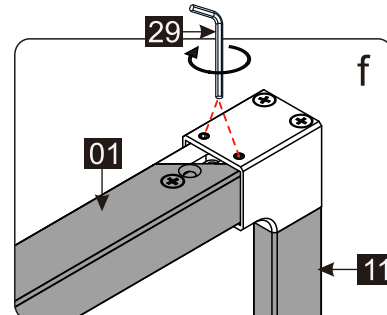
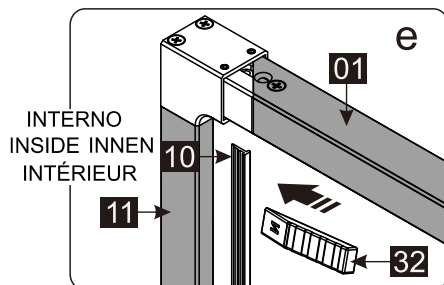
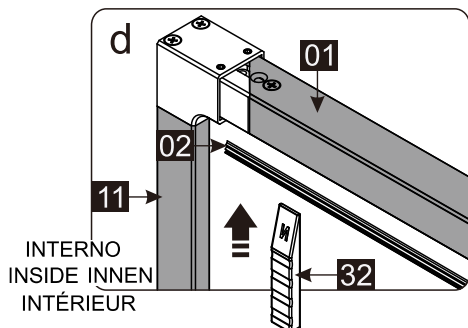


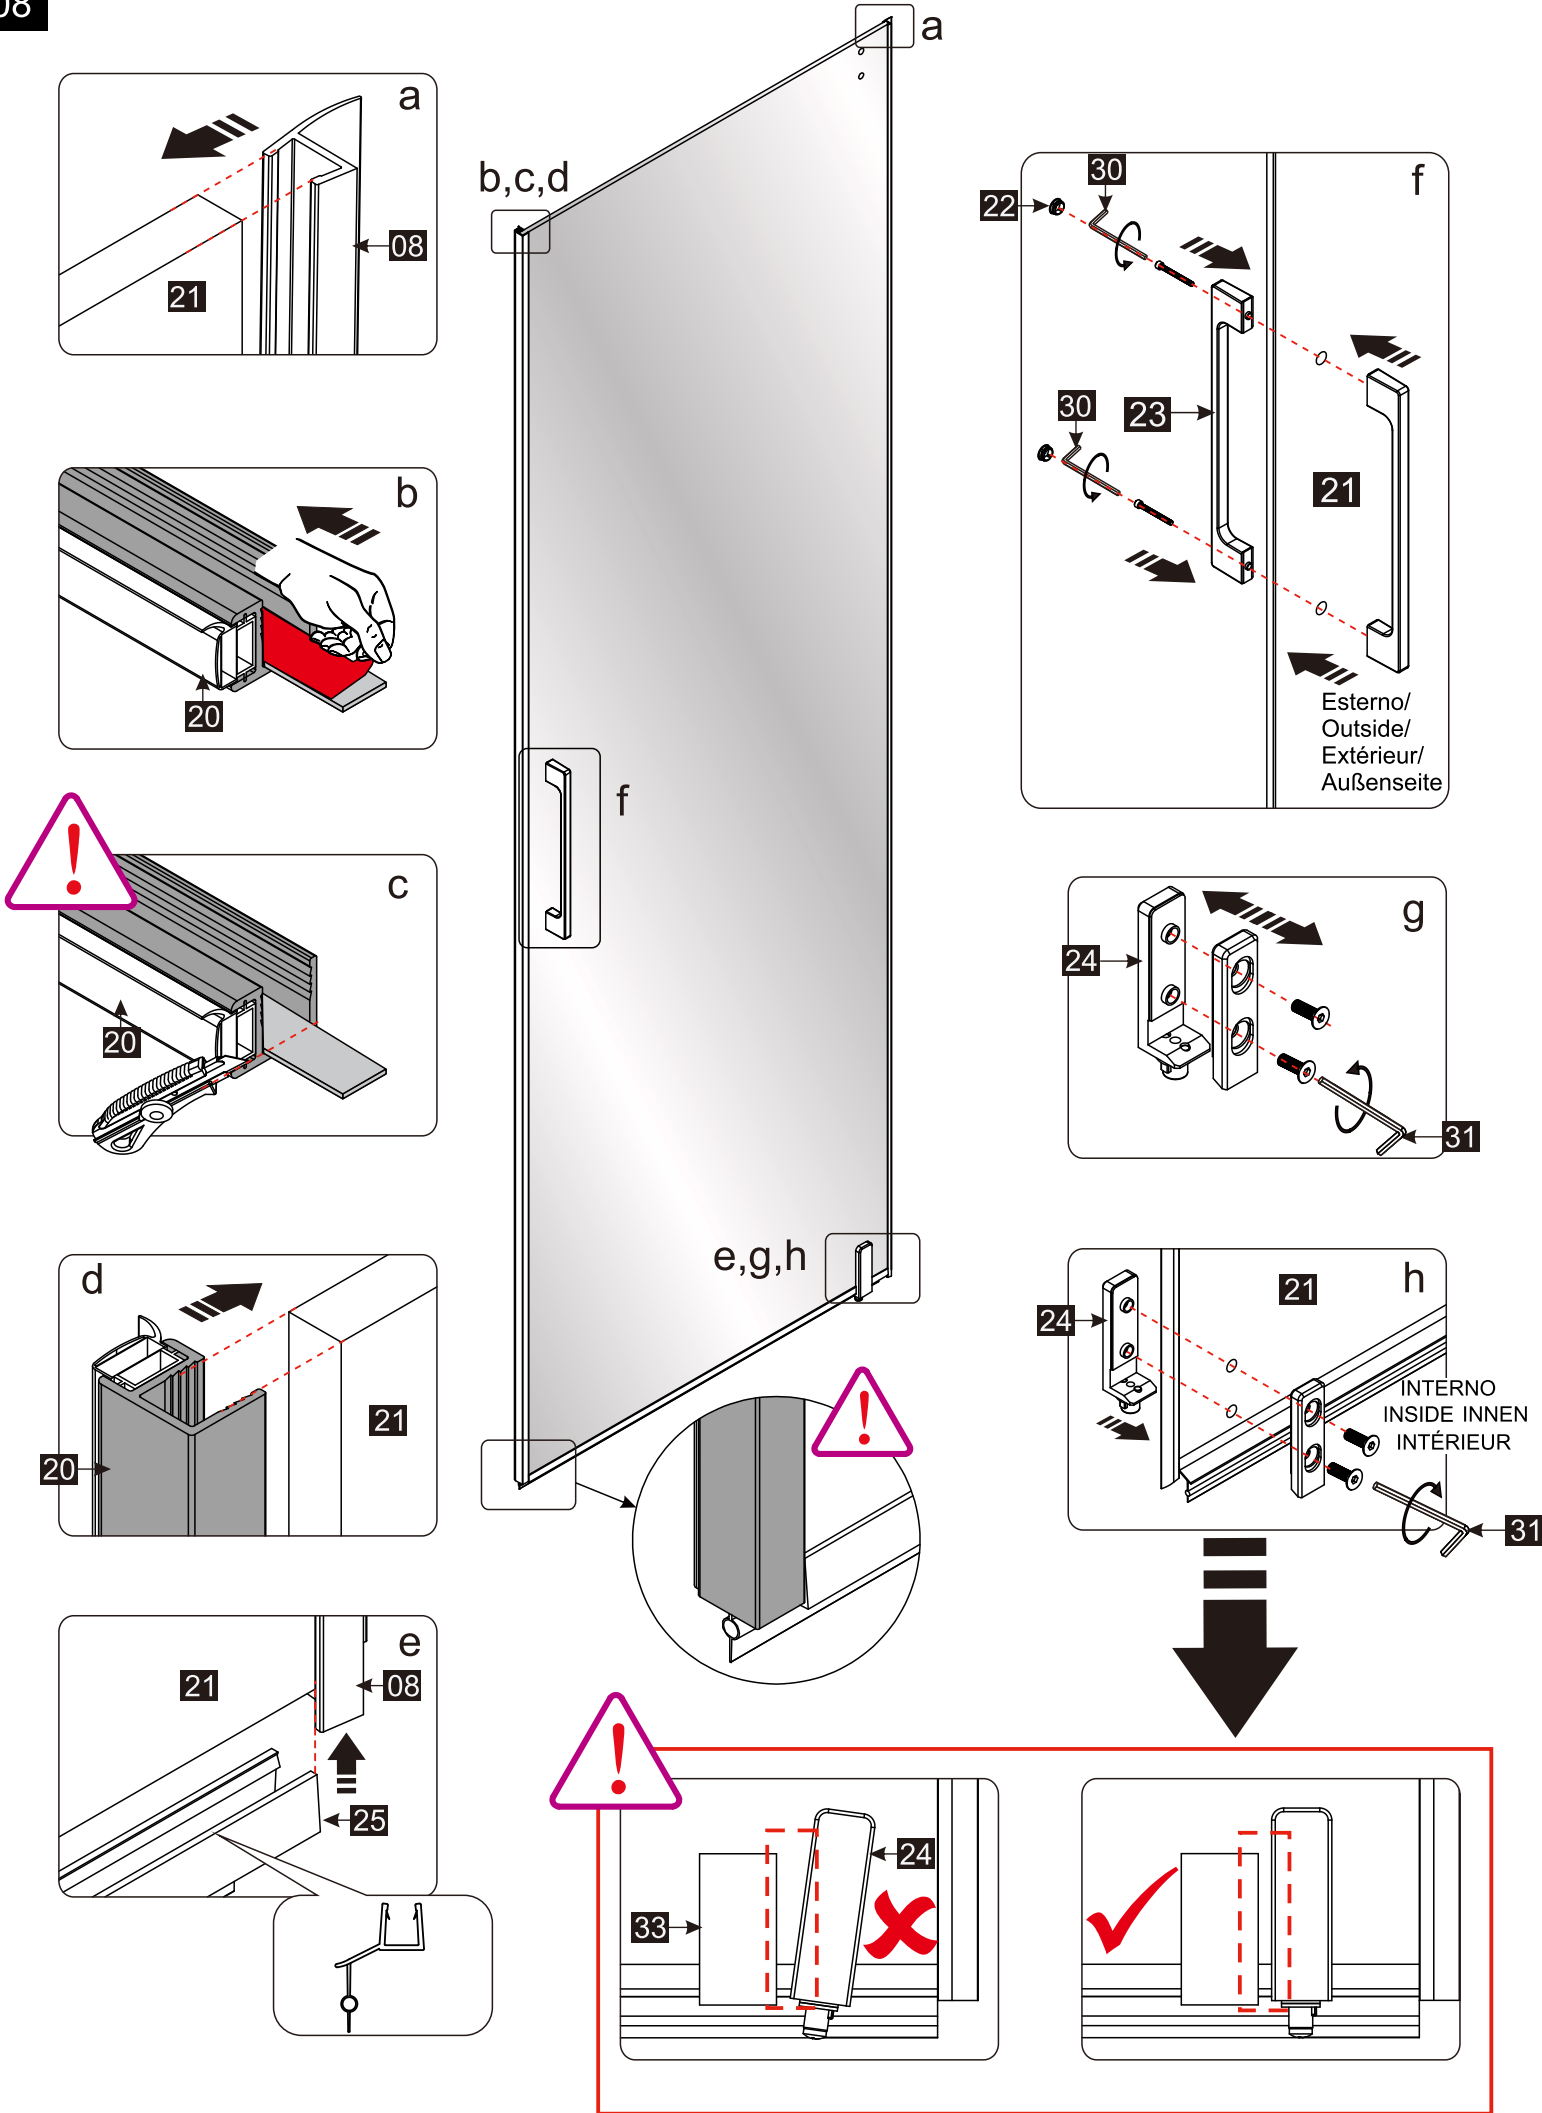


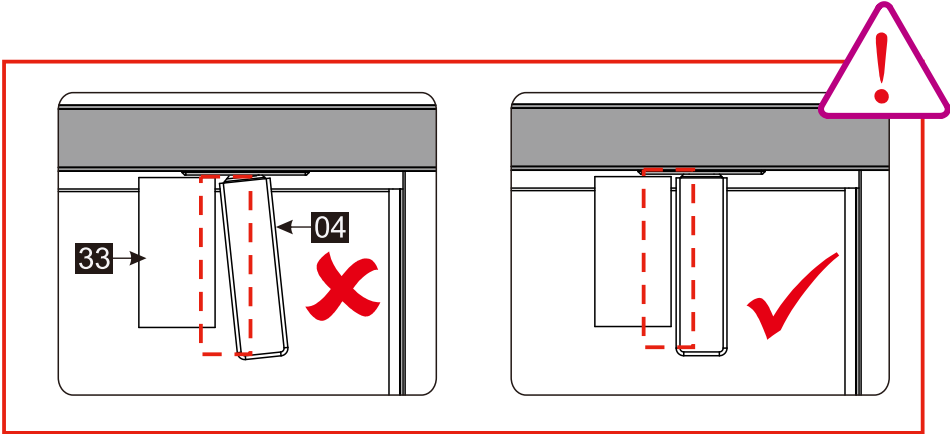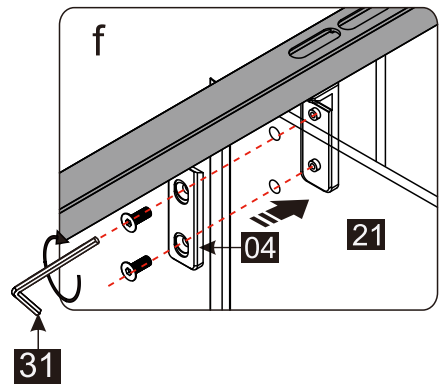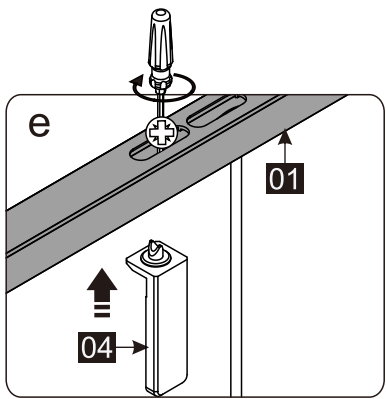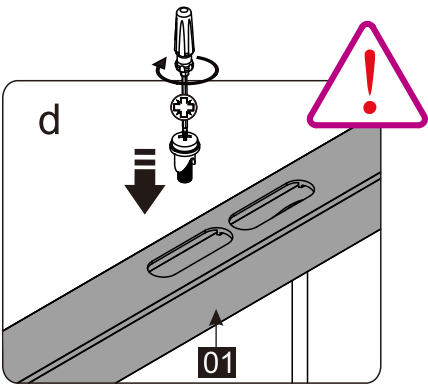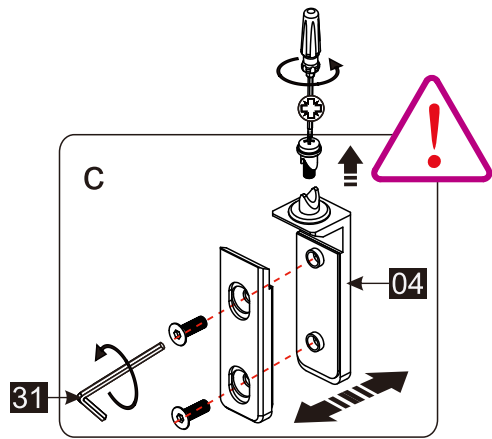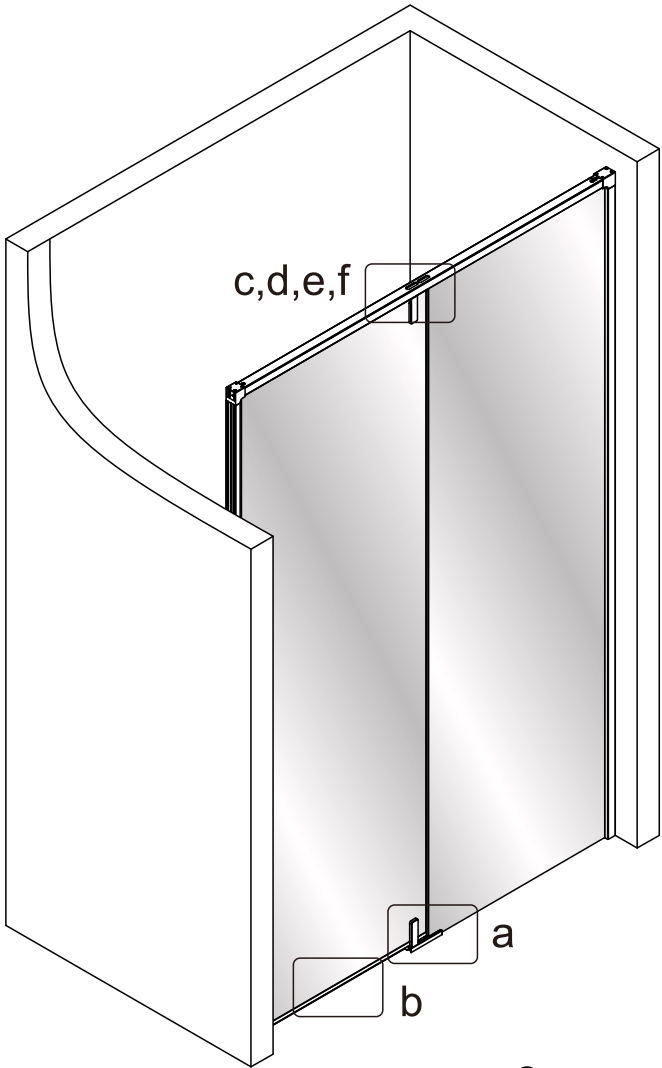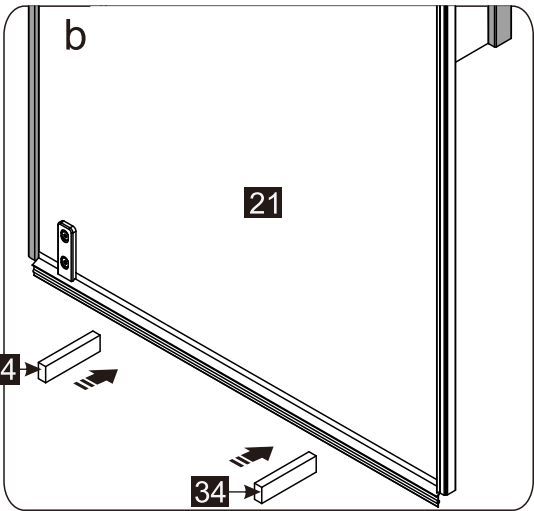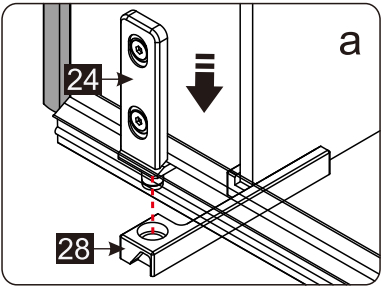

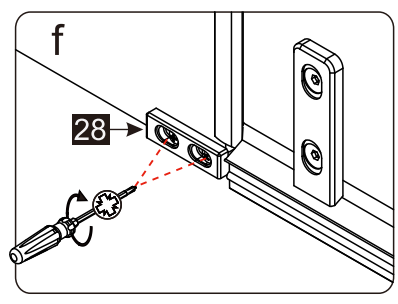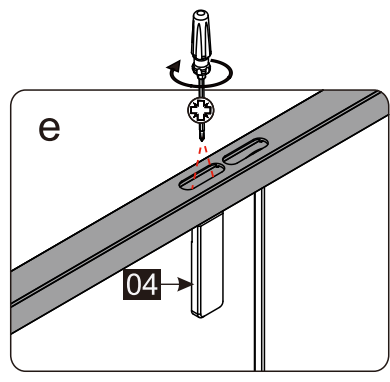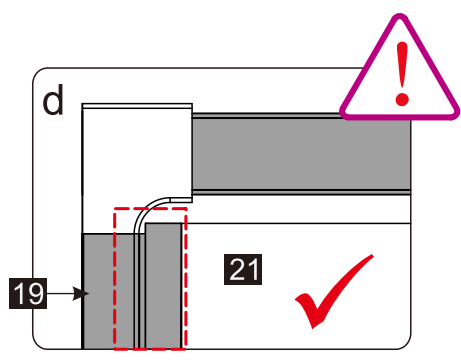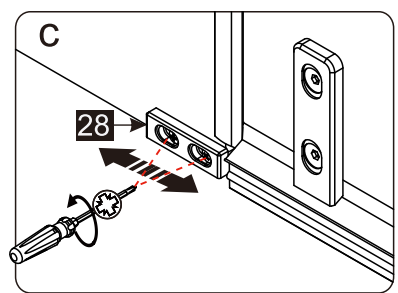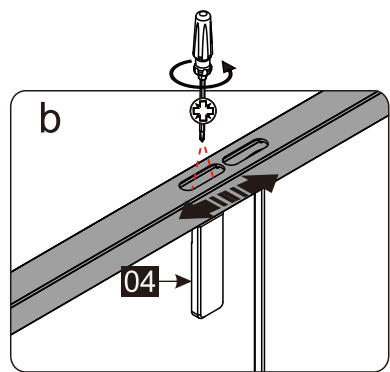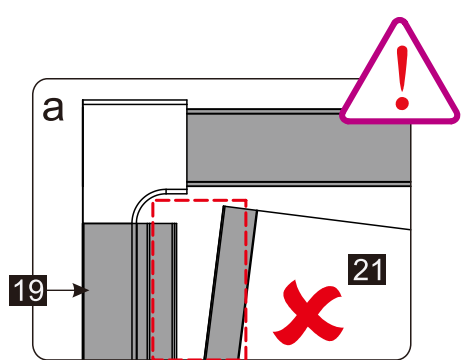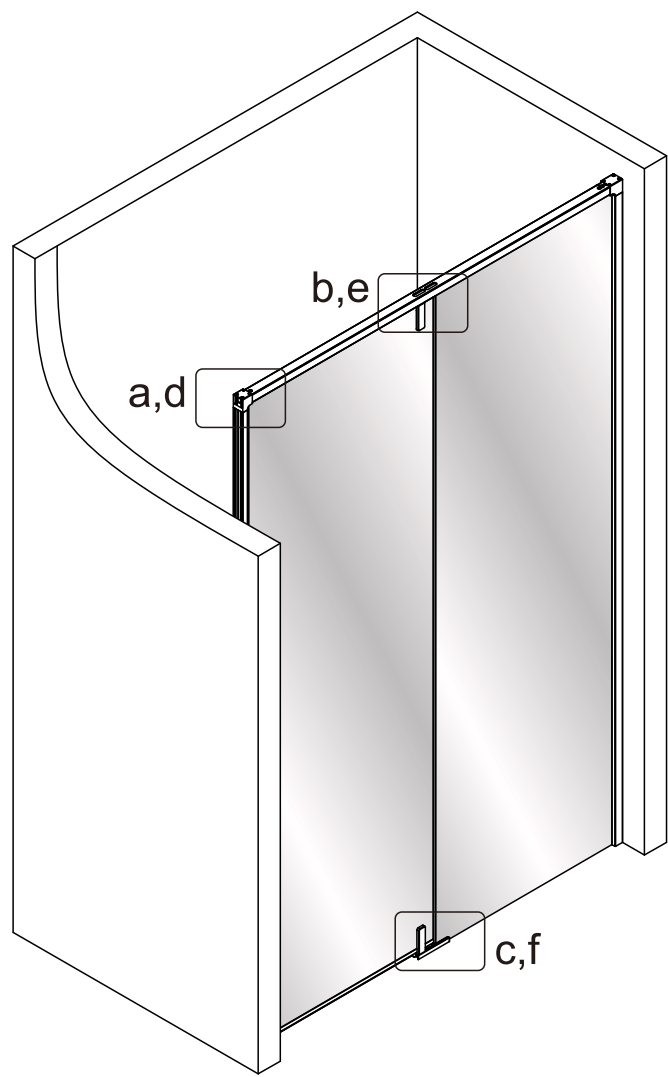


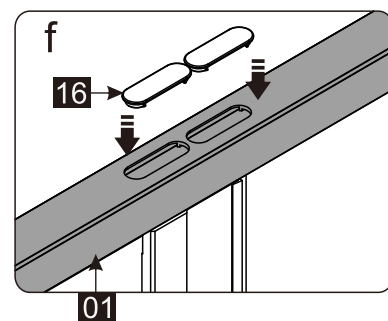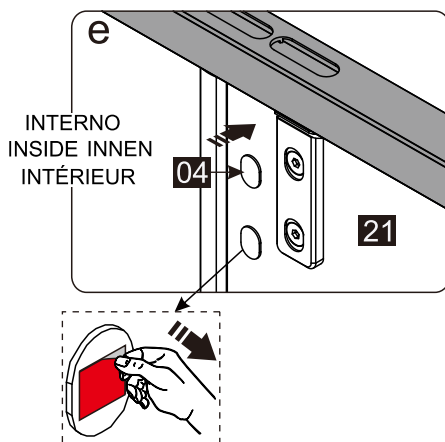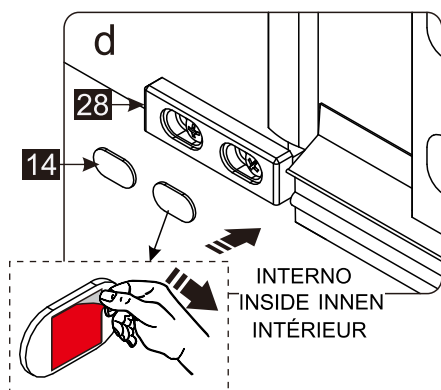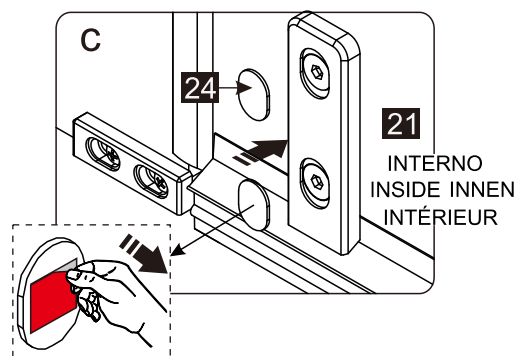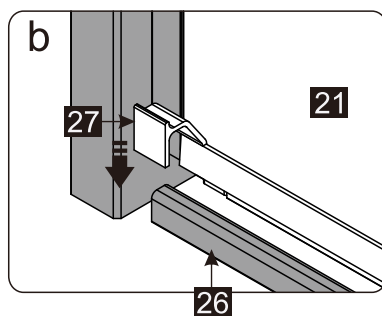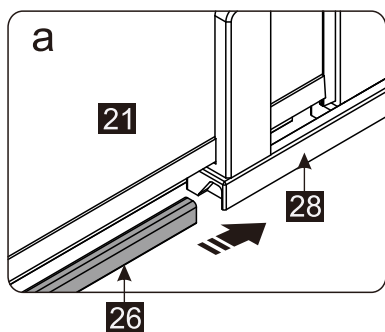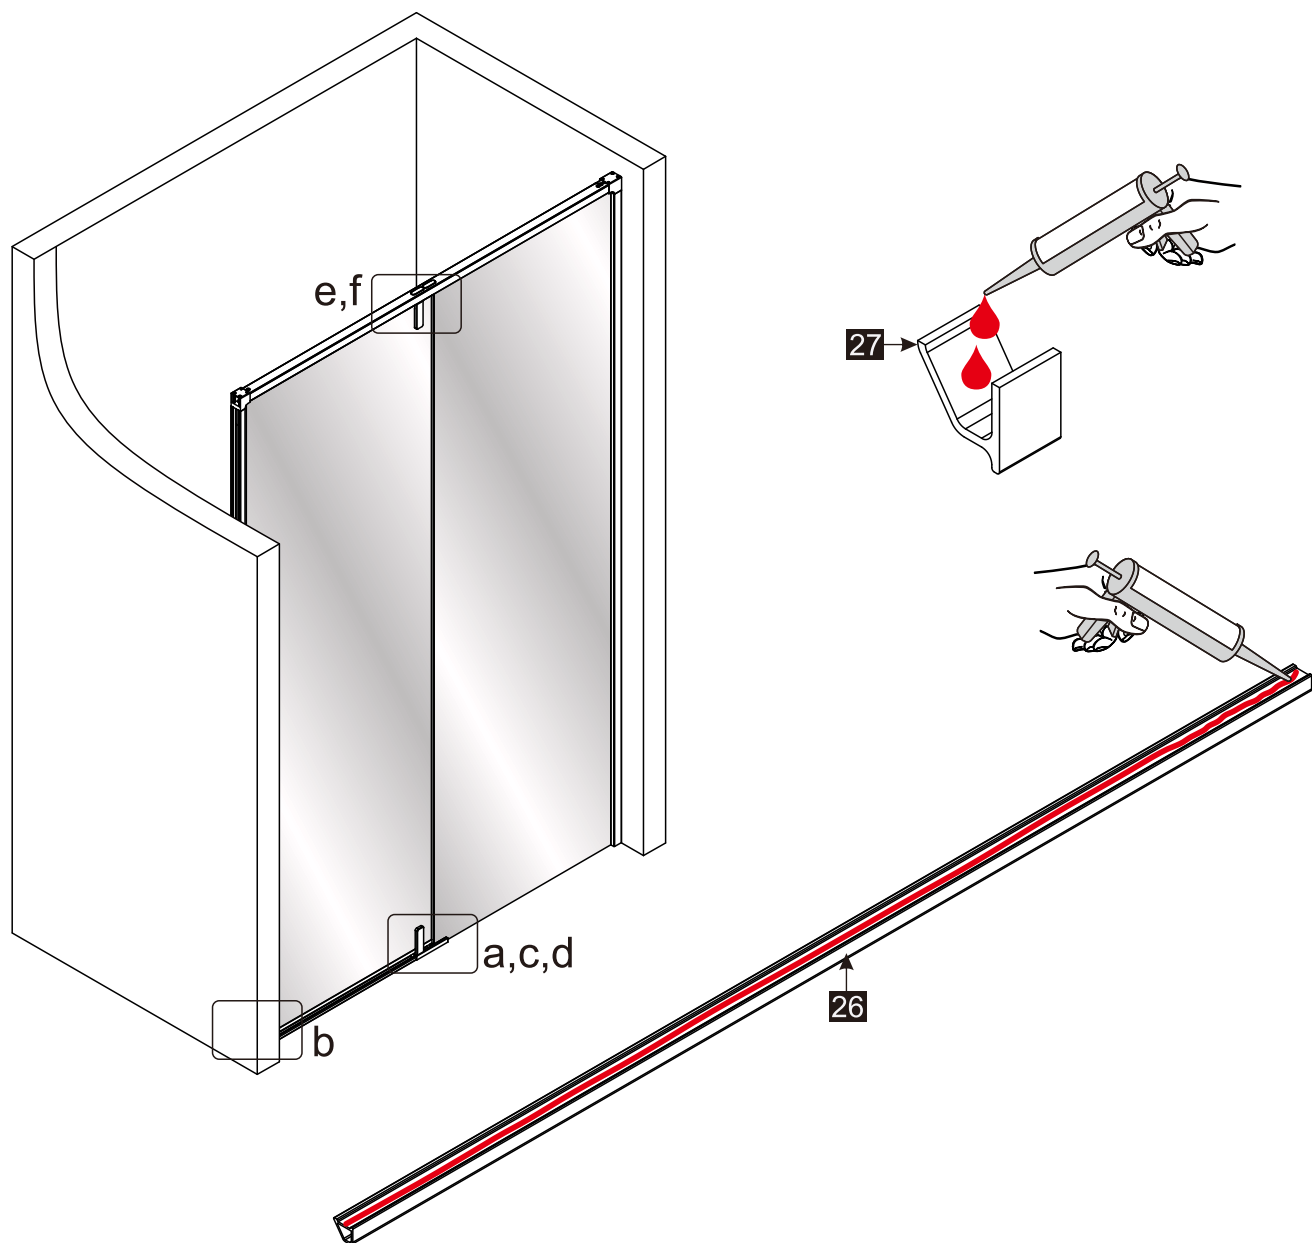

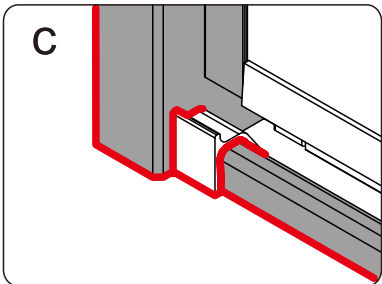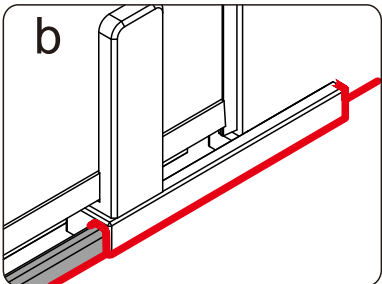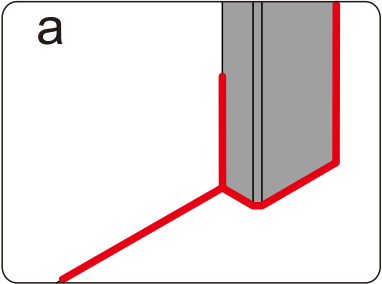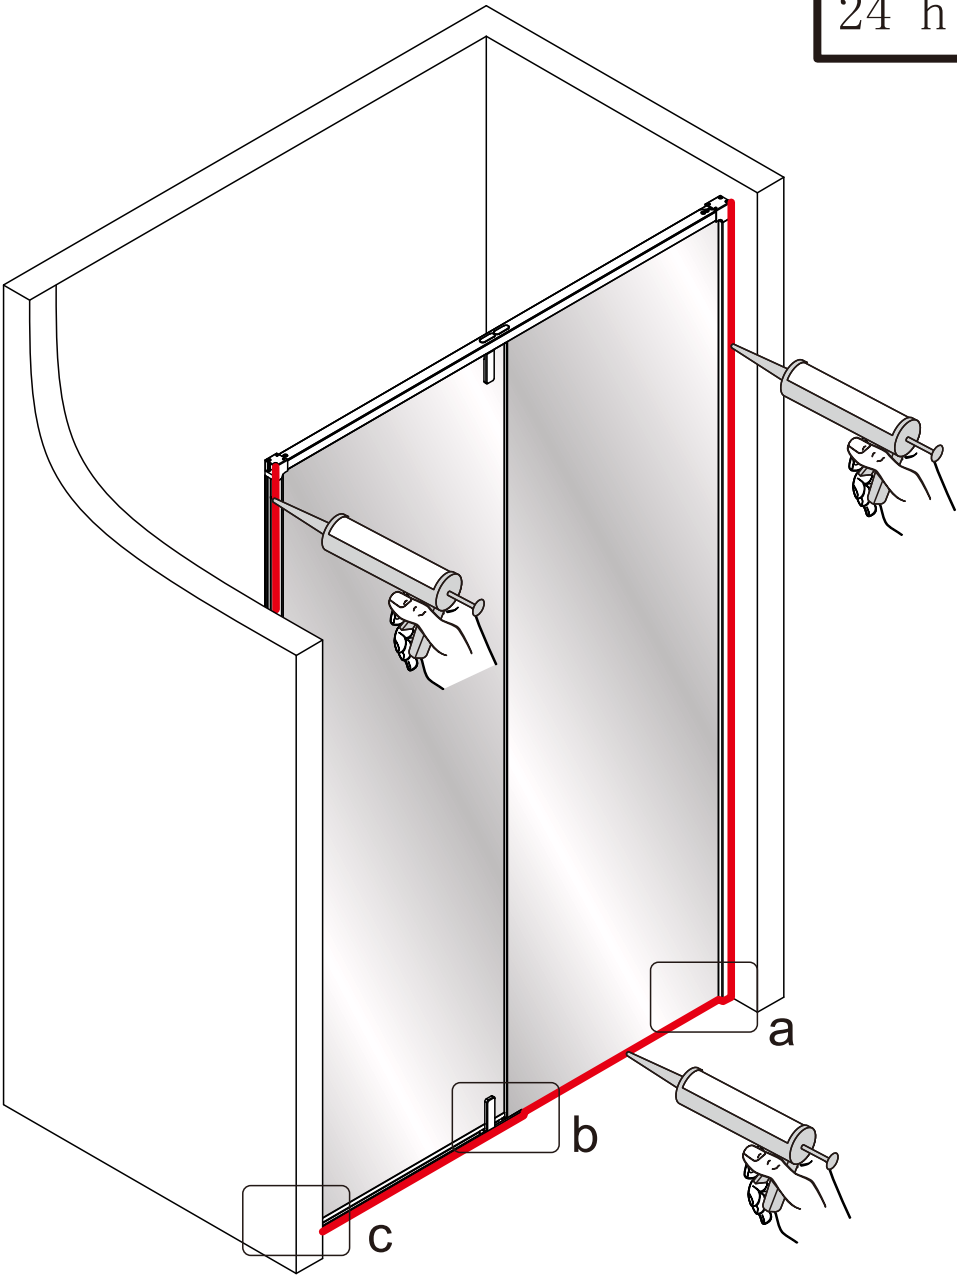

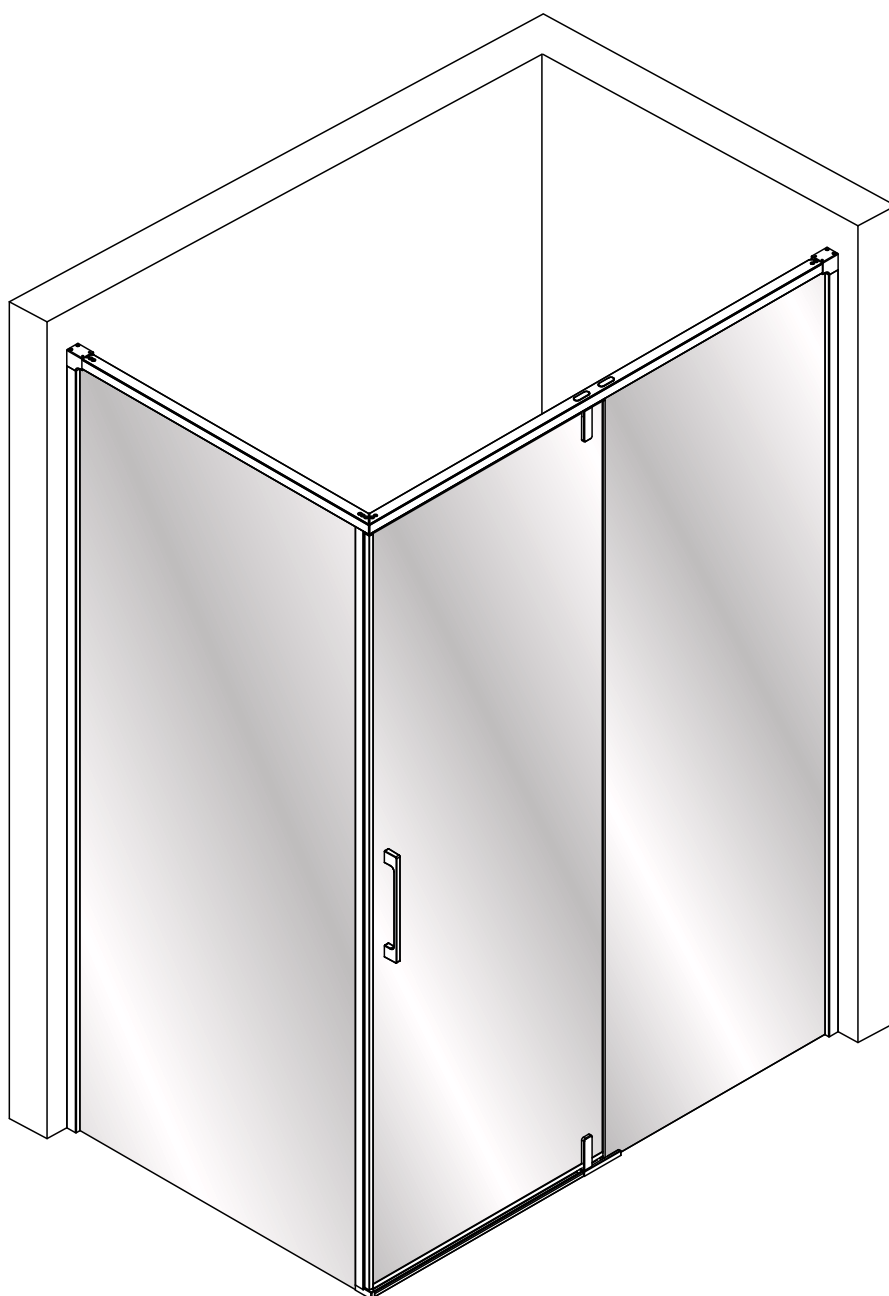

PARETE FISSA
SIDE PANEL
FESTE WAND
PAROI FIXE

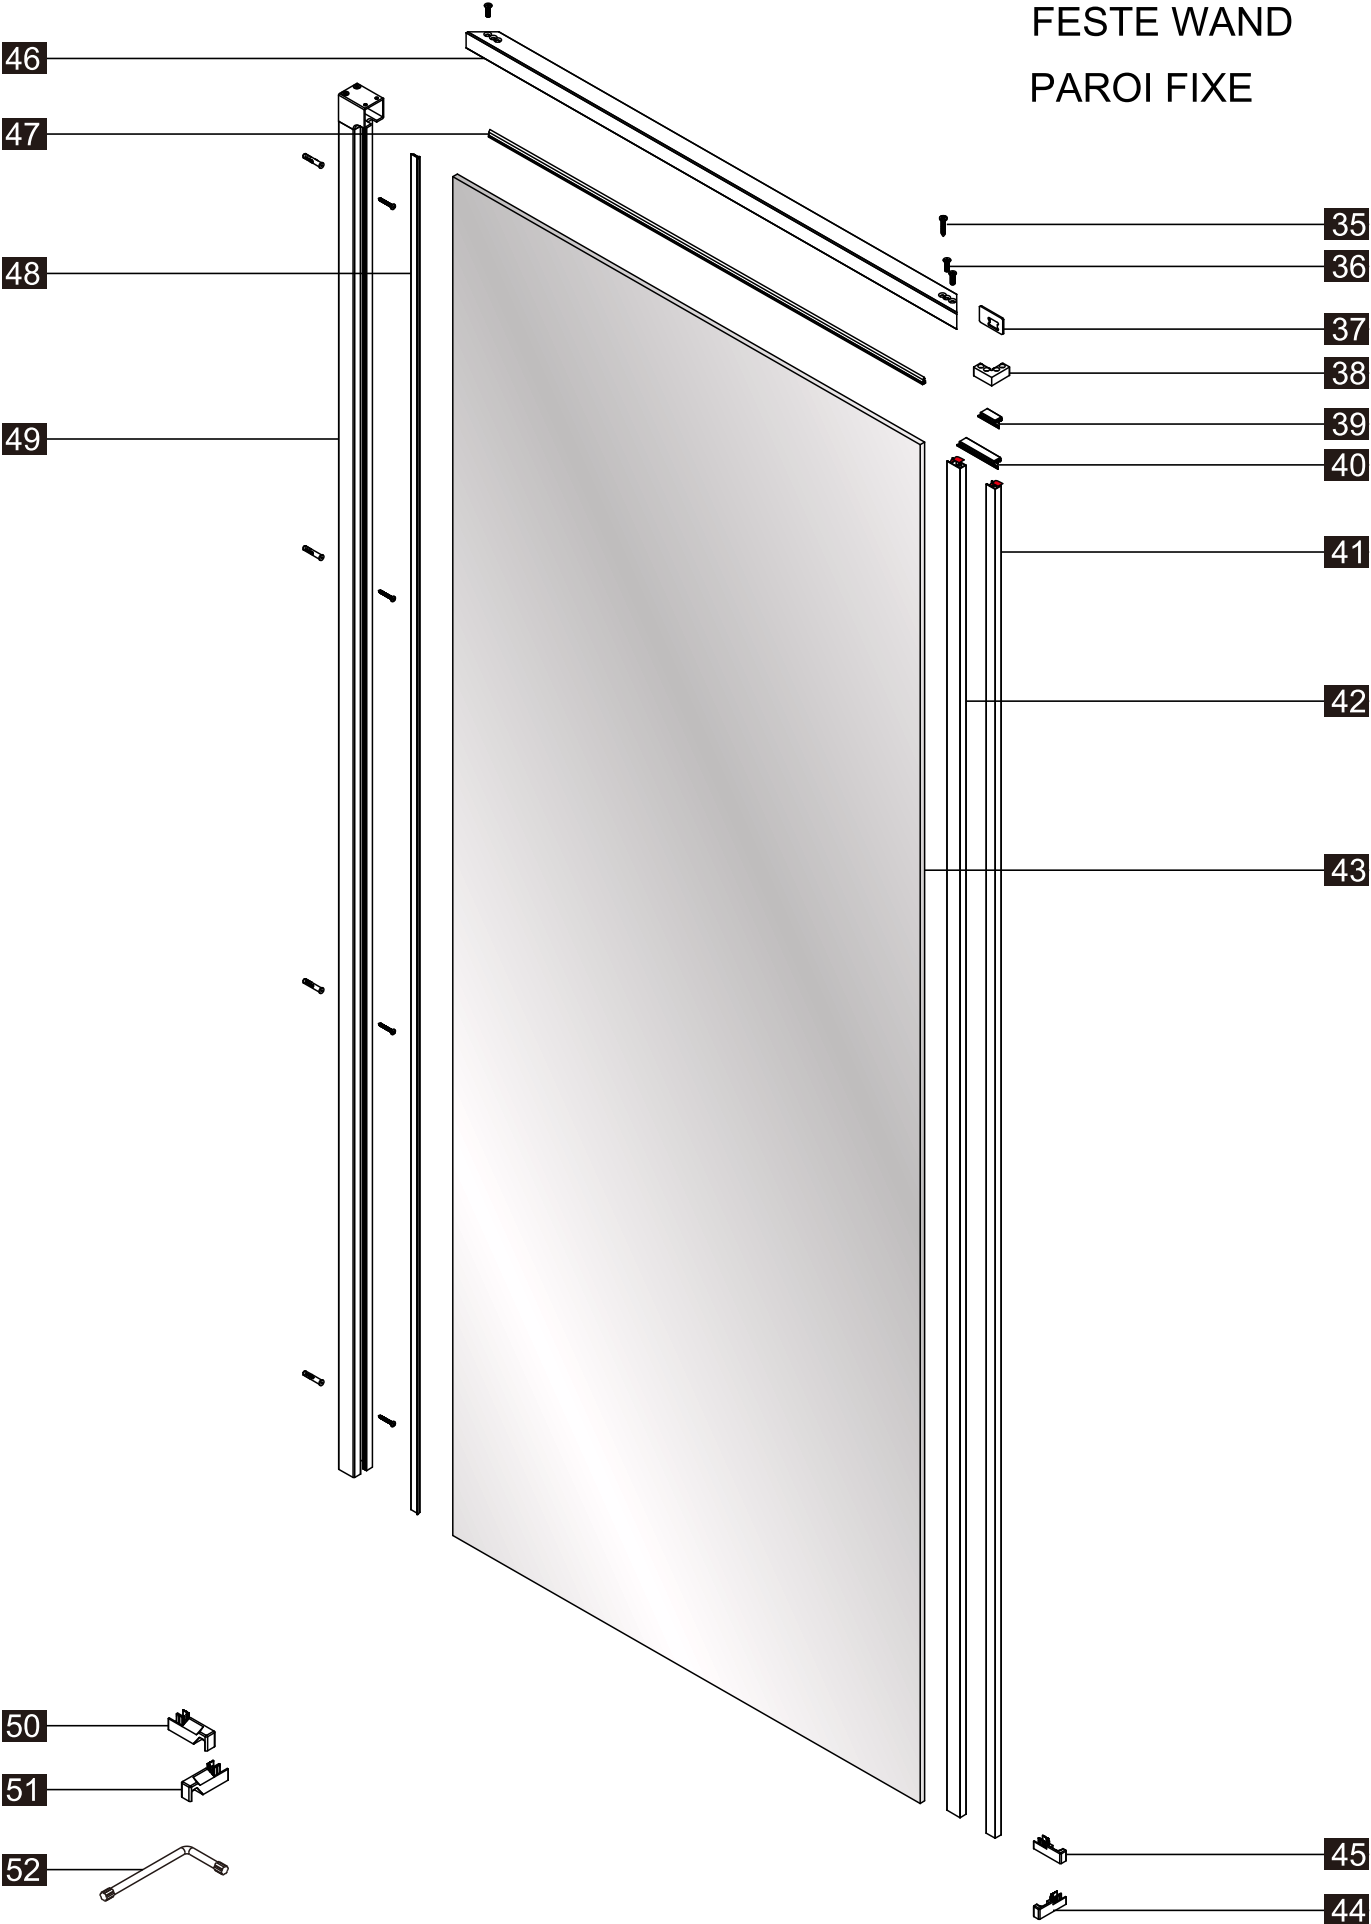




PARETE FISSA / SIDE PANEL / FESTWAND / PAROI FIXE:

LMFF7018=LMFF70+KITLMFF70 CROMO
LMFF7018B=LMFF70+KITLMFF70 BLACK
LMFF7018C=LMFF70+KITLMFF70 COPPER
LMFF7018S=LMFF70+KITLMFF70 STEEL

Codice scatola vetro / Code glass package: Glaskasten Code / Code de la boîte en verre	FORMATO/SIZE GRÖSSE/FORMAT
LMFF70	700
LMFF75	750
LMFF80	800
LMFF90	900
LMFF100	1000

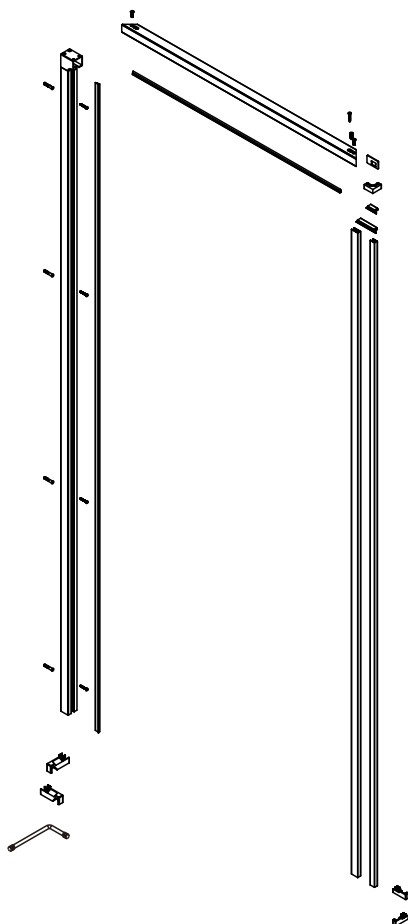

CODICE KIT PROFILI PER PARETE FISSA / CODE KIT PROFILE FOR SIDE PANEL
 CODE-KIT-PROFILE FÜR FESTWAND / CODE KIT PROFILÉS POUR PAROI FIXE

KITLMFF70 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL

KITLMFF75 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL






KITLMFF80 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL

KITLMFF90 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL

KITLMFF100 CROMO/BLACK/COPPER/STEEL


ELENCO DEI COMPONENTI / PARTS LIST











KOMPONENTENLISTE / LISTE DES COMPOSANTS


NUMERO / NUMBER NUMMER / NUMÉRO	IMMAGINE IMAGE	MISURE / SIZE MESSUNGEN / MESURES	QUANTITA' / QUANTITY MENGE / QUANTITÉ	NOTA / CHECKED ANMERKUNG / NOTE
35		ST3.5*38mm	1	
36		M5*16mm	3	
37			1	
38			1	
39	 	L=24mm	1	
40	 	L=32mm	1	
41			1	
42			1	
43			1	
44		L	1	
45		R	1	
46			1	
47			1	
48	 		1	
49			1	
50		L	1	
51		R	1	
52		T15	1	

ATTREZZI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE / TOOLS NEEDED FOR THE INSTALLATION:

ERFORDERLICHE WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION / OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION:

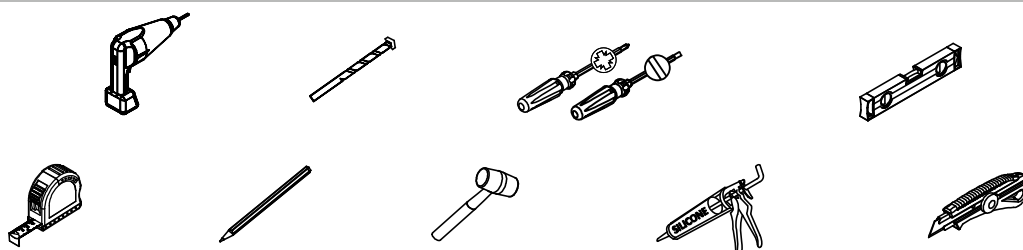

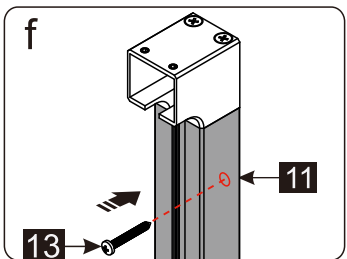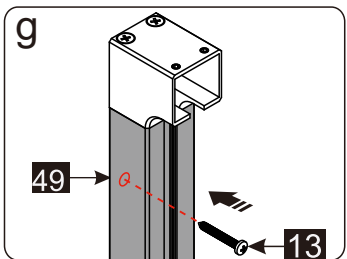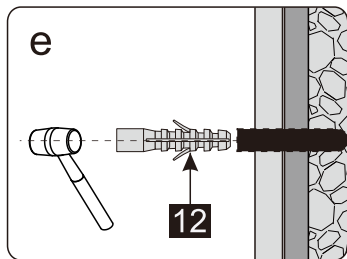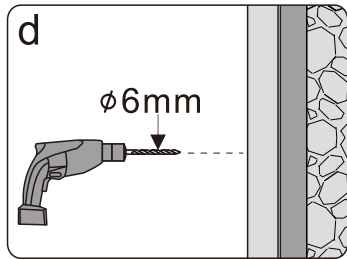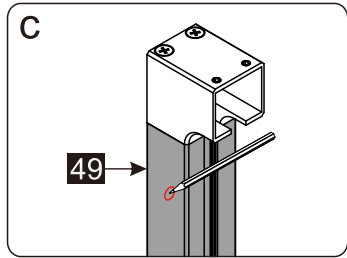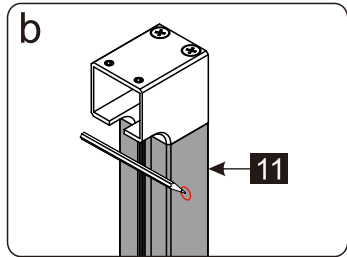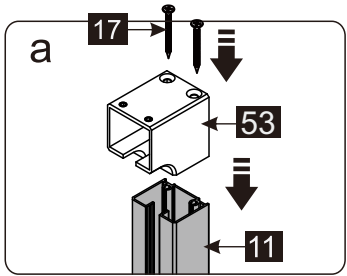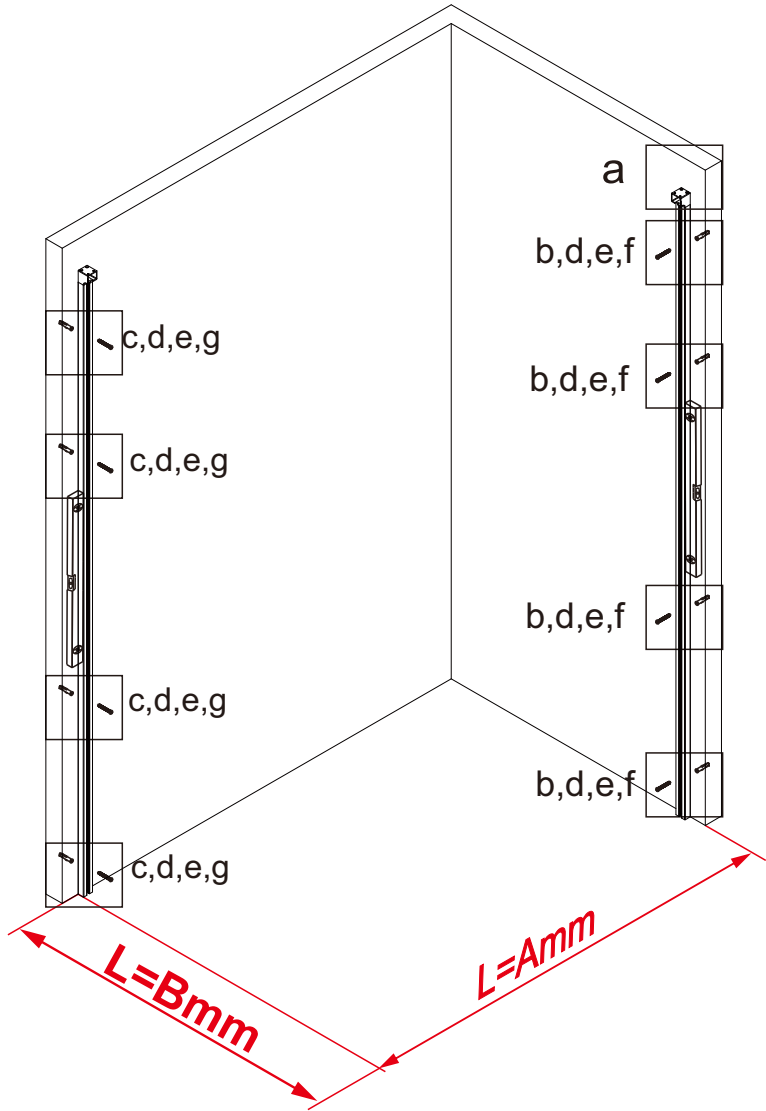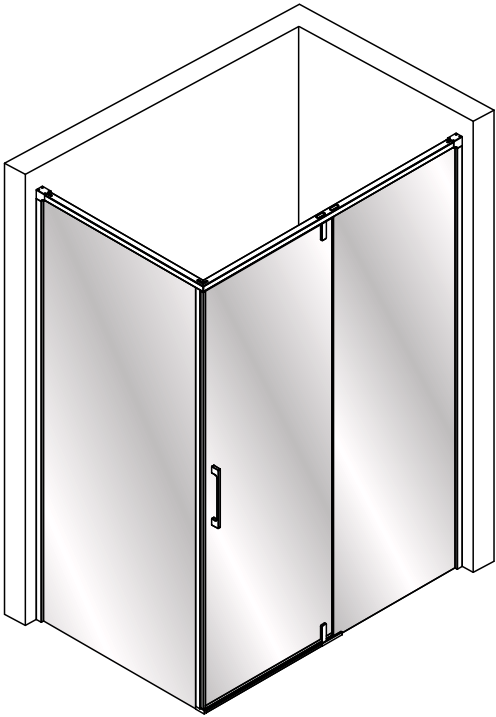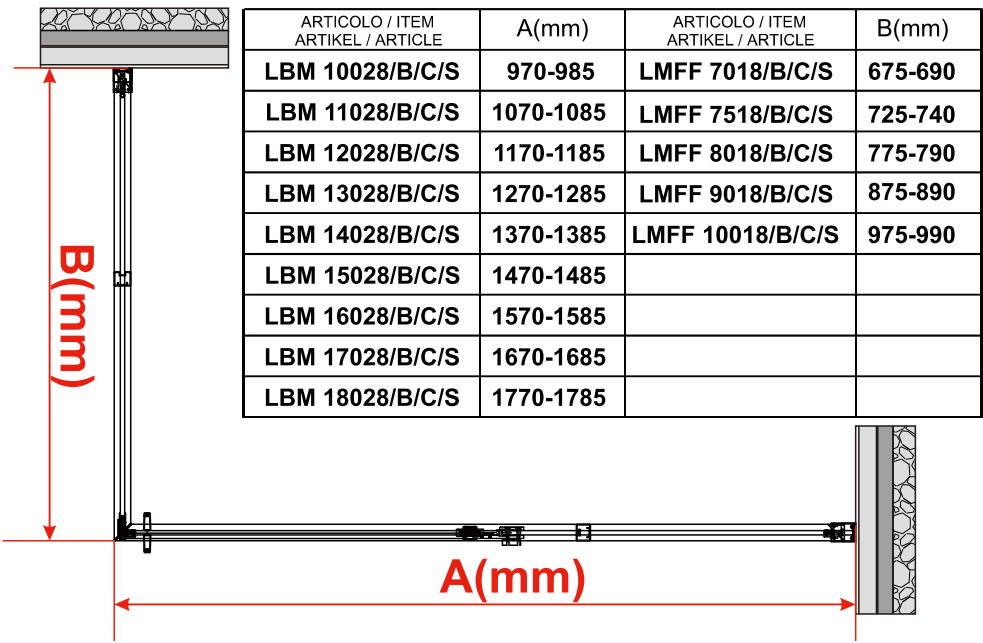




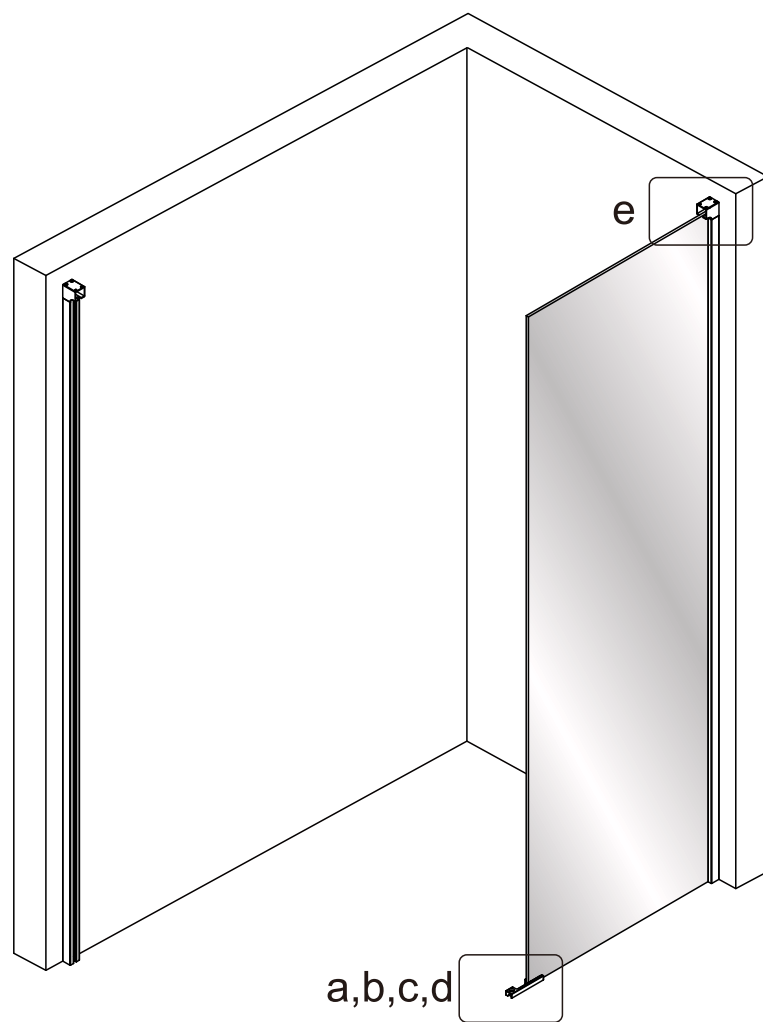











L

**Apertura sinistra/Left-hand opening/
Ouverture à gauche/Links öffnend**

R


**Apertura destra/Right-hand opening/
Ouverture à droite/Rechts öffnend**

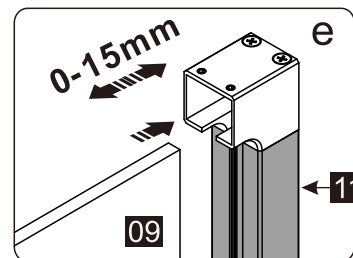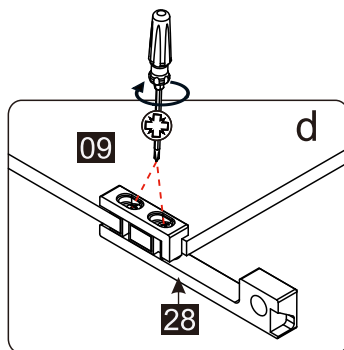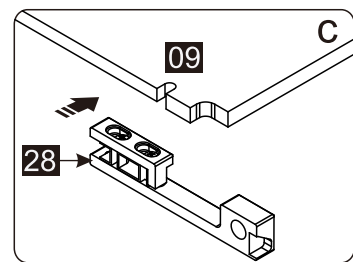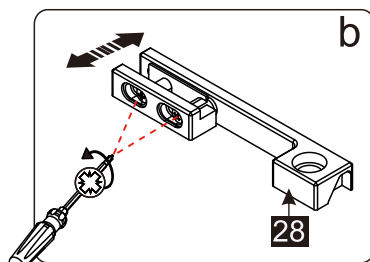

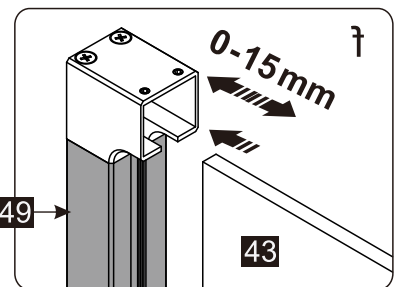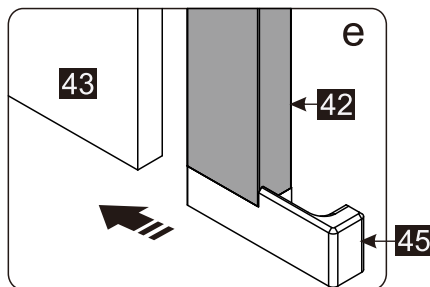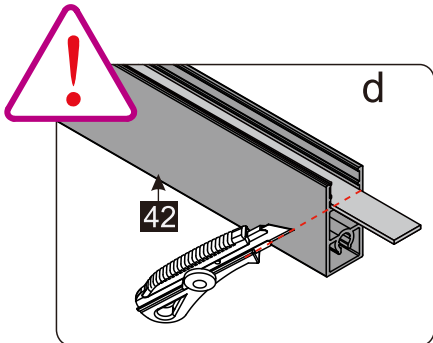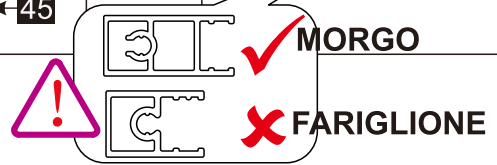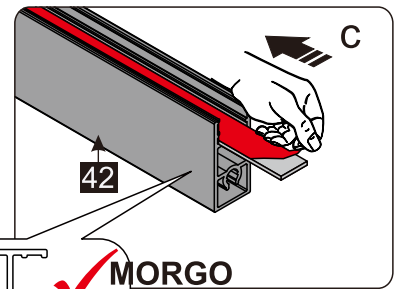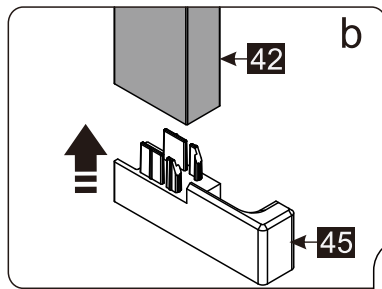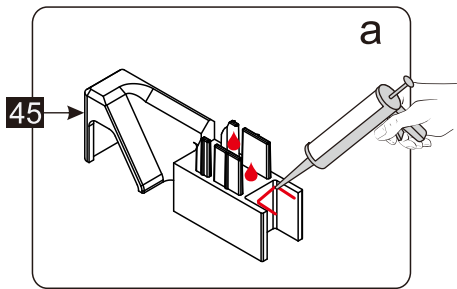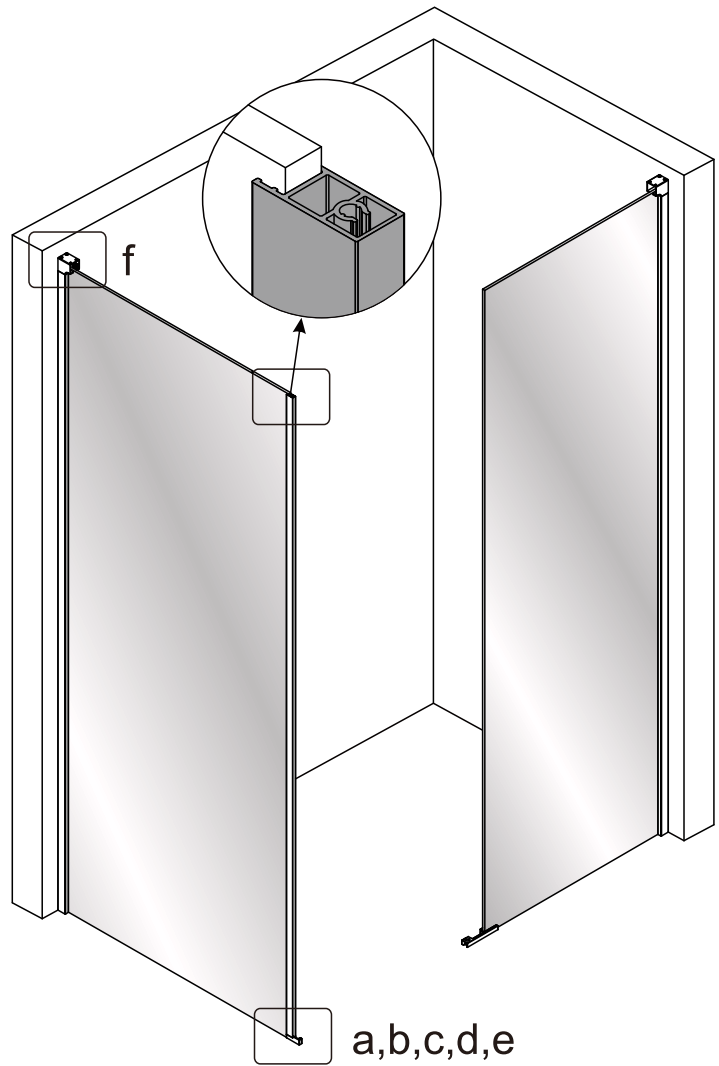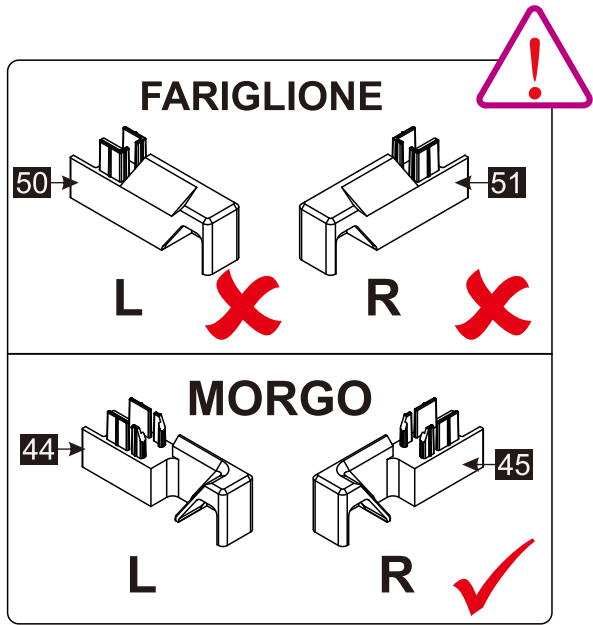












Formato da 100 a 130
Size from 100 to 130
Taille de 100 à 130
Größe von 100 bis 130

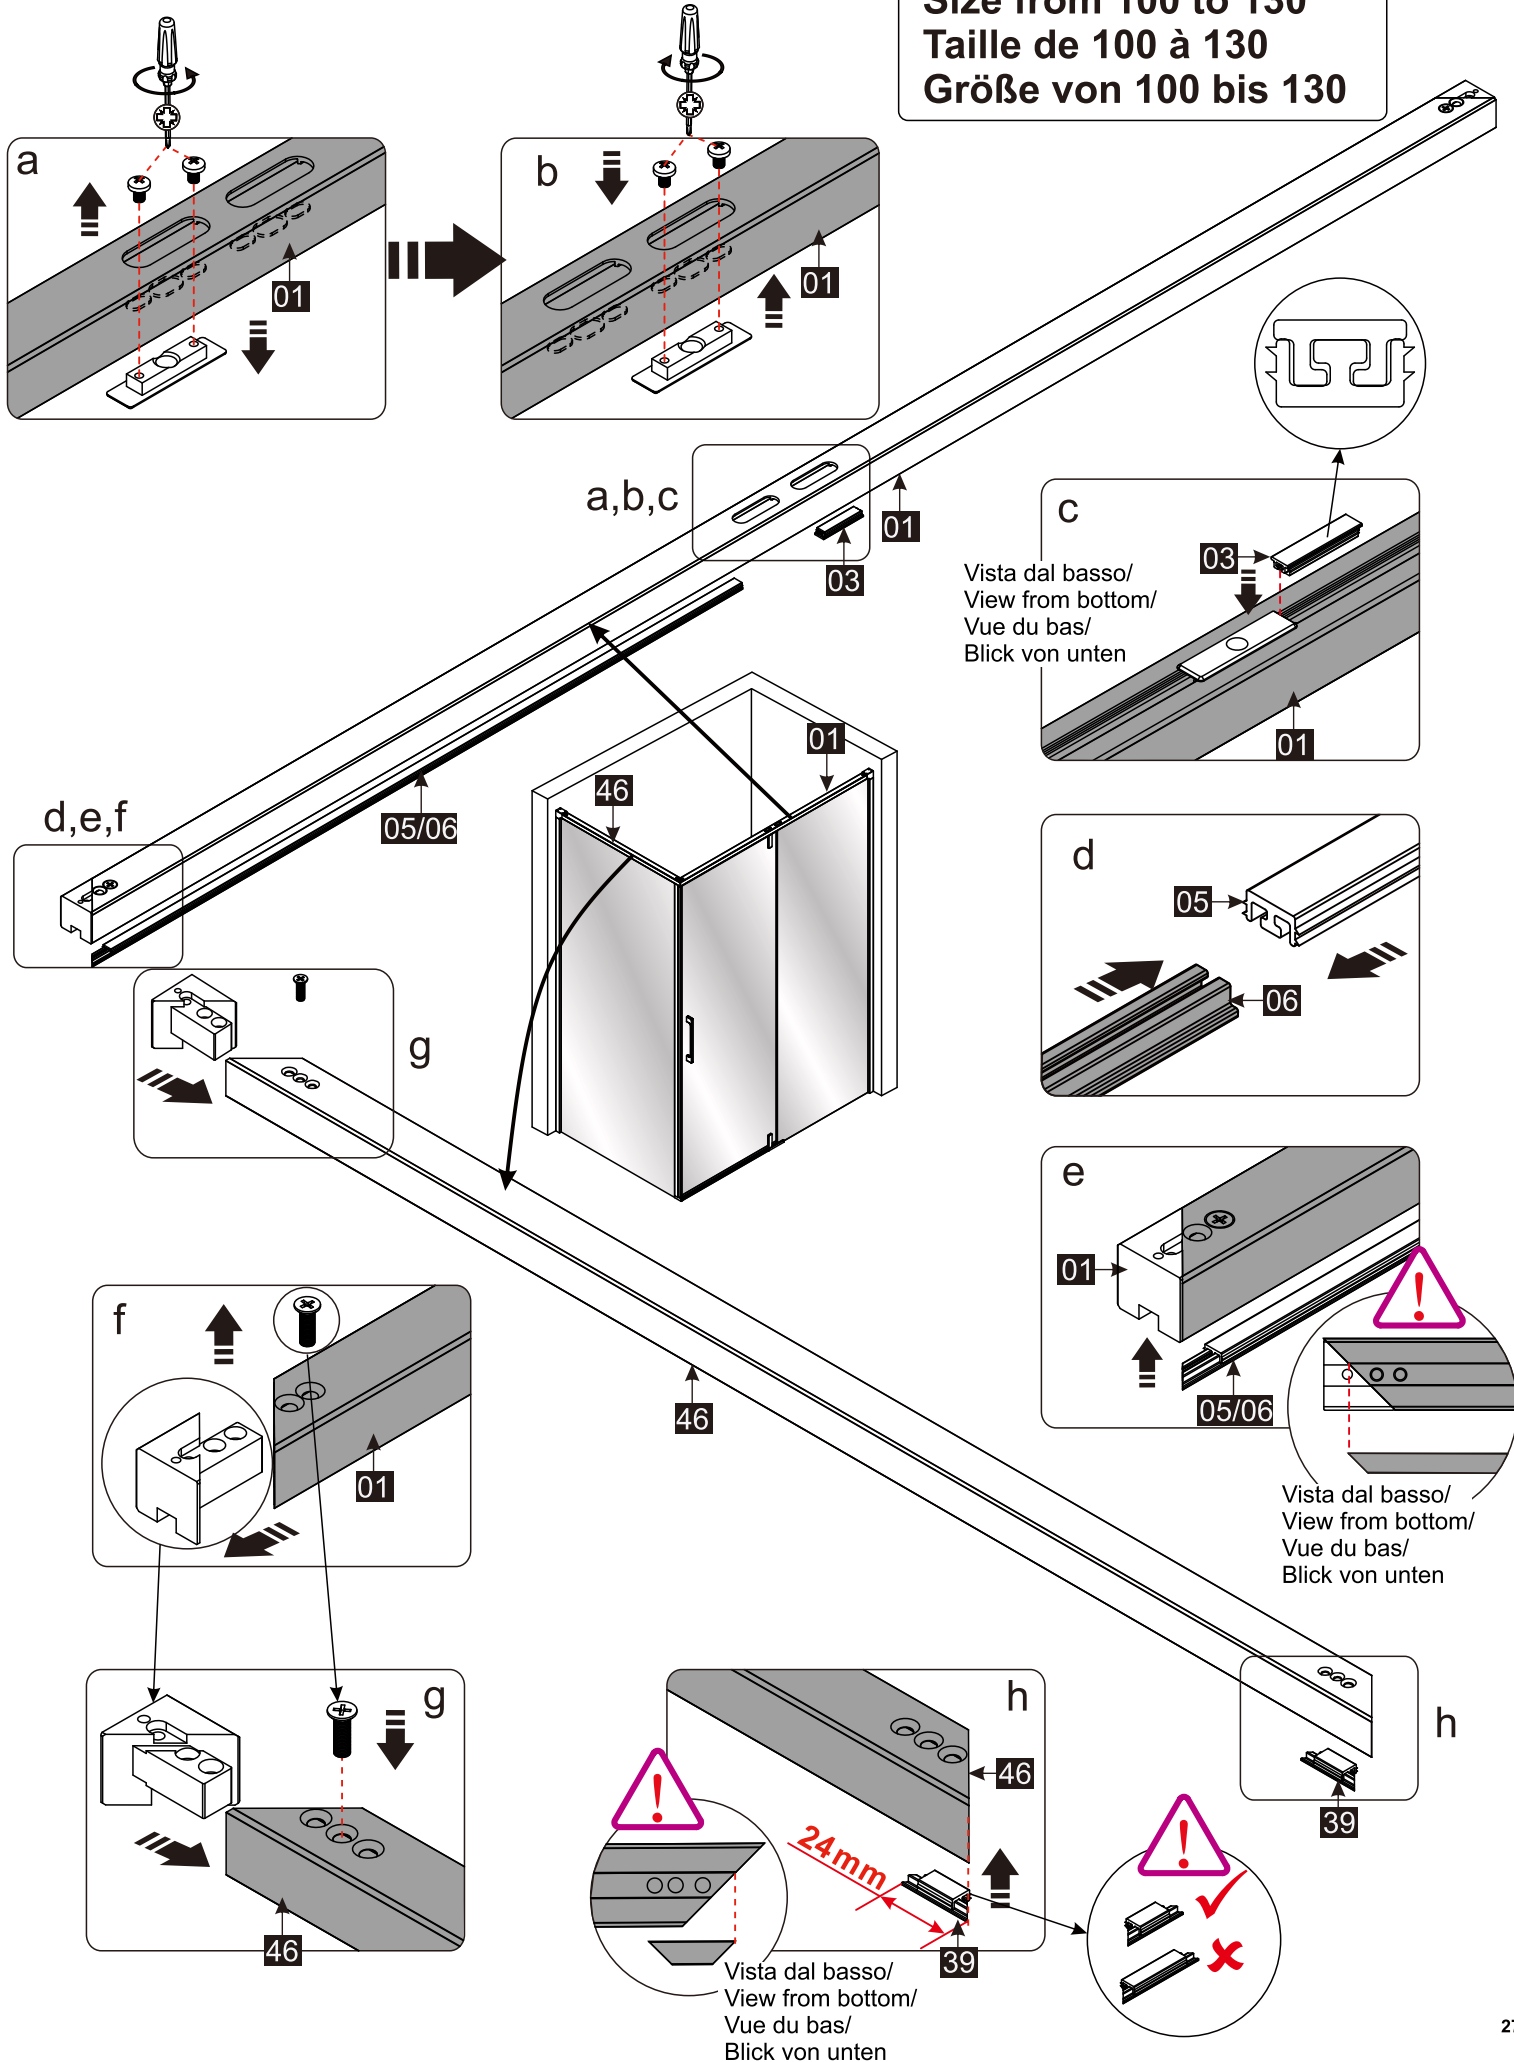



Formato da 140 a 180
Size from 140 to 180
Taille de 140 à 180
Größe von 140 bis 180

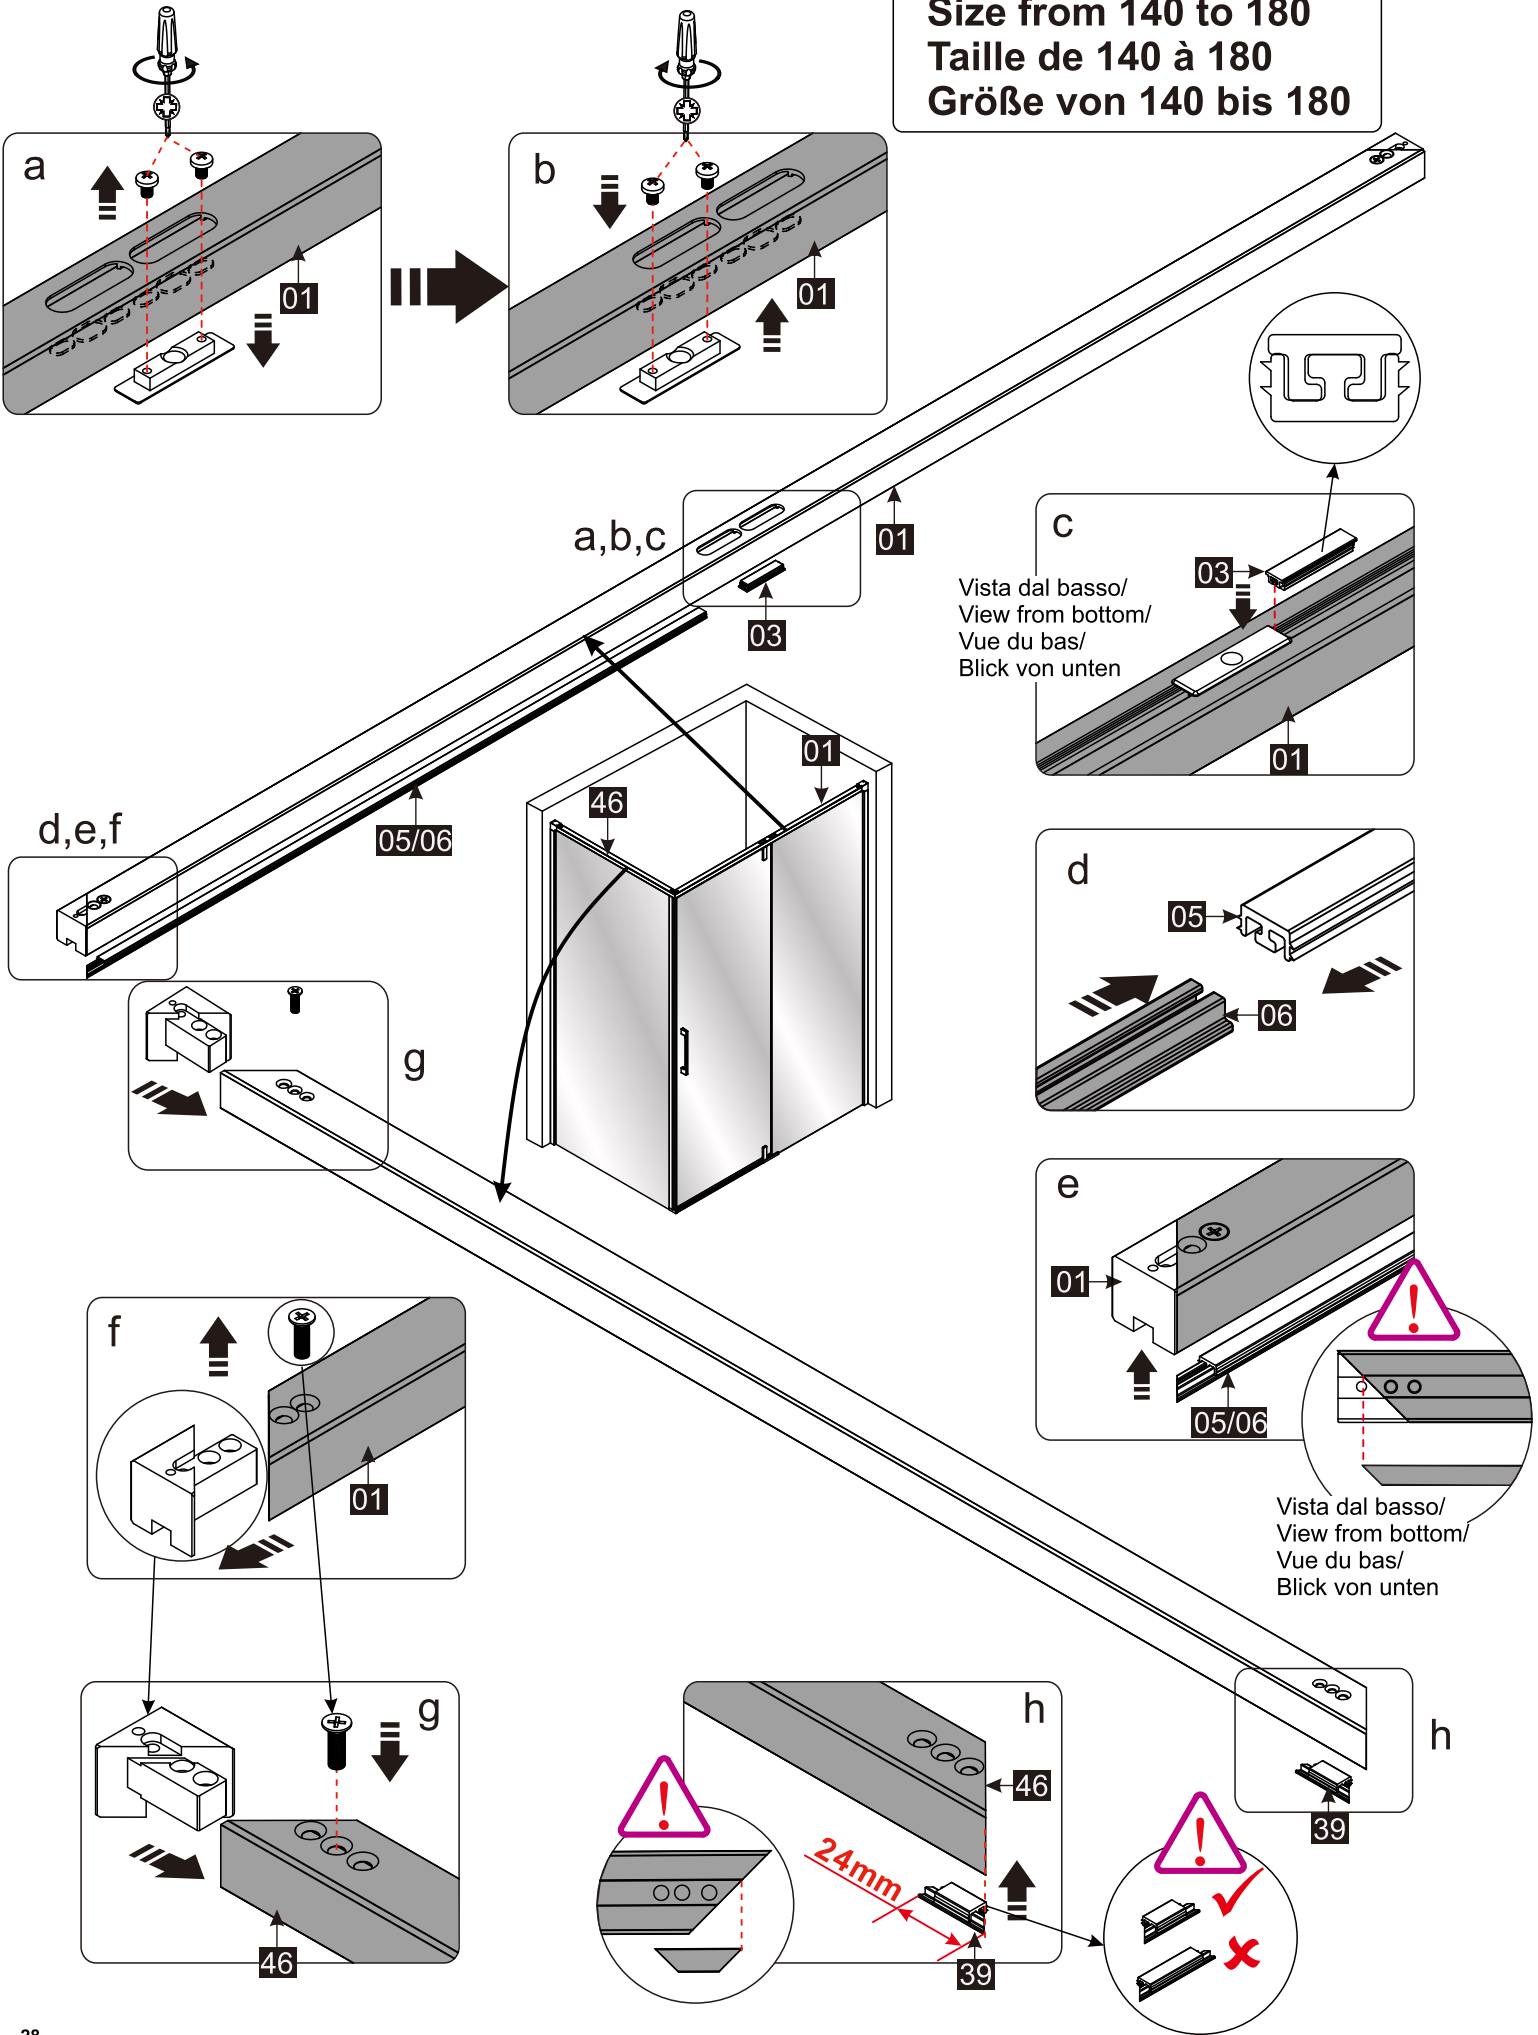

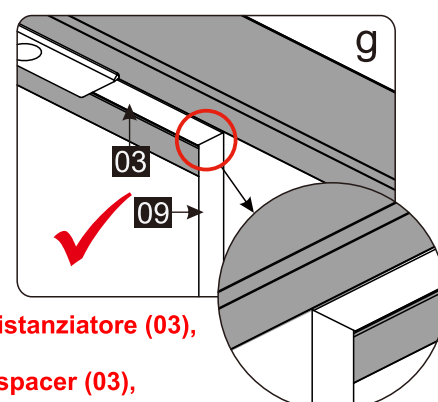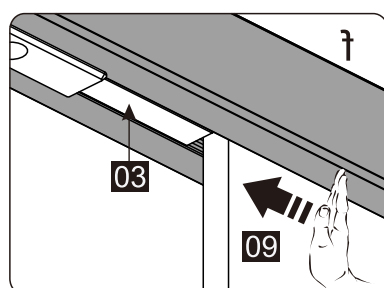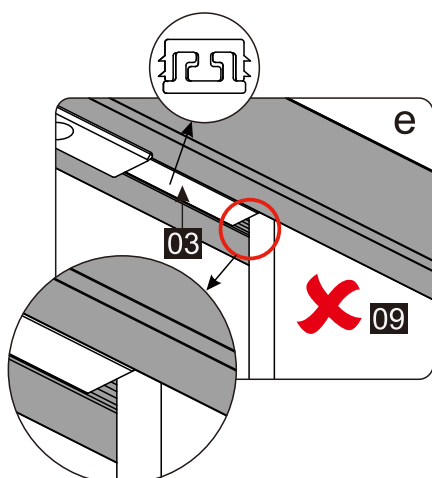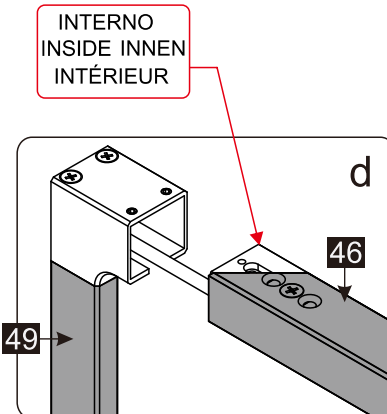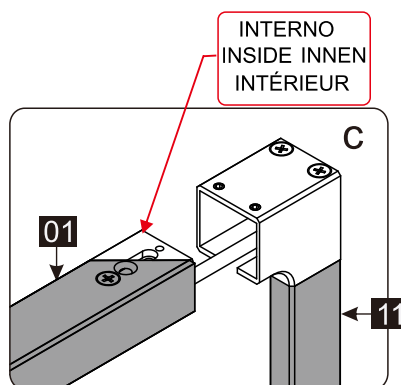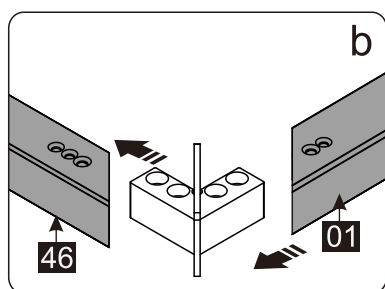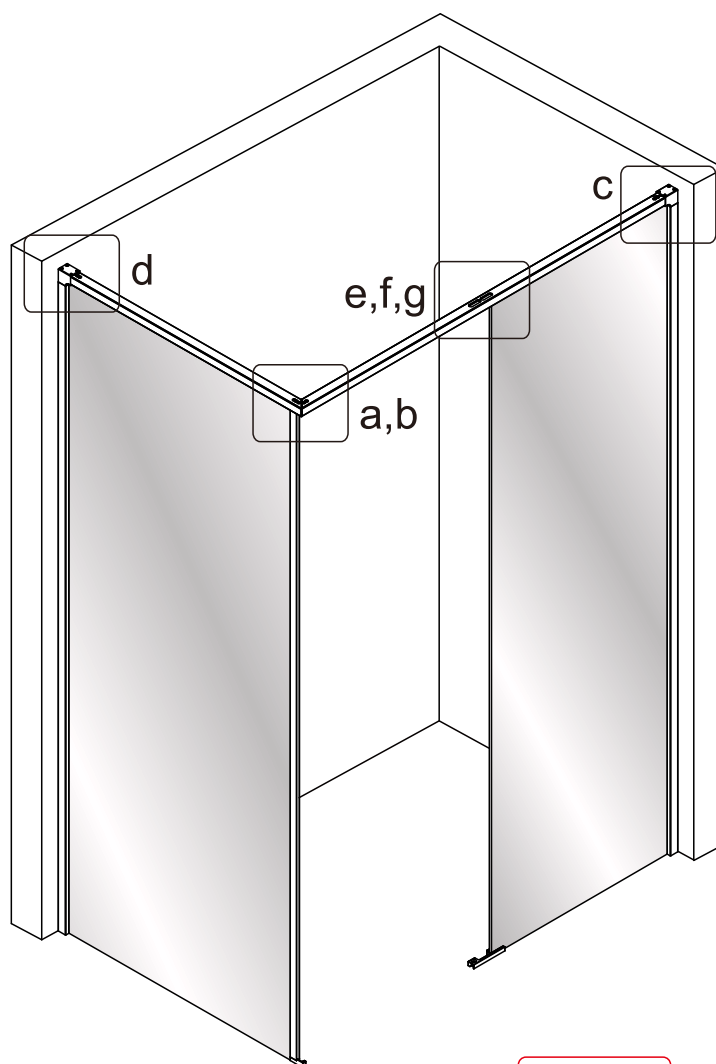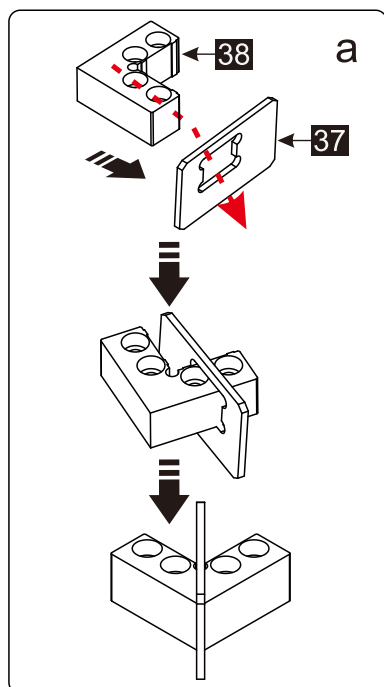

Il vetro fisso (09) deve essere a contatto con il distanziatore (03), senza alcun spazio tra di essi.

The fixed glass (09) must be in contact with the spacer (03), with no gap between them.

Le verre fixe (09) doit être en contact avec l'entretoise (03), sans aucun espace entre eux.

Das feststehende Glas (09) muss im Kontakt mit dem Abstandshalter (03) stehen, ohne Zwischenraum zwischen ihnen.

